

WJ-220 取扱説明書

ワンタッチ式突っ張りポールハンガーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
組み立ての前に「注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。事故防止など
安全のために、注意事項は必ずお守りください。お読みになられたあとは、必ず大切に保管
してください。

注意事項

危害や損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守りください。

1. 取り付け面がしっかりしている所でご使用ください(ボードやベニヤなど取り付け面が弱い場合は
ザンのある位置へ取り付け、市販のあて板などで補強して取り付けください)。
2. 火のそばや高温となる所には取り付けないでください。
3. 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
4. 必ず水平・垂直に取り付けてください。必ず取り付け範囲内で、ご使用ください。
5. 取り付け後、数日してから再度点検してください。ねじの締め付けや圧着力を確認し、弱いときは
圧着力を強くしてください。
6. **子供が寄りかかったり、製品で遊ばないように十分注意してください。**
7. 各パーツは天井から10cm以上離して設置してください。
8. 定期的に安全点検(揺れ、ボルトのゆるみなど)をしてください。
9. ワンタッチ固定装置は上部パイプがすれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少
傷が付くことがあります。ご了承ください。
10. 取り付け・取り外しの際についた天井・床・壁への傷などに対しては責任を負いかねます。天井・床
の強度などについてはお客様にてご確認ください。
11. 耐荷重はフローリングに設置した際のもので、フローリング上にカーペットを敷いた上に商品
を設置する際はカーペットのズレなどによりポールが転倒する可能性がありますので、カーペッ
トの上などには取り付けないでください。
12. 取り外しの際は、掛かっている物を全て降ろし、必ず上部パイプを手で持ちながら、ワンタッチボ
タンを押してください。上部パイプを持たずにワンタッチボタンだけ押すと、上部パイプが急に落
ちてきて危険です。

① 部品一覧

- | | |
|--|--|
| ① ポールセット (4セット)
上部パイプ (32mm径) 下部パイプ (38mm径) | ⑥ 安全ボルト (4個) |
| ② 水平ポール (4セット) | ⑦ ゴムリング (大4個 小10個) 大 小
※大と小は直径1mm程度のサイズ違いになります。 |
| ③ 円形ホルダー 32mm径用 (4個) | ⑧ 上部固定盤 (4個) |
| ④ 円形ホルダー 38mm径用 (4個) | ⑨ 下部固定盤 (4個) |
| ⑤ サボテン型フック 32mm径用 (6個) | ⑩ 固定ピン (4個)
※固定ピンは、①ポールセットに取り付けてあります。 |
| | ⑫ ハンガー掛け降ろし棒 (1個) |

飛び出し防止金具について

部品明細にない左記イメージのような飛び出し防止金具がごくまれに外れていることがあります。この金
具はポールセットの底面についていたものですが、運送途中の衝撃によって、上部パイプが箱から飛び
出してしまうことを防止するためのストッパーの役割をしています。開梱時に箱破れ等がなければ、組立時・
使用時には必要ない部品となりますので、外れていた場合は廃棄していただきますようお願いいたします。

① 幼児がいっしょにご家庭での注意事項

下部パイプのフックを足元や幼児の視線高さにパイプを組み
立てると思わぬ事故に繋がるので十分注意してください。

組み立ての前に

以下のものをお客様でご準備ください。


- (1) 段ボールや毛布などの敷くもの
- (2) 軍手(部材や床のキズ防止のため)

② 組み立て方法

1 各ポールに部品を入れる


ポールAとポールC

(注) ①～⑤、①～③の番号順にポールに
部品を取り付けてください!

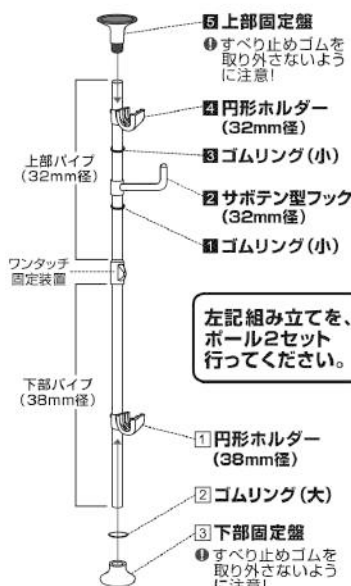




ポールB

(注) ①～⑤、①～④の番号順にポール
に部品を取り付けてください!

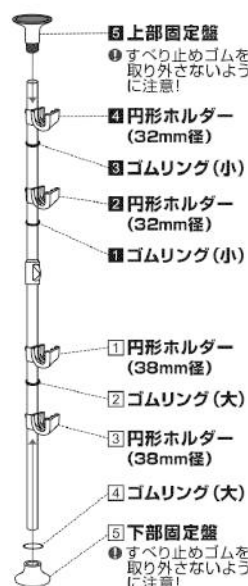


ポールD

(注) ①～④、①の番号順にポールに部品を
取り付けてください!

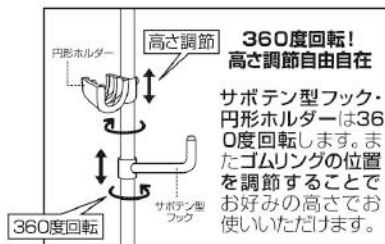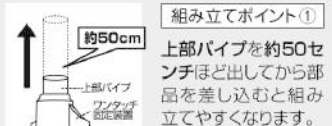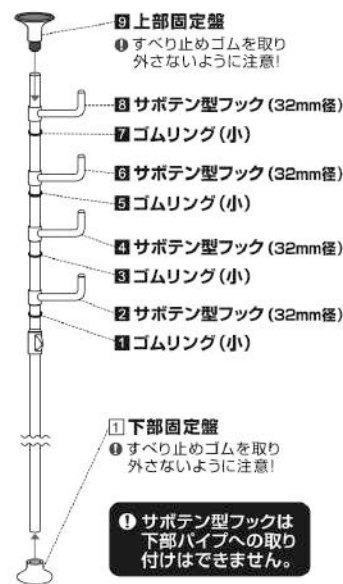


2 ポールを立てる

完成図

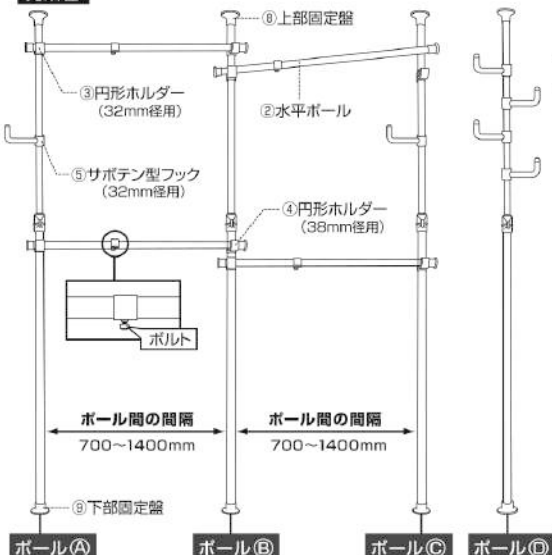


① 裏面「③ポールの立て方」を参考に、左図のように4本のポールをしっかりと立ててください。

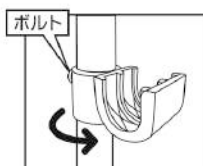


変形バージョンときの完成図

右図のように変形した形でも
お使いいただけます。
図を参考にポールを部品に
差し込み、お使いください。

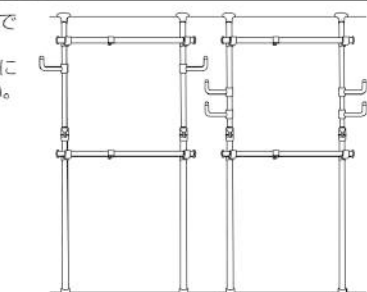


3 水平ポールを取り付ける

- ① ポールA～Cを適当な間隔をあけて立
てます。(完成図を参照)
- ② ポールA～Cに取り付けた円形ホルダ
ーの高さと向きを合わせてから、**図1**
のように円形ホルダーの背面にある
ボルトをしっかりと固定します。

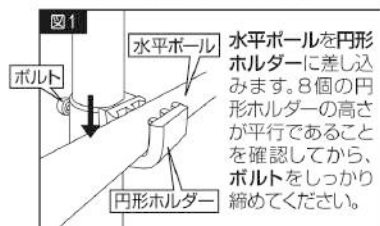


■ 水平ポール拡大図

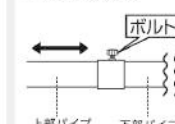

水平ポール伸縮方法

水平ポールの長
さを調節する場
合は、ボルトを緩
めてから上部パイ
プをスライドして
ください。

a. ボールを立てる前の注意事項

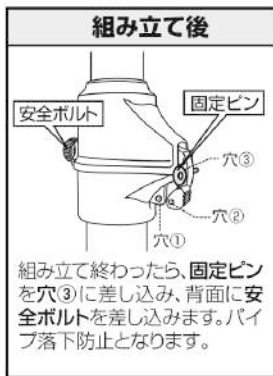

b. ボールを立てる (垂直に立ててください)

ボールを立てるときの注意事項



必ずお読みください。


1. 設置前に必ず天井・床の強度を確認ください。天井の強度が弱い際にはサンなどのある位置に取り付けるか、市販のあて板をご利用ください。取り付け・取り外し時の天井・床への損傷については責任を負いかねます。
2. ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れが生じます(250センチ高さ時最大約2cm)。商品の不良ではありません。
3. 上部パイプを下げる際は、必ず掛けてあるものすべて降ろしてから、下げてください。掛けのままパイプを下げると危険です。

1 ポール設置手順


- ① 設置場所にて、片手で下部パイプを、もう片方の手で上部パイプをしっかり持ちます。床と垂直になるように立ててください。
- ② ワンタッチボタンを押し、上下パイプを引き離すように引っ張り上げながら固定します。最大限上部に引っ張り上げてしっかり固定してください。
- ③ 更にパネの伸び分が縮むまでゆっくり伸ばしてください。横方向に揺すってしっかりと固定されていることを確認してください。

2 安全ボルト取付方法

安全のために、商品設置後、上部パイプの不意の落下防止のための安全ボルトと固定ピンを必ず取り付けてください。

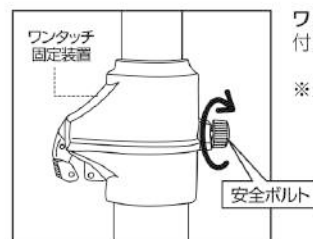

ハンガー掛け降ろし棒 使用方法

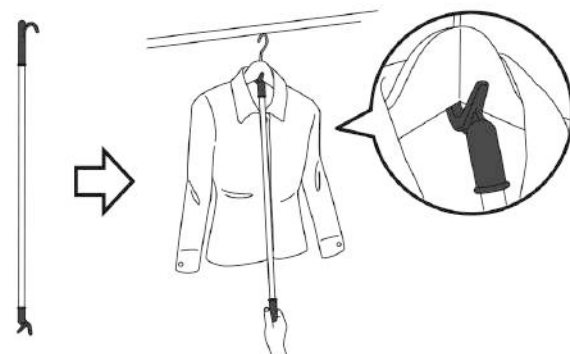


上図のように、水平ボール上段にハンガーを掛けたり降ろしたりする際は、付属のハンガー掛け降ろし棒を使うと便利です。

お手入れ方法


汚れた時は、薄めた中性洗剤で拭いた後、洗剤分が残らないようにきれいに拭き取ってください。

突っ張りの強度目安

(1) 上部固定盤が軽く天井につく程度に押し上げ、えんぴつで下図のように線をつけます。

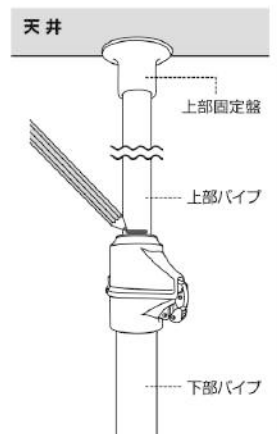

(2) 上部パイプを押し上げて線を15~25mm程度上げてください。押し上げがゆるいと転倒の危険がありますので、しっかりと押し上げてください。

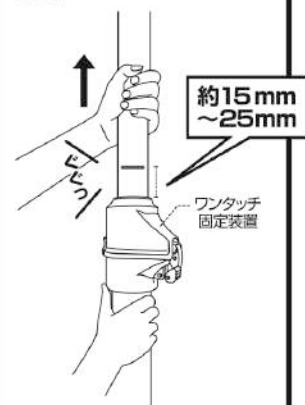

※線は消しゴムなどで消してください※

製品仕様

モデル名	WJ-220
材質	スチールパイプ、ゴム、ポリプロピレン、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー
サイズ	幅 200cm~340cm 高さ170~280cm 奥行 18cm
重量	約9.6kg
耐荷重	水平ボール100cm時：1本当り／約50kg(合計100kg) 水平ボール170cm時：1本当り／約30kg(合計60kg) フック使用時：1本当り／約8.3kg ※耐荷重は均等荷重時のものです。
製造国	韓国

※ 諸般の事情により、仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。

保証書

型番	WJ-220
お客様の名前	フリガナ
住所	〒
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	6ヵ月
販売店名	(お願ひ) 販売店印のない場合は、お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等を添付ください。どちらもない場合は保証の対象外となります。

■保証規定

次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
①お買い上げ後の移動・落下等による故障
②取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
③火災・災害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天変地異などによる故障
④その他、製品自体の欠陥ではない外部要因による故障

■お問い合わせ先

商品に関する問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

■輸入・販売元

株式会社ドリームウェア
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-11-6
https://www.dreamware.jp/
☎ 0120-133-888 受付時間:平日10:00~18:00(土日・祝日を除く)