



目隠しカーテン付きの組立クローゼット!

350912132

# ワンタッチ突っ張り カーテン付クローゼットハンガー

## WJ-350WHCA 取扱説明書 保存用


ワンタッチ突っ張りカーテン付クローゼットハンガーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 組み立ての前に「注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 事故防止など安全のために、注意事項は必ずお守りください。
- お読みになられたあとは、必ず大切に保管してください。

### 注意事項

危害や損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守りください。

- 取り付け面がしっかりしている所でご使用ください(ボードやベニヤなど取り付け面が弱い場合はサンのある位置へ取り付けるか、市販のあて板などで補強して取り付けてください)。
- 火のそばや高温となる所には取り付けないでください。
- 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
- 必ず水平・垂直に取り付けてください。必ず取り付け範囲内でご使用ください。
- 取り付け後、数日してから再度点検してください。ねじの締め付けや圧着力を確認し、弱いときは圧着力を強くしてください。
- 子供が寄りかかったり、製品で遊ばないように十分注意してください。
- 各パーツは天井から10cm以上離して設置してください。(図1参照)
- 定期的に安全点検(搖れ、ボルトのゆるみなど)をしてください。
- ワンタッチ固定装置は上部パイプがずれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少傷が付くことがあります。ご了承ください。
- 取り付け・取り外しの際に天井・床・壁への傷などに対しては責任を負いかねます。天井・床の強度などについてはお客様にてご確認ください。
- 耐荷重はフローリングに設置した際のものです。フローリング上にカーペットを敷いた上に商品を設置する際はカーペットのズレなどによりポールが転倒する可能性がありますので、カーペットの上などには取り付けないでください。
- 取り外しの際は、ハンガーバーにのせている物を全て降ろし、必ず突っ張りポールの上部パイプを手で持ちながら、ワンタッチボタンを押してください。突っ張りポールの上部パイプを持たずにワンタッチボタンだけ押すと、突っ張りポールの上部パイプが急に落ちてきて危険です。

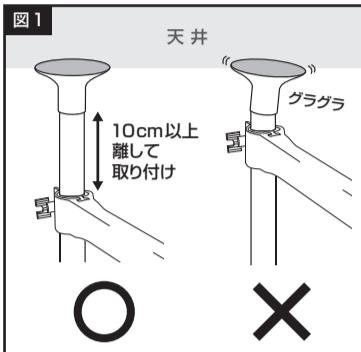


#### ① 幼児がいらっしゃるご家庭での注意事項

下部パイプの円形ホルダーを足元や幼児の目線高さに組み立てると思わぬ事故に繋がるので十分注意してください。

### 部品一覧


#### ① ポールセット (2セット)



#### ② 連結ポール (2本)




#### ③ ハンガーバー (2本)



④ 円形ホルダー (4個)  
※固定ボルト付き。



#### ⑤ カーテンアーム 左側用 (1個) ※固定ボルト付き。



⑥ カーテンアーム 右側用 (1個)  
※固定ボルト付き。



#### ⑦ アーム用アダプター (2個)



⑧ アーム用締付ボルト (2個)



#### ⑨ カーテンパイプ (1本)



⑩ ハンガーホルダーリング (1本)



#### ⑪ 上部固定盤 (2個)



⑫ 下部固定盤 (2個)



#### ⑬ カーテンリング (16個)




⑭ カーテンフック (11個)  
※カーテンフックはカーテンに付いています。



#### ⑮ ゴムリング (4個)



⑯ カーテン (1セット)  
※カーテン寸法  
高さ: 210cm  
幅: 165cm

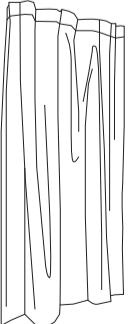

#### ⑰ 固定ピン (2個)



※固定ピンは、①ポールセットに取り付けてあります。



飛び出し  
防止金具について  
飛び出し防止金具

部品明細ない左記イメージのような飛び出し防止金具がごくまれに外れていることがあります。この金具はポールセットの底面についていたものですが、運送中の衝撃によって、上部パイプが箱から飛び出してしまうことを防止するためのストッパーの役割をしています。開梱時に箱破れ等がなければ、組立時・使用時には必要な部品となりますので、外れていた場合は廃棄くださいますようお願いいたします。

### 組み立ての前に


下記のものをお客様でご準備ください。

- ①段ボールや毛布などの敷くもの(部材や床のキズ防止のため)
- ②軍手

### 組み立て方法

#### 1 カーテンアームの組み立て

- ⑤カーテンアーム左側用と⑥カーテンアーム右側用に、それぞれ⑦アーム用アダプターを取り付けて、⑧アーム用締付ボルトを軽く締めます。(後工程で設置位置が決まったあとに、ボルトを強く締めます。)



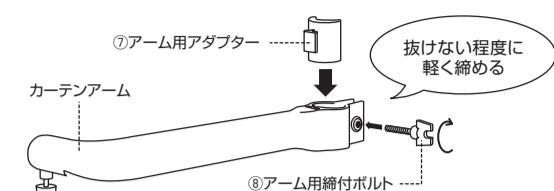


#### 2 ポールに部品を入れる

- ①組み立ての際は、人や物など周囲に注意し広い場所で行ってください。

- ①連結ポールを上部パイプにしっかりと差し込みます。

- ②上部に①～⑥の番号順に部品を取り付け、下部には下部固定盤を取り付けてください。

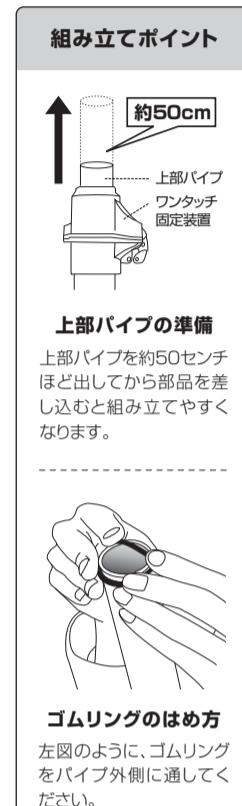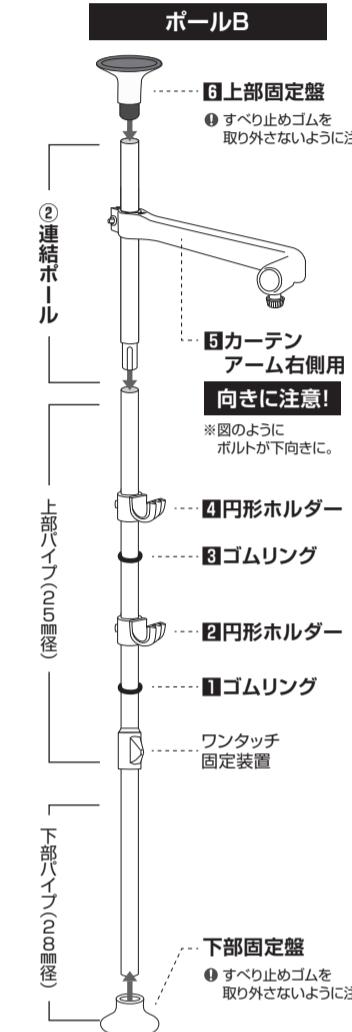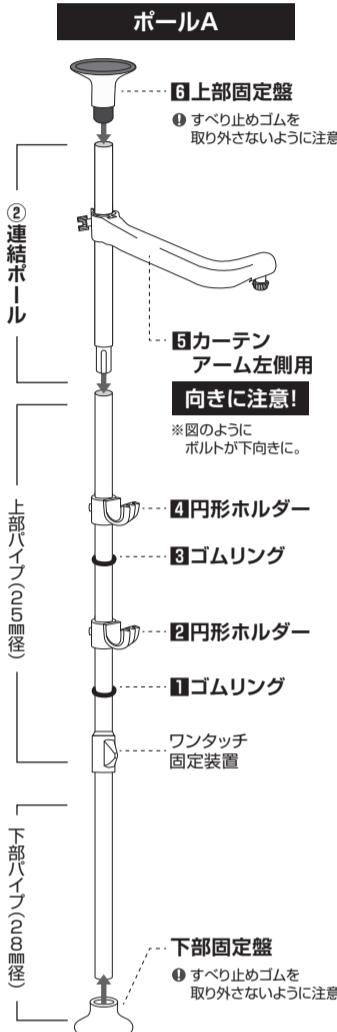


#### 3 ポールを立てる前の注意事項


- ご注意  
1. 設置前に必ず天井・床の強度を確認ください。天井の強度が弱い際にはサンなどのある位置に取り付けるか、市販のあて板をご利用ください。取り付け・取り外し時の天井・床への損傷については責任を負いかねます。

2. ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れが生じます(260センチ高さ時最大約2cm)。商品の不良ではありません。

3. 上部パイプを下げる際は、必ず掛けてあるものすべて降ろしてから、下げてください。掛けたままパイプを下げるは危険です。

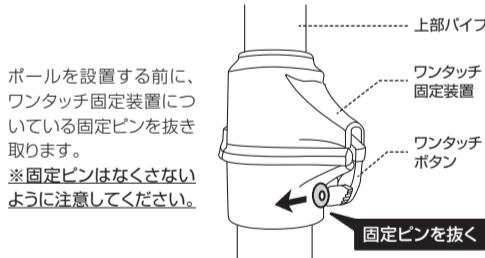

#### 4 ポールの設置手順

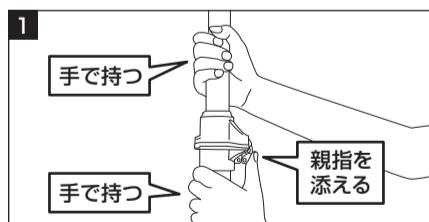

1. 設置場所にて、片手で上部パイプをしっかりと持ちます。  
もう片方の手で下部パイプを持ち、親指をワンタッチボタンに添えます。  
ポールは床と垂直になるように立ててください。



2. 上部パイプを持ったままワンタッチボタンを押し、ワンタッチボタンを押したまま天井に接するまで上部パイプを引き上げます。



3. 天井に接したら、スイッチから手を放します。上部は上方に向、下部は下方に向、力を入れて引つ張ります。  
固定されたら、横方向に揺すってしっかりと固定されていることを確認してください。

#### 突っ張りの強度目安

- 上部パイプが天井に接した時から、15～25mm程度上に上げてください。押しつぶすと転倒の危険がありますので、しっかりと押し上げてください。



