

■取付方法

- シャワーヘッドの取付けは、ホースのテーパーキャップを回してください。
- 手でまっすぐにねじ込んでください。工具を使用したり、斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。




■取付け可能メーカー（一部の特殊な商品を除く）

- SAN-EI ●TOTO ●LIXIL(INAX) ●KVK ●MYM(太ホース) ●KAKUDAI ●TBC ●YUKO ●ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部の製品、他（別売のアダプターが必要な場合があります。）

★メーカー名のわからない時は売場のネジテスターをご利用ください。

■各メーカーの取付けかた

●そのまま取付けるメーカー

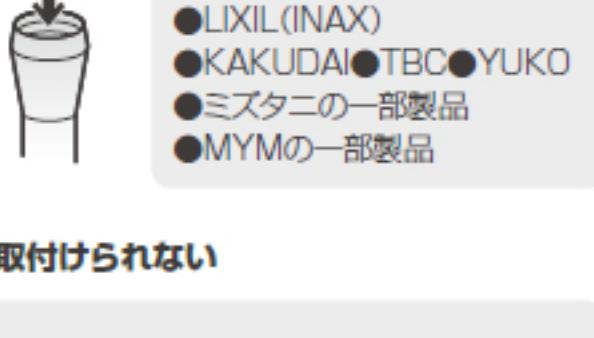

●付属アダプターを使って取付けるメーカー



●取付けられない




バランス釜にはエステ機能の付いたシャワーは使用できません。

●別売のシャワーヘッドアダプターで取付けるメーカー



■すべり止めリング

シャワーフックの両側にすべり止めリングを取付けます。シャワーヘッドをしっかりと固定し、浴びたい位置にラクラク調節できます。

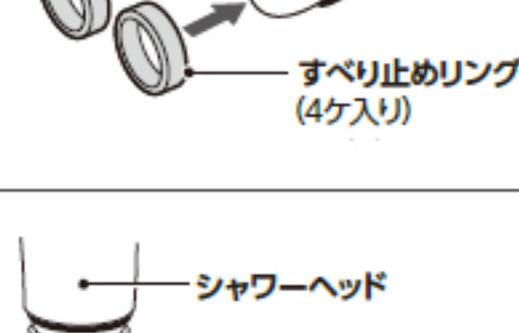

■シャワーフック調整コア

シャワーが強いと感じた方はシャワーフック調整コアをシャワーヘッドの根元に取付けてください。




■シャワーボードの穴にゴミなどが詰まった場合の掃除方法

穴が詰まってシャワーが乱れた場合、下記の手順にしたがって、シャワーボードをはずし、穴の掃除をしてください。


△注意

※内側のシャワーボードは鋭利なステンレス板でできています。手を切らないように手袋などをはめて作業してください。
※部品を紛失しないようにご注意ください。

1 シャワーボード外側のリングを反時計回りに回転させてはずします。

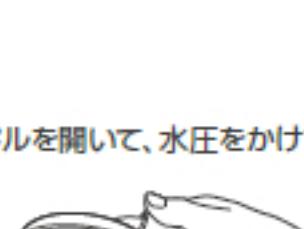

2 水栓のハンドルを開いて、水圧をかけてシャワーボードをはずします。

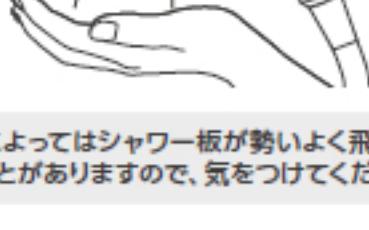

※水圧によってはシャワーボードが勢いよく飛び出していくことがありますので、気をつけてください。


3 シャワーボード裏側のおさえ部を市販の六角レンチ（穴対辺10）を使い、「ゆるむ」の方向へ回してはずします。



※過剰な力を加えると変形するおそれがあります。

4 シャワーボードをよく洗って、詰まったゴミを取り除いてください。

5 シャワーボード、オーリングの順に取付けます。

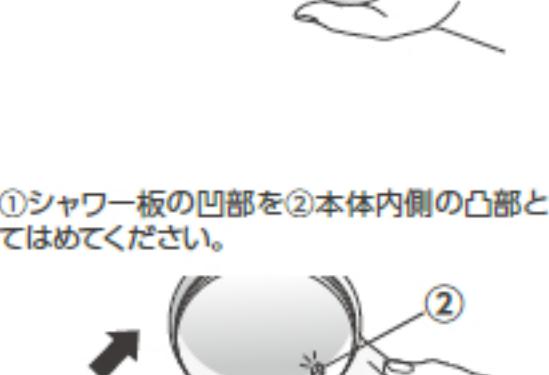

6 ①シャワーボードの凹部を②本体内側の凸部と合わせてはめてください。



7 シャワーボード外側のリングを時計回りに回転させてはめてください。