



木製パーテーション

WOOD PARTITION FLEX-II

対象年齢

6ヶ月～満2歳頃まで

階段上では
ご使用に
なれません



- サイズ : FLEX-II 200/最大幅約 262cm
FLEX-II 300/最大幅約 342cm
FLEX-II 400/最大幅約 422cm
奥行き約 69cm
高さ約 71cm
- 重量 : FLEX-II 200/約 15kg
FLEX-II 300/約 17kg
FLEX-II 400/約 19kg
- 材質 : パイン材、スチール、
ポリプロピレン、ABS樹脂
- 製造国 : 中国

! 重要

本製品は、お客様による組み立てが必要です。
本書をよくお読みのうえ、正しくお取り扱いください。

※天然木を使用しているため、商品によって色味や風合いが異なります。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

取扱説明書

この度は“木製パーテーション FLEX-II”をお求めいただき、誠にありがとうございます。
この“取扱説明書”をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

この“取扱説明書”は、ご使用になる方がいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

目次

●お使いになる前に

- ⚠ 安全上のご注意…………… 1
- ⚠ 危険…………… 1
- ⚠ 警告…………… 1～2
- ⚠ 注意…………… 2

●組み立てとご使用方法

- セット内容…………… 3
- 組み合わせ例と設置幅…………… 4
- スタンドフレームの取り付け…………… 4～5
- セーフティプレートの
取り付け・取り外し…………… 5
- 補助スタンドの取り付け・取り外し…………… 5～6
- エンドパネル保護パッドの取り付け…………… 6
- 製品の設置：パネルの接続…………… 6～7
- 製品の設置：角度の変更…………… 7～8
- ドアの開閉…………… 8

●お手入れについて…………… 9

●日常の安全点検について…………… 9

安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

■ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の記載です。
表示と意味は次のようになっています。

 危険	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


 **危険**

取り扱いを誤ると、死亡や重症などを負う危険が切迫して想定されます。

 本製品は必ず保護者のもとでご使用ください。取り付け後もお子さまの安全には十分ご注意ください。

階段の降り口近くや、段差の上近くには絶対に設置しないでください。


禁 止

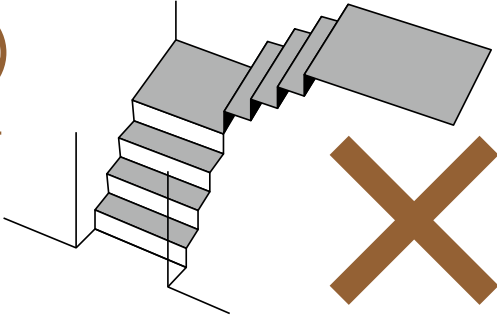

誤って扉が開いた場合、階段や段差の上から転落する原因となります。

 **警告**

取り扱いを誤ると、死亡や重症などを負う可能性が想定されます。

対象年齢未満、もしくは対象年齢より大きいお子さまには、絶対に使用しないでください。


禁 止

対象年齢に満たない乳児や、対象年齢を超えた幼児に使用すると、お子さまの思わぬ動きにより、重大な事故につながる恐れがあります。

対象年齢:6ヵ月～満2歳頃まで




警告

取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う可能性が想定されます。



禁止


床面が水平ではない場所や、段差のある場所では使用しないでください。

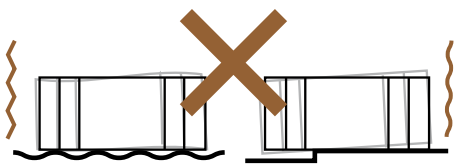

パネルが外れたり、プレートがずれたりするなど、重大な事故の原因となります。必ず平らで水平な場所に設置してください。



ご使用になる前に、パネルにガタツキなどがないか、常に接合部の点検を行ってください。

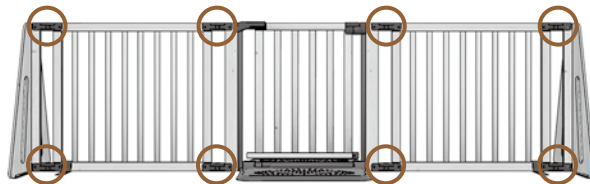


ご使用中にパネルの接合部がゆるんだり外れたりすると、事故の原因となります。常に、パネルがしっかりと連結されていることを確認してください。



禁止


パネルにぶらさがったり、身体をぶつけたりさせないでください。

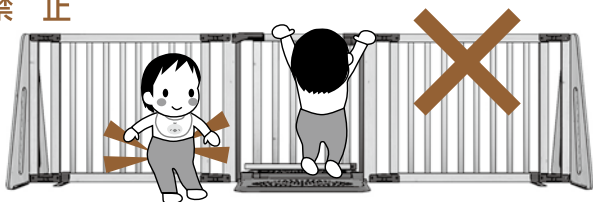

パネルが外れたり、破損の原因となり、重大な事故につながるおそれがあります。



お子さまがパネルに登れるようになったら、使用を中止してください。

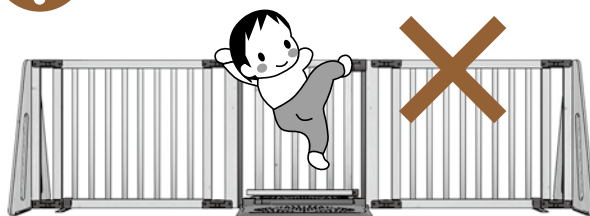


対象年齢内のお子さまでも、成長の度合いにより、危険になる場合があります。保護者の方の判断で、使用を中止してください。



禁止

パネルの付近に踏み台になるような物をおかないでください。

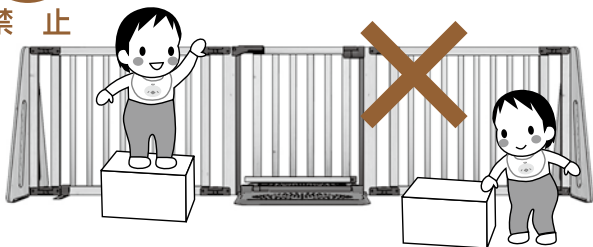

お子さまがパネルに登って転落するなど、重大な事故につながるおそれがあります。



パネル本体や部品が破損したら、ただちに使用を中止してください。



破損部位でのケガのほか、パネルが連結できなかつたり、倒れたりするなど、重大な事故の原因となります。



注意


取り扱いを誤ると、傷害や物的損害が発生するおそれがあります。

- 本製品は、必ず取扱説明書の指示にしたがい、正しくご使用ください。
- 本製品の組み立て・設置は、必ず保護者の方が正しく行ってください。
- 必ず保護者のもとでご使用ください。本製品を設置した後も、お子さまの安全には十分ご注意ください。
- 壁や床の材質によっては本製品の設置により、壁や床が破損する場合があります。必ず壁や床の材質と強度を確かめたうえで設置してください。
- 暖房器具や火気の近く、また屋外では使用しないでください。破損や変形の原因となります。
- 本製品を保管する場合は、直射日光や高温になる場所を避けて収納してください。
- 開梱したあと、梱包資材はただちに全てお子さまの手の届かないところに保管、または廃棄してください。
- ご使用にならない部品は、お子さまの手の届かないところに保管、または廃棄してください。
- 破損の原因になるため、パネルを連結した状態で持ち上げたり移動したりしないでください。

セット内容


※組み立てる前に、全ての部品がそろっていることをご確認ください。

共通セット

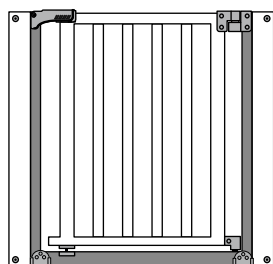

ドアパネル

×1

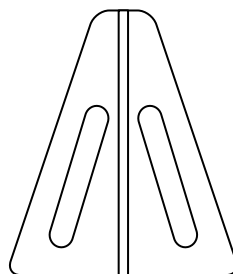


エンドパネル

×2



スタンドフレーム ×2

※開梱時は、
セーフティプレートに
はめ込まれています。




エンドパネル
保護パット

×4




ジョイント
ドライバ

×1

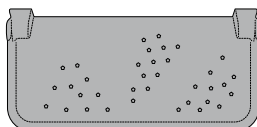


セーフティプレート ×2



スタンドフレーム
固定ネジ

×2

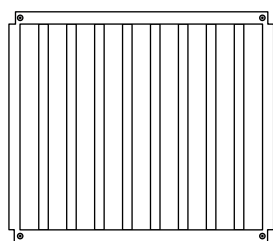

拡張パネル



FlexII - 200


2 枚

FlexII - 300

3 枚

FlexII - 400

4 枚



ジョイント(上下)



FlexII - 200


4 組

FlexII - 300

5 組

FlexII - 400

6 組

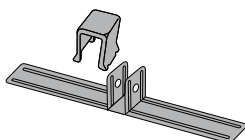

補助スタンド



FlexII - 200

2 組

FlexII - 300

4 組

FlexII - 400

6 組

組み合わせ例と設置幅

移設・角度変更の際、ご注意ください。 ※取扱いを誤ると製品の破損・変形をまねく恐れがあります。

ひとりで移動させる場合は、拡張パネルとドアパネルを切り離してから移動させてください。
ふたり以上で移動させる場合は、各ジョイントに均等に荷重が分散するように持ち、
衝撃を与えない様に移動させてください。

※多くのパネルを連結した状態で一方の端を持ち上げるなど、ひとつのジョイントに荷重が集中した場合、
破損の原因になります。ご注意ください。


フレックスⅡ 200 最大幅 約 262cm

拡張パネル2枚使用



フレックスⅡ 300 最大幅 約 342cm

拡張パネル3枚使用

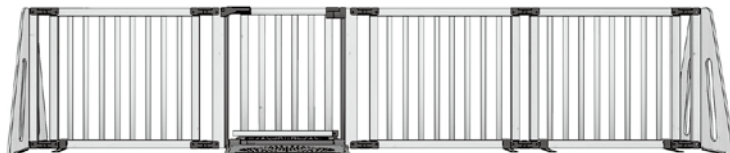

フレックスⅡ 400 最大幅 約 422cm

拡張パネル4枚使用





最小幅 約100cm



スタンドフレームの取り付け

スタンドフレームをドアパネルに取り付けます。

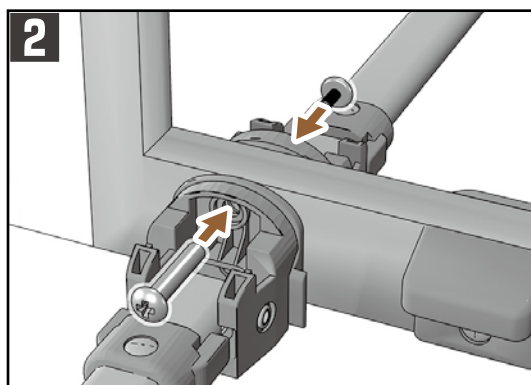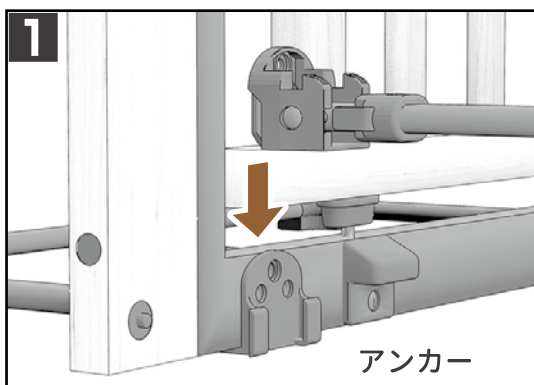

❶ ドアパネル下部のアンカーにスタンドフレームを差し込みます。


❷ スタンドフレーム固定ネジを、図2の様にプラスドライバーでしっかりと固定してください。

スタンドフレームの収納

※スタンドフレーム収納の際は、
先にセーフティプレートを取り外してから行ってください。


❶ ドアパネルを片手でささえながら、スタンドフレームを
手前に引きます。

❷ スタンドフレームが垂直に固定されるまで立ち上げます。

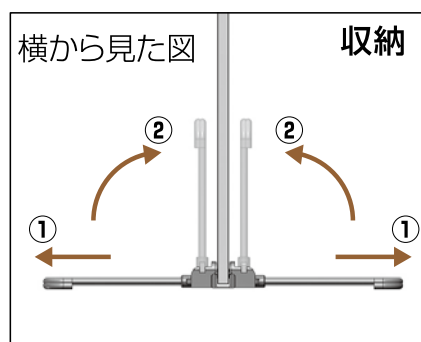

スタンドフレームの展開


- ①ドアパネルを片手で支えながら、スタンドフレームを上引き上げます。
- ②スタンドフレームが水平にロックされる位置まで倒します。

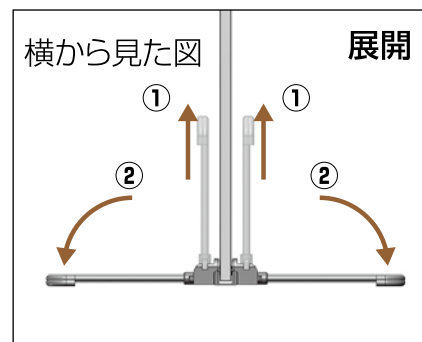

セーフティプレートの取り付け・取り外し

セーフティプレートの取り付け方


セーフティプレートの裏面にある溝にスタンドフレームを合わせて置き、スタンドフレームが溝にはまり込むまで押し込んでください。

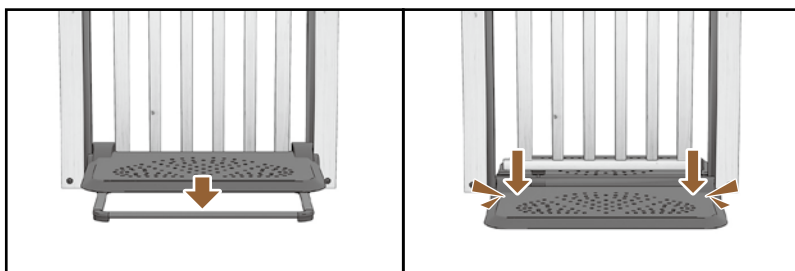

※取り付け後は、セーフティプレートがしっかり取り付けられ、動かないことを確認してください。

セーフティプレートの取り外し方

スタンドフレームからセーフティプレートを引き剥がすように、セーフティプレートの側面にあるアーチをひっぱると取り外すことができます。(右図参照)

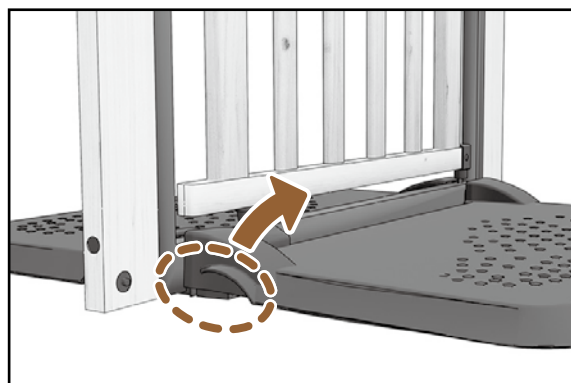

補助スタンドの取り付け・取り外し




補助スタンドの脱着は、補助スタンドを取り付ける拡張パネルが、他のパネルに接続していない状態で行ってください。
つながったまま補助スタンドの脱着を行うと製品が破損する恐れがあります。

補助スタンドの取り付け方


※補助スタンドは、拡張パネルの端部（下部ジョイント近辺）に取り付けていただくことで、角度をつけてパネルを接続した際により安定させることができます。(右図参照)

補助スタンドが、拡張パネルの柱と柱の間に来よう下側の枠に取り付け、補助スタンドカバーをかぶせます。

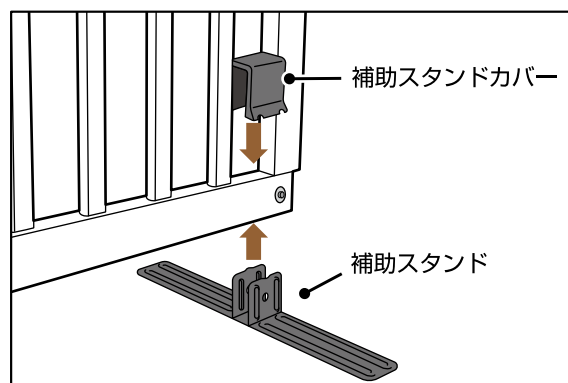


補助スタンドの取り外し方

まず補助スタンドカバーの下部を広げながら引き上げてカバーを取り外します。
拡張パネルを持ち上げ、補助スタンドを取り外してください。

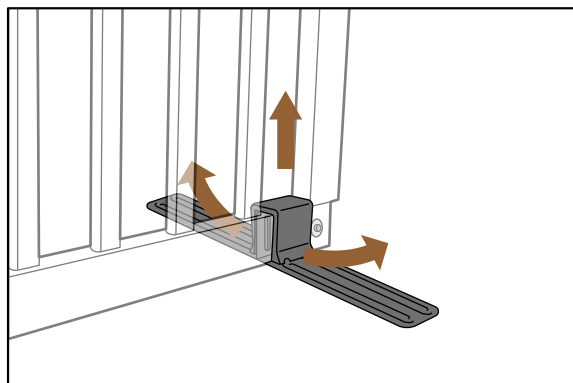

エンドパネル保護パットの取り付け

エンドパネルを他のパネルに接続する前に、保護パッドを右図のようにエンドパネルの下部に取り付けてください。

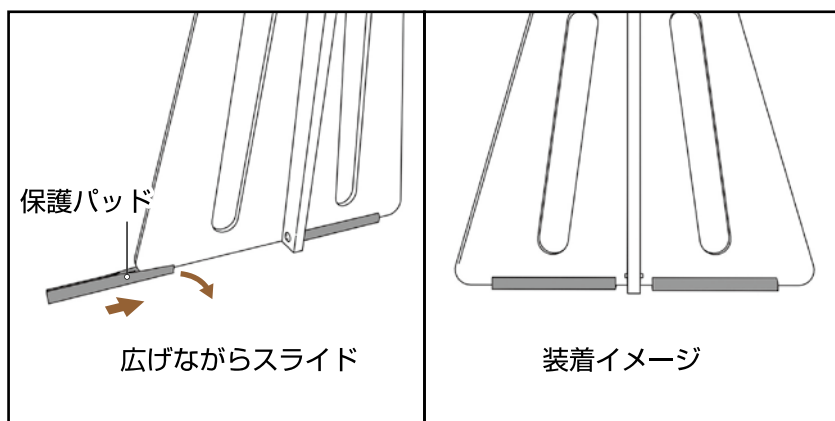


製品の設置：パネルの接続


⚠ パネルを接続する前に

- 安定のため、ドアパネルは中央付近に配置してください。
- ドアパネルのロック解除ボタンは、親側に来るように設置してください。
- ドアパネルにはスタンドフレームを、拡張パネルには補助スタンドを、エンドパネルには保護パッドを取り付けてからパネル同士を接続してください。

パネルの並び（例） ※ドアパネルを、中央付近に、エンドパネルを両端に配置してください。

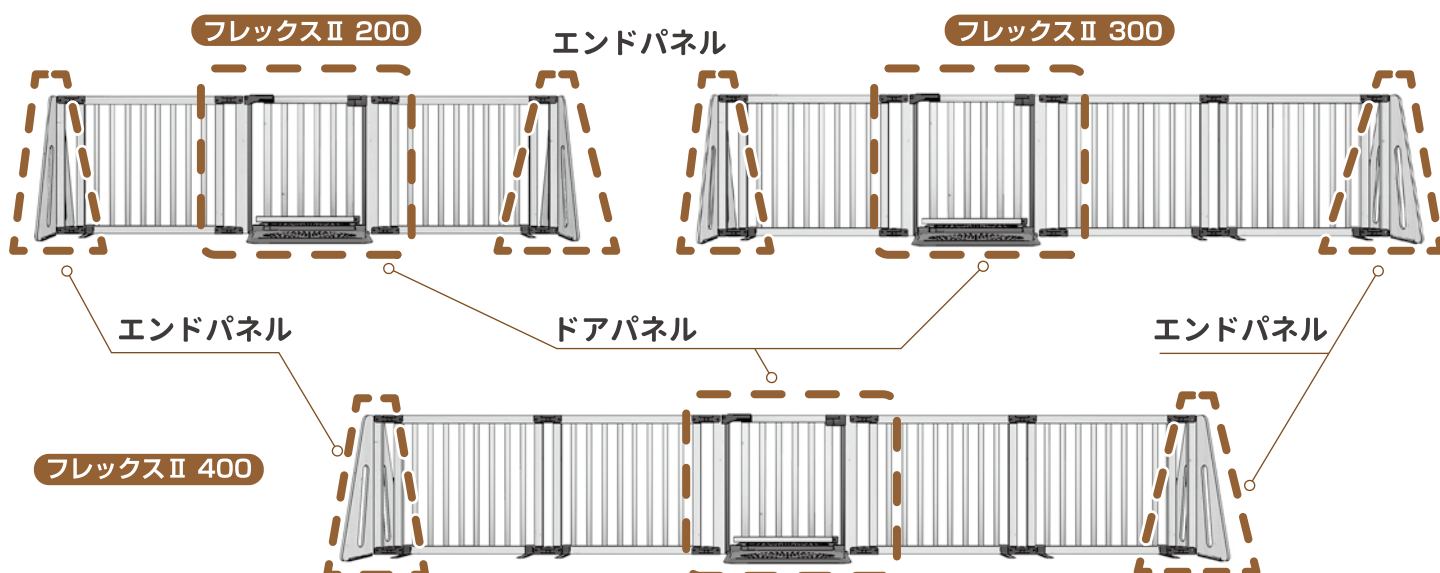

各パネルをジョイント（上下）で接続します。
各パネルの四隅にあるピンを右図のように押し込みながらジョイントを差し込みます。

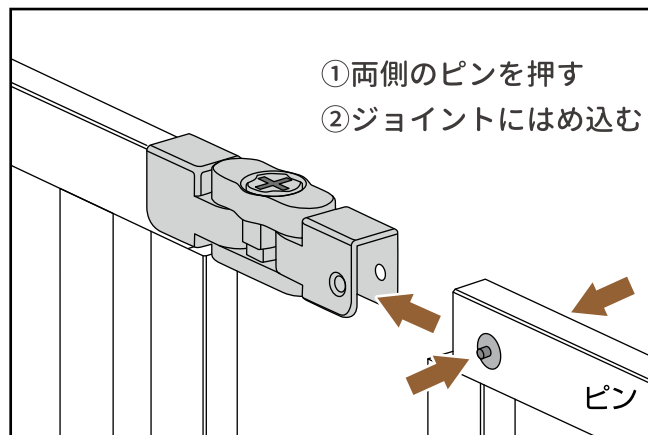


警告

各パネルの接続後には、必ず全てのジョイントがしっかりと接続されていることを確認してください。
しっかり接続されていない場合は、再度接続をやり直してからご使用ください。


製品の設置：角度の変更

上下ジョイントの角度を固定しているネジをゆるめると、パネルの角度を変更することができます。
設置場所に合わせてお好みの角度に調節後、ネジを締めてジョイントの角度をしっかりと固定してください。

角度の固定解除

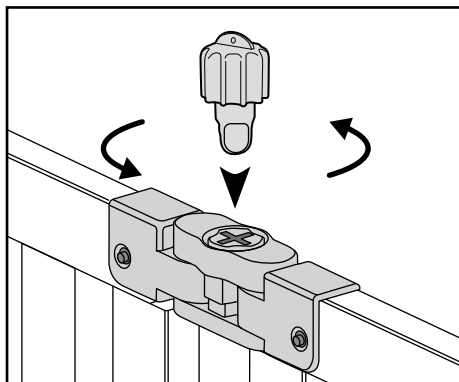


角度の固定

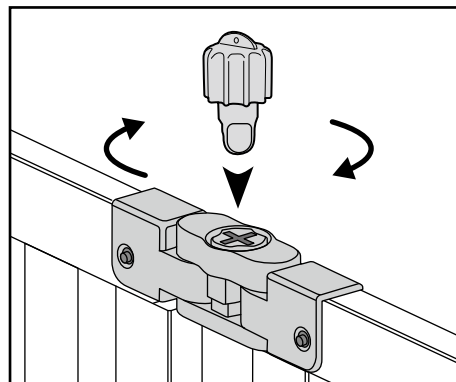

注意

- 各ジョイントには、関節が2ヶ所あります。
- 関節1ヶ所の可動範囲は15度ごとに調節でき、左右各90度動かすことができます。
- 関節の稼働範囲を越えて動かすと、破損の原因になります。
角度調節の際は、稼働範囲を越えて無理な力がかからないように行ってください。

ジョイントを上から見た図

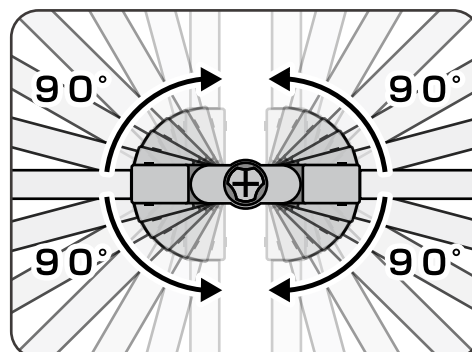


エンドパネルを壁面につけて設置する

製品を設置の際は、“エンドパネル”を壁面に当てるように置いてください。

製品と壁の間に隙間が開くとお子さまの抜け出しにつながる恐れがあります。


上から見た図

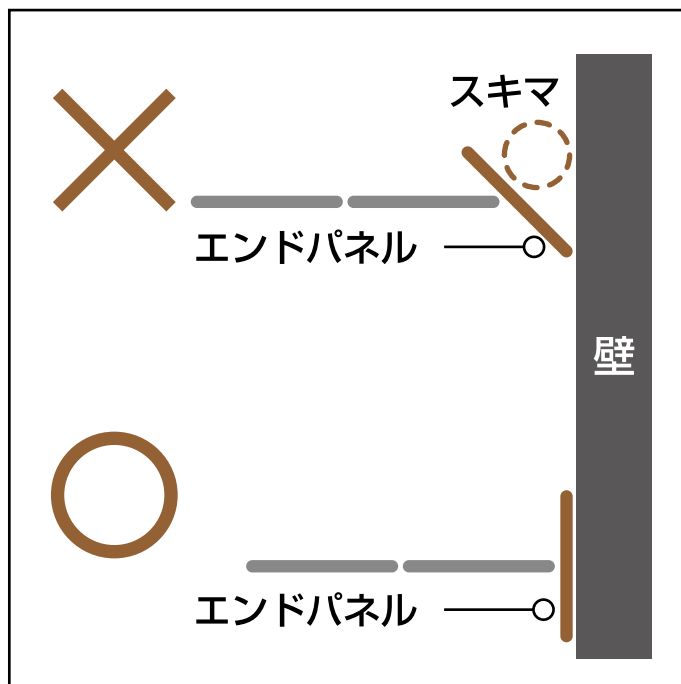

ドアの開閉


ドアを開ける

- ① ロックカバー解除ボタンを押したまま、ロックカバーを持ち上げます。
- ② 扉を少し持ち上げると、前後に開くことができます。

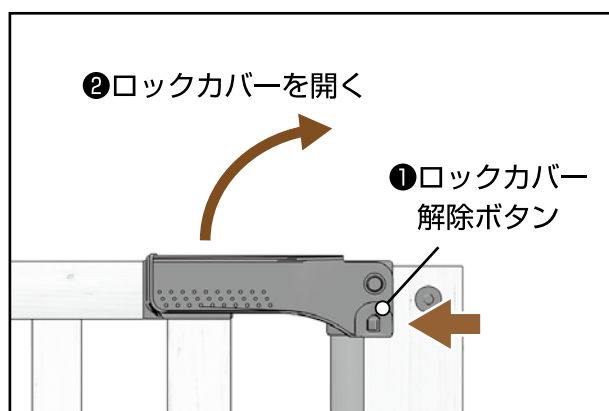

ドアを閉める

- ① 扉下部のピンが下枠のガイドに入り固定されるように扉を閉めます。
- ② ロックカバーをロックカバー解除ボタンで固定されるまで下ろします。

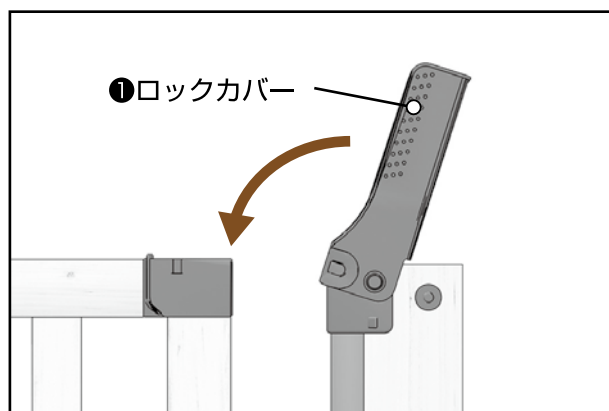

警告

ロックカバーがしっかりと固定され扉が開かないことを確認してください

お手入れについて

汚れは湿らせ固く絞った柔らかい布で拭き取ってください。

有機溶剤や研磨剤などは使用しないでください。

日常の安全点検について

ご使用前に必ず以下の点検項目をご確認ください。

☐	パーティションの本体や各部部品に破損や不具合はありませんか？
☐	ロック解除ボタンはお子さま側にきていませんか？
☐	各ジョイントとパネルは、ピンでしっかり接続されていますか？
☐	スタンドフレーム取り付けネジにゆるみはありませんか？
☐	設置場所に段差やガタツキはありませんか？
☐	周辺に暖房器具などの火気や踏み台になるものはありませんか？
 警告	点検を行い、一つでも問題があれば正しく設置しなおすなど、問題点を解消してからご使用ください。 問題が解消できない場合はご使用を中止してください。 製品に問題がなくとも、お子さまが成長し、パネルに登れるようになったり、ドアロックを解除しドアを開くことができるようになった場合はご使用を中止してください。

この商品は最新の注意のもとに製造されておりますが、
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

- 保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から6ヵ月です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社は本製品を安心してお使いいただけるように、品質については最新の配慮をしております。この取り扱い説明書に従って正しく取り付け、正しい方法で使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を補償するために保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

- ご注意：この制度は、傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より6ヵ月以内に取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

- 1.保証期間はお買い上げ日より6ヵ月間です。
- 2.保証規定はお客様が当社、または正規販売店から購入した製品に適用されます。
- 3.修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
- 4.修理の際は必ず保証書をご提示ください。ご提示のない場合は、有料となります。
- 5.保証書にはお買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名をご記入、またご購入時のレシートか店舗名のわかるインターネットの購入明細が必要です。それらが無い、または訂正した場合は無効となります。
- 6.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
 - 使用法の誤り、または乱用による故障。
 - 不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
 - 天災、火災による故障および損傷。
 - 消耗部品、樹脂の経年劣化。
- 7.保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 8.本保証書は再発行致しません。大切に保存してください。
- 9.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	木製パーテーション FLEX-II			保証 期間	6ヵ月	住 所	見 本
お買い上げ日		年 月 日				店 名	
お 客 様	ご住所				T E L		
	ご芳名						

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。



輸入発売元
株式会社

日本育児

本

社 〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1

TEL.06-6251-7420

<https://www.nihonikuji.co.jp>

