



# NSF250R EX MUFFLER SET

## 取扱説明書

06183-ERP6-E03

適用機種：NSF250R

このたびは、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。  
ご使用の前にこの取扱説明書をお読みいただき、いつも手元に置いて正しい取扱方法により  
永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

- 取付け作業する際には怪我防止のため、作業手袋を着用して作業を行って下さい。
- 車体をスタンドなどを使って車体が安定した状態で作業を行って下さい。
- 適用機種以外の取り付けは行わないで下さい。
- 本製品はレース専用部品になりますので、一般公道走行での使用はしないで下さい。
- 取付け作業はエンジンが冷えた状態で行って下さい。
- 本製品の取り付けに関しては専門店に依頼されることをお勧めします。  
また整備士資格を有する方による作業を推奨します。


### 《取り付けについて》

- ・エキゾーストパイプ、レゾネーター、マフラーを仮組みして、各部のクリアランスが確保されている事を確認してから本締めを行って下さい。
- ・レゾネーターを固定する際には、バンドを締め過ぎるとバンドが破損する恐れがあるので締め過ぎにはご注意下さい。
- ・オプションの BOLT LAF NUT を取り付ける際には、スレッドコンパウンドをつけてから取り付けて下さい。  
また、ボルトを取外す場合には、必ず冷えた状態で行って下さい。


取り付けは下記を参考に行ってください。

①リヤサスペンションに付属のカラーを、位置に注意して組み付けてください。このカラーはリヤサスペンションと EX PIPE のクリアランスを確保する為の部品です。  
下側のカラー2個は圧入してください。  
上側のカラーは圧入ではありません。

車高調整用アジャストボルトを半回転した場合は、  
上側のカラー2個を左右に入れ替えてください。  
下側のカラーは入れ替える必要はありません。

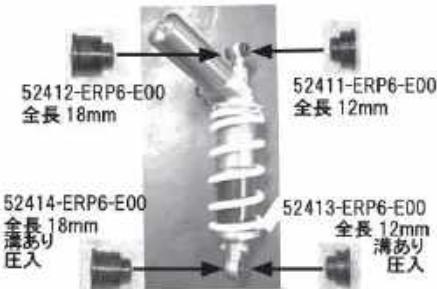

② EX PIPE をリヤサスの左側とフレームの間を通して、  
シリンダーへッドに組み付ける。  
EX PIPE の貫通穴 A と RESONATOR の貫通穴 B  
が合うように組み付け、BAND RESONATOR 2本で  
締め付ける。(写真1)

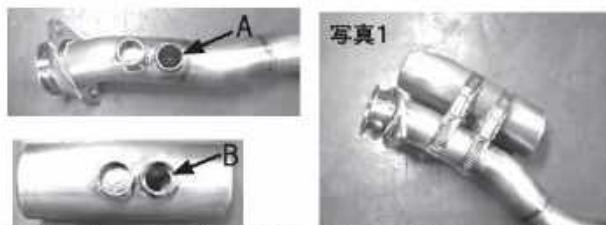

③純正部品の GUARD ASSY EXH を下記の様にカットする。  
EX PIPE と GUARD ASSY EXH が接触しない位置に  
GUARD ASSY EXH をフレームにタイラップで固定する。



### ※注意※

1. 本製品のパーツリストをもとに部品をご確認してから製品の取付をお願いします。
2. 取付・調整が終りましたら、各部分のボルト・ナットの締め忘れが無い様にご注意下さい。
3. 音量、性能を維持するために1000kmごとのグラスウール交換を推奨します。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。

※当社の取り扱い説明書等、十分ご確認の上ご使用下さい。

※本製品はレース専用部品ですので一切の保証は受け出来ませんので予めご了承下さい。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1726 TEL 049-222-7770 FAX 049-226-1625