附保修卡

说明书

Exidéal

封面

P.1-P.2 安全注意

P.3-P.4 包装内容/各部分的名称和功能

P.5-P.6 Exidéal的特点

P.7-P.8 Exidéal的操作步骤说明

P.9-P.10 10种护理程序

P.11-P.12 唤醒（WAKE UP）模式/Q&A

P.13-P.14 故障处理/售后服务等

Made in Japan

衷心感谢您购买我司产品Exidéal，请仔细阅读操作使用说明书后再对产品进行使用。

Haslux Co., Ltd.

使用前，请务必阅读安全注意事项，在理解的基础上安全正确使用。

■此注意事项是为了避免产品的使用者和其他人受伤，请正确操作使用本产品。

■注意事项按照下述区分

图标分类

危险	表示若不遵守该项操作指示极有可能会造成人员死亡或重伤。
警告	表示若不遵守该项操作指示可能会造成人员死亡或重伤。
注意	表示若不遵守该项操作指示可能会造成人员受伤或物品损坏。

图标实例

符号表示禁止行为。左图标表示禁止私自拆解、改装及修理的行为。

符号表示要按照指示内容执行的行为。左图标表示必须严守（严格遵守）。

危险

禁　止	对于使用起搏器、心电图扫描仪等电子仪器客户，有可能会造成医疗电子器械无法正常运行，所以请不要使用。

警告

佩戴护眼镜	使用本产品时，无论是否是需要佩戴护眼镜的程序，照射时都请闭上双眼。请勿使用普通墨镜代替Exidéal专配护眼镜。	
禁　止	在使用本产品时，请不要直视LED光。	
	禁止以非护肤、美肤以外为目的使用本产品。不要使用有损坏的本产品。	
	如存在以下皮肤问题或属于该类肌肤时请勿使用。以免造成肌肤问题恶化。 ・光过敏症　・患有皮肤病或皮肤相关旧疾的人群 ・皮肤炎（特应性皮炎、接触性皮炎、过度晒伤等） ・金属过敏　・因粉刺、暗疮等原因化脓部位 ・湿疹、肿胀、疣（病毒性等） ・紫斑 ・黑皮症	患有下述疾病的人群请勿使用。以免造成意外事故，或造成肌肤及身体问题。 ・急性疾病　・血液疾病（出血性疾病、血友病等） ・因血压异常正在接受治疗或后期跟进的人群 ・发热性疾病　・恶性肿瘤 ・传染病（感染性疾病）　・内脏疾病 ・面部神经障碍 ・因交通事故等导致头部或眼部后遗症 ・骨骼存在异常的人群（骨质疏松症、骨折等） ・急性疼痛性疾病（扭伤、肌肉拉伤等）
	请勿将本产品用于下述皮肤或部位。以免造成意外事故，或肌肤及身体问题。 ・敏感肌肤 ・皮肤知觉障碍（尤其是无法感知热度的人群） ・凸起痣　・划伤　・事故或整形等手术部位 ・植入物（金属、硅胶、塑料等　的植入手术）上 ・眼睑、眼球与眼窝周围　・喉结 ・口腔、阴部、其他粘膜等　・皮肤较薄的部位(骨头上方) ・心脏附近	下述人群请勿使用。以免造成意外事故，或造成肌肤及身体问题。 ・会因闪光导致癫痫发作的人群　・过敏体质 ・长期使用甾体激素药剂或存在肝功能障碍，导致毛细血管扩张的人群 ・处于生理期的人群 ・怀孕、产后1个月及哺乳中的人群 ・正在接受牙齿治疗或患有颞下颌关节紊乱综合征的人群 ・处于成长阶段的人群 ・饮酒后或正在服用药物（尤其是诱发睡眠的药物）的人群 ・疲劳感强烈、身体不适以及需要静养的人群 ・体温在38℃以上（发烧）的人群
	适配器、电源线有破损、发热或适配器插口松动时，请不要使用。有可能会造成火灾、触电、短路、烧伤。	
	切勿刮伤、损坏、加工电源线，不可硬折、硬拉、硬扭以及将重物压在电源线上。有可能会造成火灾、触电、短路、烧伤。	
	请务必使用电压在100-240V的插座。请使用美容仪专配的AC电源适配器。否则可能会引起火灾、触电、短路、烧伤。	
	使用本产品时，请摘下项链、耳环等贵金属物品，否则可能会引起事故。 使用本产品时请摘除隐形眼镜或眼镜，否则可能会引起事故。	

⚠ 警告

禁　止	切勿放置在浴室或湿气重的地方，以及易淋水如洗面台上等地。因绝缘老化可能会造成触电、火灾。
	切勿放入火中，或者加热、高温环境使用、放置，有火灾或破损风险。
	切勿在易燃品附近使用（酒精、信那水、除光剂、喷雾等），有火灾、触电、受伤风险。
拔下插头	遇到下述情况时需要拔下电源插头，切断电源，否则可能会造成火灾或输出异常。 ・本产品冒烟时　・本产品异常发热时　・本产品有异音时　・本产品有异臭时　等现象
禁止拆解	除修理技术员外，切勿改装、拆分、修理。因误操作可能会造成受伤、火灾等意外发生。
禁止淋水	切勿放在水中，有可能会造成触电、短路。
严　守	不使用或进行清洁时请务必关闭电源。以免导致触电、短路、起火。
	请勿用湿手插拔AC适配器。此外，在充电之前，请确保充电端子上未沾有水。以免造成触电或短
	本产品包含极强红外线照射脉冲程序，可能造成电视或空调等使用红外线的遥控设备无法正常运作。万一出现操作异常或无法使用遥控器的情况，请关闭本产品电源。
	请放置在儿童无法触及之处保管。以免造成事故或故障。
	请勿让宠物或年幼儿童使用本产品，或让其使用本产品玩耍。以免导致事故或受伤。
	使用时间与使用频率请以使用说明书为准。以免造成事故或产生问题。

⚠ 注意

禁　止	脱毛、剃毛当日，切勿在同部位使用本产品，否则可能会引起肿胀、发红。
严　守	将LED照射面板角度打开至90度以上使用时，为避免掉落砸到面部，请务必用手扶住机器底座。 将机器放置在高于面部的位置，且LED照射面板角度打开至90度以上使用非常危险，切勿如此操作。
	切勿让主机及AC电源适配器受到冲击。
	切勿在主机及操作面板上放置物品。
	拔下AC电源适配器时，请拿捏插头拔下，切勿直接拽电线拔取。
	切勿放置在下述地方保管： ・阳光直射的地方　・湿气重的地方　・粉尘多的地方　・有引火危险的地方　・易淋雨的地方 ・高温或零下温度环境　・有化学药品及煤气的地方　・剧烈震动的地方
	请勿使用酒精、信那水、挥发油、碱性洗剂、漂白剂等药品或杀菌、消毒剂、中性洗涤剂擦拭。以免造成变形、变色、开裂等故障或破损。

※请将本说明书放在易拿到的地方保管。

※因错误的使用方法、保管方法而造成的故障，即使是在保修期内，也不属免费维修范围，属有偿修理。

1 包装内容 下述是本产品全部包含的物品，使用前请务必对照确认。

■包装内容

1. Exidéal主机
2. Exidéal专用收纳包
3. Exidéal专用护眼镜（含擦布）
4. Exidéal专用眼镜盒
5. Exidéal专用AC电源适配器

2 主机各部分名称

【LED照射面板名称】

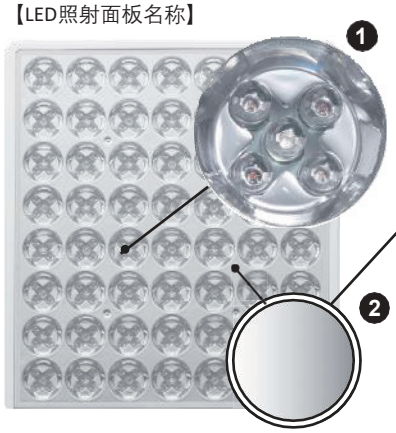

1. LED环（内置5个LED）
2. 镜子面板（镜面）

【LED控制面板名称】

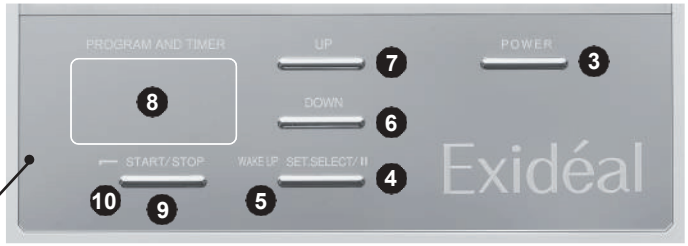

3. POWER电源键
4. SELECT选择键
   WAKE UP（唤醒）设定、选择、照射、暂停
5. WAKE UP指示灯
6. DOWN键 选择模式、时间
7. UP键 选择模式、时间
8. 显示器（模式、时间）
9. START/STOP 开始、停止
10. START/STOP 开始指示灯

3 控制面板的各项功能

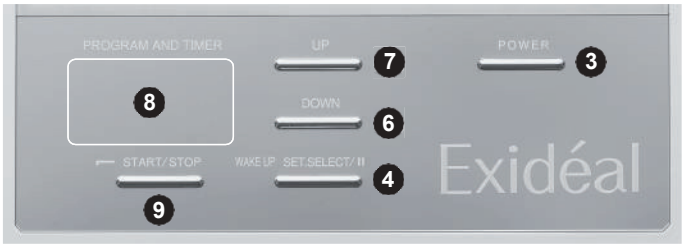

❸ 【POWER】键
按电源键会发出声音表示机器启动，
所有操作都可执行。
启动后，再按POWER键则停止运行。

❹ 【SET.SELECT/ II】鍵
SELECT键具有多功能用途
（1）照射模式和时间设定
（2）WAKE UP程序设定
（3）WAKE UP时间设定
（4）模式暂停、再启动

❻ 【UP】【DOWN】键
❼ UP、DOWN键用以设定照射模式、时间、WAKE UP模式
（1）选择照射模式时，按UP键切换至其他模式。每按一次UP键，显示的模式号码切换成下一个模式，每按一次DOWN键模式号码切换成上一个模式。（P01~P10）
（2）改变照射时间时，每按一次UP键，时间以1分钟为单位延长，每按一次DOWN键，时间以1分钟为单位缩短。（时间设定范围为1～30分钟）
（3）WAKE UP定时设置。（最长可以设定为9小时59分后开始）

❽ 显示器
（1）照射模式：左侧显示【P】，右侧显示2位数的模式号码。（例如P：05）
（2）时间：右侧显示2位数的定时。（分）例如15（15分钟）
（3）WAKE UP：左侧1位数表示时，右侧2位数表示分。（最大9小时59分）例如3：15（3小时15分后开始）
（4）照射模式进行中：模式编号和剩余时间交替显示。（1分钟为单位）
（5）按下开始后，到照射为止有5秒钟的倒计时，以1秒为单位显示。

❾ START/STOP键
（1）照射模式选择后，按此键可执行。
（2）照射执行时，按此键可停止。
（3）WAKE UP时间设定后，按此键设定完成。

4 AC电源适配器

- AC：100-240V
- 50/60Hz
- 24V　　1A
- 105.4×44.6×29.2mm

5 专用护眼镜

部分程序要求佩戴护眼镜，请仔细阅读本说明书的P7，程序要求佩戴护眼镜时，请务必佩戴。

专用护眼镜盒

Exidéal的特点

Exidéal美容仪运用了280颗高辉度LED。

是搭载了高能量4波长大面积设计的光照美容仪。

1 操作简单（如果每天都使用同一个模式的话，只需按POWER键和START键即可）

只需选择程序就可简单操作，按键数量少（5个），又有效果音供辨别，所有人都可以简单使用。

2 非接触型美容仪

不用接触到美容仪就可护理肌肤。因为不接触，所以不担心刺激到肌肤，又能避免因接触而造成的细菌感染等问题。

最大输出的脉冲波为10000次/秒

瞬间辉度是一般直流照射的2倍以上。

3 高辉度LED

作为家用型，采用4波长280颗LED，又有广角设计将照射范围扩大。

在家也能享受到美容院的护理效果。

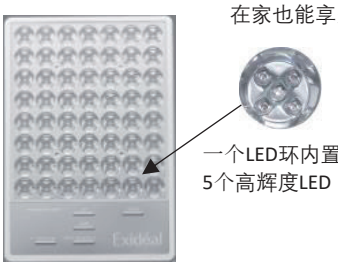

56个LED环×5个高辉度LED＝280个高辉度LED

950nm波长LED（近红外线）：28个

640nm波长LED（红色）：112个

590nm波长LED（黄色）：112个

460nm波长LED（蓝色）：28个

4 高输出LED

最大输出功率为15W。

5 独特的高功率照射光学设计

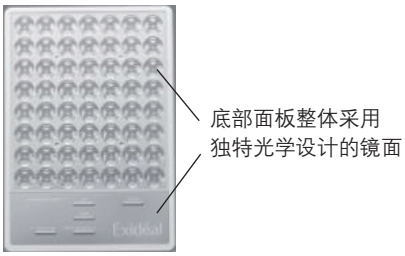

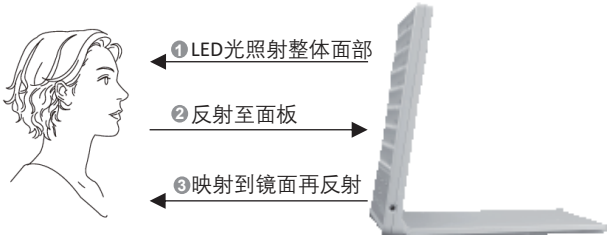

6 解放双手，轻松使用

解放双手，可以边做护理，边放松做其他事情。
一边照射一边做脸部按摩，效果更加。

【注 意】

将LED照射面板角度打开至90度以上使用时，为避免掉落砸到面部，请务必用手扶住机器底座。
将机器放置在高于面部的位置，且LED照射面板角度打开至90度以上使用非常危险，切勿如此操作。

7 大型设计

可以照射至全脸的大型面部设计，实现高效率光照护理。
除了面部，身体其他部位也可进行光照美容，这也是她的另一大特点。
光照程序无需用手，如背后等平时手伸不到的地方也能照射。

能覆盖全脸的设计	全身护理		
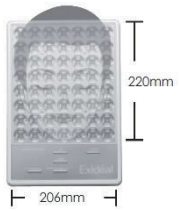	■颈部护理 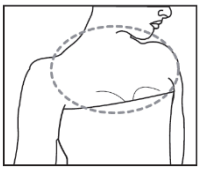	■背部护理 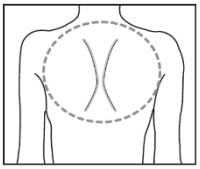	■臀部护理 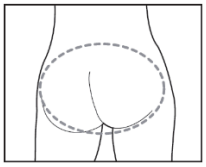

8 【油脂分泌旺盛的T区】护理模式（P08）

根据五官配置的LED，在护理全脸时也可重点护理T区。

9 MY记忆功能

机器会记忆使用过的程序的时间设定。
下次开机时，机器会自动显示上次的使用时间，做到保存自己的护理时间设定。
MY记忆功能，即使是切断电源，也是永久记忆的。
※时间最长可设定至30分钟。

10 WAKE UP模式

此功能运用了机器高能量输出、照射面积广的特点，通过定时设置，到了设定时间发出光，提示起床。
（详情见P11页）

【注 意】

将LED照射面板角度打开至90度以上使用时，为了避免掉落砸到面部，请务必用手扶住机器底座。
将机器放置在高于面部的位置，且LED照射面板角度打开至90度以上使用非常危险，切勿如此操作。

操作步骤

1

洁面净肤，素颜状态下涂抹化妆水。*

化妆水既可以在照射前使用，也可以在照射中、照射后使用。

*美容液、乳液等基础化妆品都可使用。

2

将主机连接AC电源适配器。

3

按压控制面板的POWER键，启动电源。

（1）出现启动音。

（2）显示器显示程序编号，初次启动时显示为P：01。

（3）从第二次开始显示上一次最后使用的程序。

※静音模式下，不会发出任何声音。

4

按控制面板的UP/DOWN键
选择护理程序

（1）按UP/DOWN键选择照射模式。

（2）每按一次UP键，以P01→P10的顺序切换显示。

（3）每按一次DOWN键，以P10→P01的顺序切换显示。

（4）不选择模式，直接按START键时，则执行显示的程序。

5

确定模式选择后
按SET.SELECT键，
进入⑥的时间设定。

6

按控制面板的UP/DOWN键
选择照射时间，
最长可设定至30分钟。

(1)初始显示的是程序原始值，需要变更时，请按下述步骤(7)进行操作。

(2)变更照射时间，可通过按UP/DOWN键进行设定，可设定1～30分钟。

(3)每按一次UP键，以1分钟为单位，按照1→30的顺序切换显示。

(4)每按一次DOWN键，以1分钟为单位，按照30→1的顺序切换显示。

(5)时间设定后按START键，设定的时间会储存并按照该时长开始照射。

(6)在照射途中按SET键，也可储存现设定照射时间，替换原先时间设定。

(7)如果在程序设定或时间设定显示时，按SET键，则会在程序/时间设定切换。

7

调整照射角度和距离

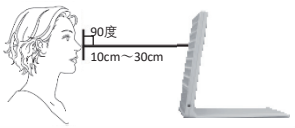

8

需要佩戴护眼镜的程序，
请务必佩戴。

使用本机器时，请佩戴Exidéal专用护眼镜。

●需要佩戴护眼镜的程序有：

P01、P03、P05、P07、P08、P09、P10

9

按START键开始照射
再按一次START键
则停止照射。

(1)程序、时间选择完毕，按START键开始照射。

(2)若选择的程序需要佩戴护眼镜，会在照射前有5秒钟的倒计时。（请在5秒内佩戴护眼镜）

(3)无需护眼镜的程序，则在按下START键后，直接开始照射。

(4)程序执行中，每5秒会显示一次程序剩余时间。

(5)程序中若想暂停，则按SELECT键，伴有暂停音后程序暂停，START显示灯会变成红色闪烁状态，表示暂停中。

(6)若想要恢复照射，请再按一次SELECT键。

(7)程序执行中或暂停中，按START键能中止程序。倒计时将清零，可以重新选择程序以及时间。

(8)按START键后，机器将重新记忆时间。下次开启时，机器显示的是上次最后使用的程序。



※静音模式

(1)电源启动前，同时按【POWER键】【SELECT键】【START键】可设置静音模式。

(2)按START键开始照射时，无提示音。

※解除静音模式，重复(1)的操作即可。

10种护理程序

■照射程序的基础
以使LED光高效作用于肌肤为目的设计的护理程序。
请选择适合自己肌肤的程序使用。

■注意
如果您正在医疗机关接受治疗或者药物治疗，请勿使用本产品。
另外，本产品所有程序模式都无医疗效果。

程序01.02：细纹、弹性护理模式

肌肤细纹、弹性护理

■护理小常识
保湿与减少肌肤细纹、提高肌肤弹性有着密切的关系。请用热毛巾等温暖肌肤后，涂抹化妆水、乳液、精华等，对肌肤进行充分保湿，然后使用本产品做美容护理。意在使各年龄段的肌肤都肌理规整、充满弹性。

■关于佩戴护眼镜
执行P01程序请务必佩戴护眼镜，并闭上眼睛。P02程序设计降低了LED光的输出，虽无需护眼镜，但在照射时请闭上眼睛。虽然光输出降低，但因为是时间分割控制，瞬间能量可能会达到与P01相同水平。

【P01 需要护眼镜】　　【P02 无需护眼镜】

※使用时请务必闭上眼睛

既定值
标准照射时间
5分钟

既定值
标准照射时间
12分钟

程序03.04：青春期肌肤护理

让肌肤恢复光滑细腻

■护理小常识
即使已经成人，也会出现肌肤失衡现象。
卸妆时请保持手部清洁，在用化妆水等充分保湿后（或者同步进行保湿），使用该程序。

■关于佩戴护眼镜
执行P03程序请务必佩戴护眼镜，并闭上眼睛。P04程序设计降低了LED光的输出，虽无需护眼镜，但在照射时请闭上眼睛。虽然光输出降低，但因为是时间分割控制，瞬间能量可能会达到与P03相同水平。

【注意】
粉刺、痘痘等皮肤有严重炎症时请暂停使用。
正在医院接受治疗或者服药情况下请暂停使用。

【P03 需要护眼镜】　　【P04 无需护眼镜】

※使用时请务必闭上眼睛

既定值
标准照射时间
5分钟

既定值
标准照射时间
10分钟

10种护理程序

程序05.06：粗糙、干燥性肌肤护理程序

因季节、空调而感到肌肤干燥时使用护理

■护理小常识
【环境和生活节奏的变化】与【油脂和汗液平衡】密切相关。
一年四季，空气的干燥和空调都会使肌肤缺水。在用化妆水、精华等充分保湿后，使用精油、乳液轻轻按摩，能够缓和肌肤状态。

■关于佩戴护眼镜
执行P05程序请务必佩戴护眼镜，并闭上眼睛。P06程序设计降低了LED光的输出，虽无需护眼镜，但在照射时请闭上眼睛。虽然光输出降低，但因为是时间分割控制，瞬间能量可能会达到与P05相同水平。

【P05 需要护眼镜】

※使用时请务必闭上眼睛

既定值
标准照射时间
5分钟

【P06 无需护眼镜】

※使用时请务必闭上眼睛

既定值
标准照射时间
10分钟

程序07：光泽美肌护理程序

外出等受外部环境影响的肌肤护理

■护理小常识
脸部是最容易受到外部环境影响的部位，常处于严酷环境中。根据季节使用适合的防晒霜、化妆水等，悉心防护必不可少。将化妆水、精华等加入日常的肌肤护理中，并保持良好的生活习惯（饮食和充足睡眠）帮助肌肤状态平衡。

※包含非常强的LED照射光，请务必佩戴专用护眼镜。

【P07 需要护眼镜】

※使用时请务必闭上眼睛

既定值
标准照射时间
5分钟

程序08：针对油脂分泌旺盛的T区护理程序

肌肤问题多发的T区护理

■护理小常识
皮肤的水油平衡一旦失衡，就会使T区特别易出油，肌肤也容易变硬。油脂分泌本是为了防止水分蒸发以达到保护肌肤的作用，但分泌过多时则会使肌肤受到负面影响。因此要注意保持肌肤清洁，防止油脂问题发生。

T区部位

【P08 需要护眼镜】

※使用时请务必闭上眼睛

既定值
标准照射时间
5分钟

10种护理程序

程序09：秋冬综合护理程序

秋冬季节综合护理。将P01、P05、P07合理组合。

■综合护理内容
(1)P01：细纹、弹性护理。
(2)P05：粗糙、干燥肌肤护理
(3)P07：光泽美肌护理

【P09 需要护眼镜】

※使用时请务必闭上眼睛

既定值
标准照射时间
8分钟

程序10：春夏综合护理程序

春夏季节综合护理。将P01、P07、P08合理组合。

■综合护理内容
(1)P01：细纹、弹性护理。
(2)P07：光泽美肌护理
(3)P08：针对油脂分泌旺盛的T区护理

【P10 需要护眼镜】

※使用时请务必闭上眼睛

既定值
标准照射时间
8分钟

使用注意事项及安全性能

■使用注意事项

❶本机器使用环境为-5度至40度范围内。但是，即使是在机器规定的温度范围内，有时也会出现内置的电脑安全功能启动而造成照射程序无法充分执行，因此建议在30度以下环境中使用。请勿在桑拿环境中使用。
❷使用机器时，请不要用毛巾包裹以及放置在被子上等无法正常散热的环境下使用。请不要在火炉或空调吹风口下使用机器，易引起故障、烫伤，或造成机器内部安全功能启动以至于让护理程序达不到预计的效果。
❸请不要将机器放置在浴室或洗面台等易接触到水的地方，机器浸水后可能会造成电子系统故障。在浴室使用可能会造成触电，切勿操作。

■关于安全性能

❶本机器搭载微电脑，在检测到温度上升过高后会自动降低输出能量。请阅读注意事项，并在合适环境中正确使用。当照射停止，显示【E-01】【E-03】时，可能是由于周围温度过高、被毛巾被子等覆盖，或者是使用过度。请按POWER键重启。重启后仍然显示【E-01】，请拔除电源关机，等待1小时后再于合适环境中使用。
❷机器内部搭载内部温度异常时自动停止的安全装置。例如：在受到暖气等放射热能导致机器温度过高时，为了安全会自动停止运行。在程序照射途中显示【E-02】，则将电源拔除，关机一小时左右，离开高温原因事物再使用。

以【美丽与健康】为主题，为清晨自然苏醒服务。

清晨沐浴光线，使每日的苏醒更规律。

该程序设计以光的刺激制造闹钟效果。配合起床时间沐浴光亮，让苏醒更容易。

【功能概要】
通过机器搭载的24小时定时器，发挥功能。
例如，现在时间是晚上11点，想要将起床时间设定为上午7点，那就是8个小时以后。
那么就设定8小时，次日早上7点，机器会自动照射光线，只要不解除或拔掉电源线，则每天同一时间都会自动在同时间开始照射。

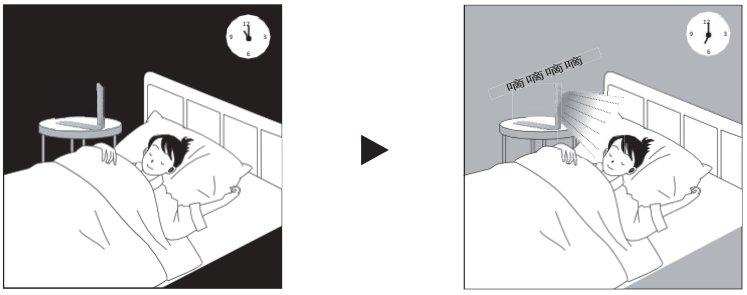

【WAKE UP程序设置方法】

(1)按POWER键，启动电源。
(2)在没有执行程序时，按2秒SELECT键。
　屏幕显示【9：00(既定值/9小时后)】，SELECT键旁的WAKE UP指示灯呈闪烁状。
　同时，左端的【9(小时)】部分在闪烁，按UP/DOWN键选择小时设定。(0~9)
(3)再次按SELECT键，【0(10分钟)】呈闪烁状，按UP/DOWN键选择10分钟单位设定。(0~5)
(4)再次按SELECT键，【0(1分钟)】呈闪烁状，按UP/DOWN键选择1分钟单位设定。(0~9)
(5)上述2~4步骤设定完成后，按START键，出现"嘀嘀嘀嘀"的设定完成音，表示WAKE UP设定已经完成。
　SELECT键旁的WAKE UP指示灯点亮。
(6)一旦设定好WAKE UP模式，只要不拔除AC电源适配器或解除WAKE UP模式，则每天都会在相同的时间执行程序。WAKE UP模式设定时，开启电源状态下WAKE UP指示灯点亮，关闭机器电源后，WAKE UP指示灯将会闪烁，表示WAKE UP模式在有效状态。

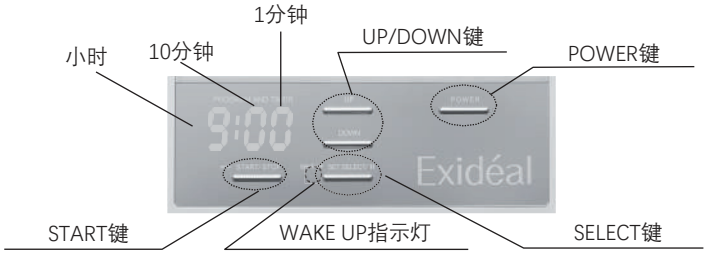

【WAKE UP模式说明】

(1)WAKE UP模式启动后，会执行15分钟(固定)的照射。
(2)WAKE UP模式照射中，按START键或SET键、POWER键都可中止照射，并关闭电源。
(3)15分钟的照射结束后，自动关闭电源。

【WAKE UP模式解除方法】

(1)按POWER键，启动电源。
(2)按2秒SELECT键，进入模式设定。
(3)再次长按SELECT键2秒钟，WAKE UP模式将被解除，显示灯熄灭。
※发生停电时，WAKE UP模式程序也会被解除，需要再次设定。
※拔下AC电源适配器后，程序也会被解除。

故障处理

	问题与回答
Q1	Q.LED 是什么，对美容有效果吗？
	A. Light Emitting Diode的缩写，是指拥有特定的波长，在屏幕、家电产品等中使用的半导体。美容仪上使用的LED灯是通过了波长及亮度的严格挑选所定。不同光的颜色拥有不同波长，不同波长的光对肌肤的渗透力也有所不同。
Q2	Q.对眼睛视力完全没有伤害吗？
	A.对眼睛视力不会有伤害。人在受到强光照射时，看周围景物会有暗沉感，因此请戴好护眼镜使用照射程序。即使是不需要护眼镜的程序，照射时也请闭上眼睛。
Q3	Q.照射程序可以在全身使用吗？
	A.是的，可以在全身使用照射程序。但在使用需要佩戴护眼镜的程序时，请不要直视照射面。 Exidéal是大型美容仪器， 也可以使用在身体各个部位。
Q4	Q.脸上有粉刺、痘痘可以照射吗？
	A.炎症严重时，请暂停使用。在炎症消退后，根据肌肤状态恢复使用。
Q5	Q.每天都使用的话，哪个程序比较好？2、3 种模式交替使用，对肌肤有影响吗？
	A.春夏、秋冬综合护理程序会自动切换，可以避免重复切换程序。当然，即使是切换多种程序使用，所有程序都不含紫外线，可以放心使用。
Q6	Q.使用中会有刺激疼痛感吗？
	A.本机器属于非接触性美容仪，没有离子或者微电流的电刺激，是非常安全的美容仪。
Q7	Q.日晒后肌肤有疼痛感时可以使用吗？
	A.疼痛来自于紫外线晒伤，请至少暂停使用 3 日，洁面后无刺痛感再使用。
Q8	Q.照射距离不一样时效果会不一样吗？
	A.离照射面距离远时，光线会变弱，效果也会不同。建议保持在 10-30cm 之间。
Q9	Q.设置 WAKE UP 模式忘记解除而外出旅游时，自动启动后会引起火灾吗？
	A.本美容仪内设置了各种安全装置，但长期不使用时，请务必拔下 AC 电源适配器。
Q10	Q.无论照射多久都没有问题吗？
	A.基本上照射多长时间都不会有问题。一次照射时间建议为各程序的既定值，请参照程序使用说明。使用护肤品护理时往往用时较长，本产品却是辅助美容护理的助手，建议无论时长每日坚持使用。
Q11	Q.使用 WAKE UP 程序，一直连接电源时，电费将会是多少？
	A.一天照射两次护理程序，再使用 WAKE UP 程序，一个月的电费约为 39 元日币。（仅供参考）
Q12	Q.使用后如何保养机器？
	A. 本机器为非接触性美容仪需任何护理。万一照射面等位置有灰尘、脏污等，只需用柔软的布沾上中性洗涤液后擦干净即可。请不要使用酒精、天那水、除光液等洗涤剂，有可能会造成机器变形、故障。
Q13	Q.可以单独购买配件吗？可以维修吗？
	A.请联系产品购买店或者联系我们的客服咨询。
Q14	Q.在国外可以使用吗？
	A.可以。100-240V的电压范围内都可以使用。只要插座的形状合适，无需变压器。请确认使用国家的电压，后开启电源。

症状	原因	处理方法
显示【E-01】出错	可能是周围温度过高，或者被毛巾、被褥等阻挡了机器散热。	按 POWER 键，更换使用环境后再启动。或者等【E-01】显示消失，关掉电源等一个小时后，换环境再使用。
显示【E-02】出错	暖炉等电暖设备导致机器内部温度上升，安全装置启动，自动停止程序。	按 POWER 键后拔除电源，等待一个小时，远离暖气设备后再使用。
显示【E-03】出错	可能是周围温度过高，或者被毛巾、被褥等阻挡了机器散热。	按 POWER 键，更换使用环境后再启动。或者等【E-03】显示消失，关掉电源等一个小时后，换环境再使用。
按 POWER 键无任何显示	有可能是适配器没有插好。	请确认电源插口。
WAKE UP 设定被解除	停电或 AC 电源适配器连接不完全。	确认电源连接，并重新设定程序。
照射和显示器突然停止、无显示	可能是冬日由人体放出的静电影响所致。	本机器搭载微电脑，在遇到比较强烈的静电冲击后启动应急程序。请拔除电源等待 5 秒钟后再启动。
电视、空调、灯具的遥控器失去了作用	本机器的红外线可能会影响电视、空调、灯具的遥控器。	改变照射角度，或者在不照射到遥控器的角度下使用。停止程序后便会解除影响。

【注意】

如果出现与上述异常故障不同的情况时，请咨询客服。

【关于售后服务】

■关于保修卡

保修卡在产品附带说明书底面。请务必填写购入地、购入日期等事项，并妥善保管。

请仔细阅读保修卡内容。

■保修期

自购买日起一年。

■办理维修

在申请前，请再次确认说明书内容，若有异常，请拔除电源联系购入地或者本公司售后服务。

●保修期内

根据保修卡内容进行维修。请将保修卡一同送至购入地或我司服务处。

●保修期外

提供有偿维修服务，请咨询购入地或我司售后服务。

【产品参数】Made in Japan

■主机

供电方式	专用电源适配器供电	额定输入	DC24V⎓1A
额定消耗电力	最大20W	待机消耗电力	3W以下
LED输出功率	最大15W	LED输出波长	420～970nm
重量	1.66kg		
商品尺寸	长：206mm 宽：300mm 高：30mm	适合温度	使用温度：-5℃～+40℃ 保管温度：-5℃～+45℃

※本产品属于美容仪，不具备医疗器械的功效及功能。

Haslux Co., Ltd.

ZIP:566-0045
7-19,MINAMIBEFU-CHO,SETTSU-CITY,OSAKA,JAPAN
TEL:+81-6-6827-0307　FAX:+81-6-6827-0304
https://www.exideal.jp