タブレット型サーマルカメラ設定方法

タブレット型サーマルカメラ（ny308）設定方法

1、URL（http://ys.f5.si:8123/manpou/index.html#/custom）より必要なソフトファイルを
ダンロードしてください。

・0723-Temp-setting　　・FR20200723-W

URL にアクセスするとこの画面が表示されます。

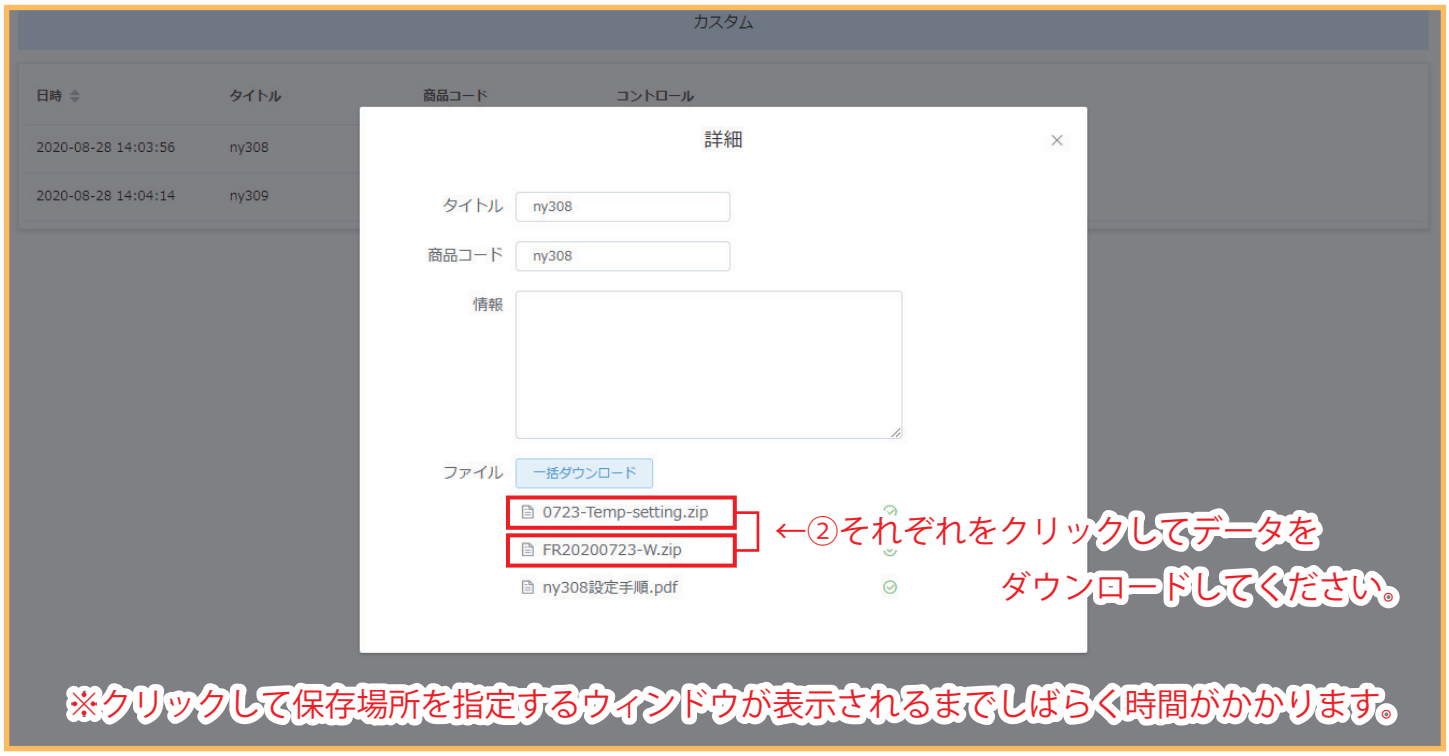

指定した場所にダウンロードが完了したか確認してください。

2、ダウンロードした「FR20200723-W」を解凍しフォルダを開いて、
「Face recognition」をダブルクリックし Setup を立ち上げてください。

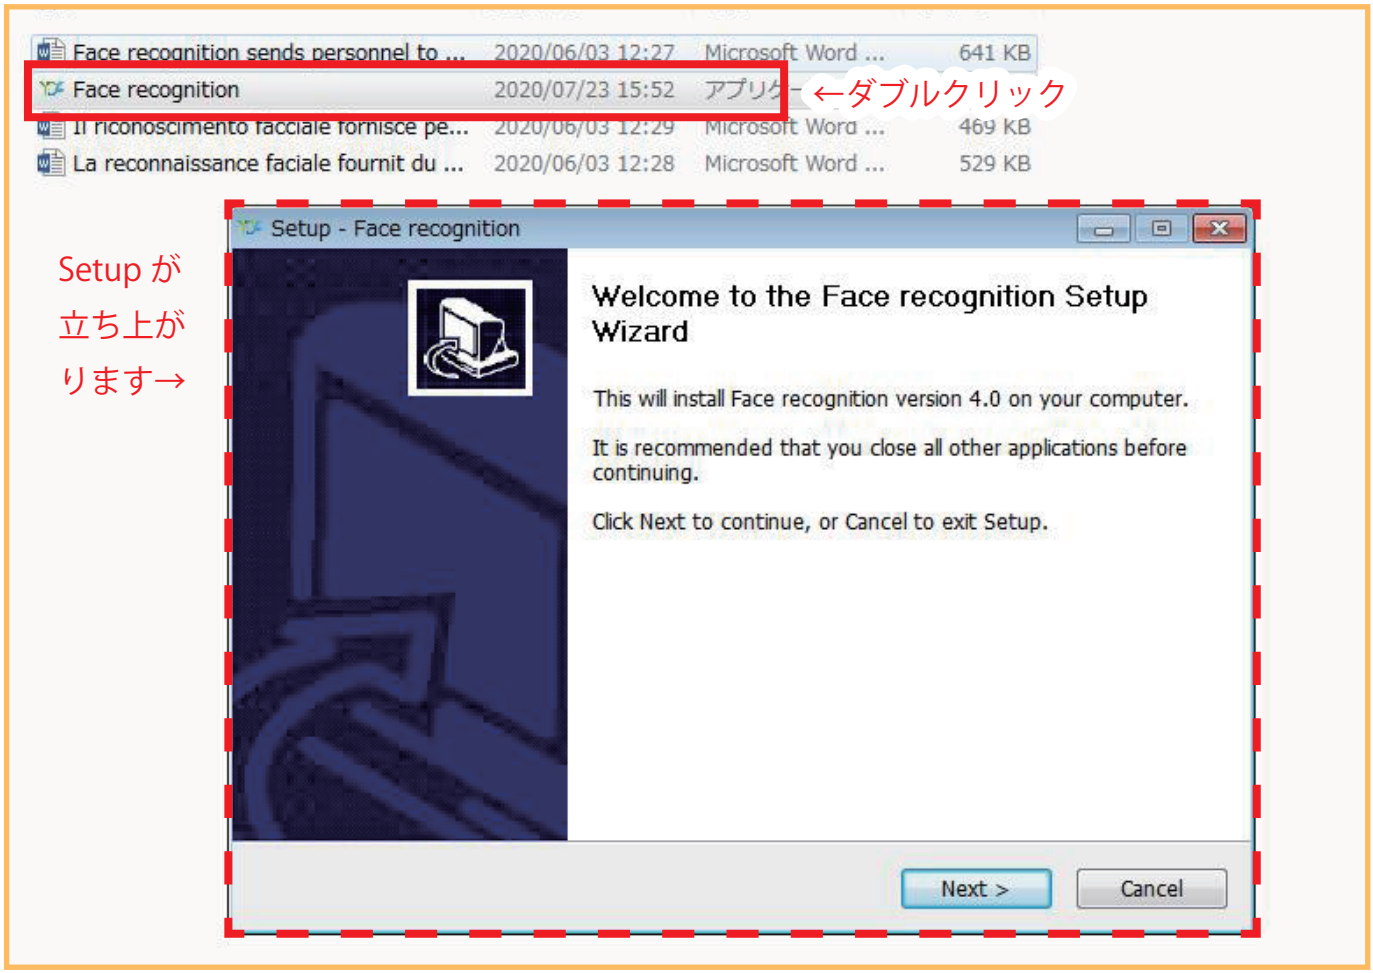

3、Setup の「Next」とクリックしてインストールを進めてください。

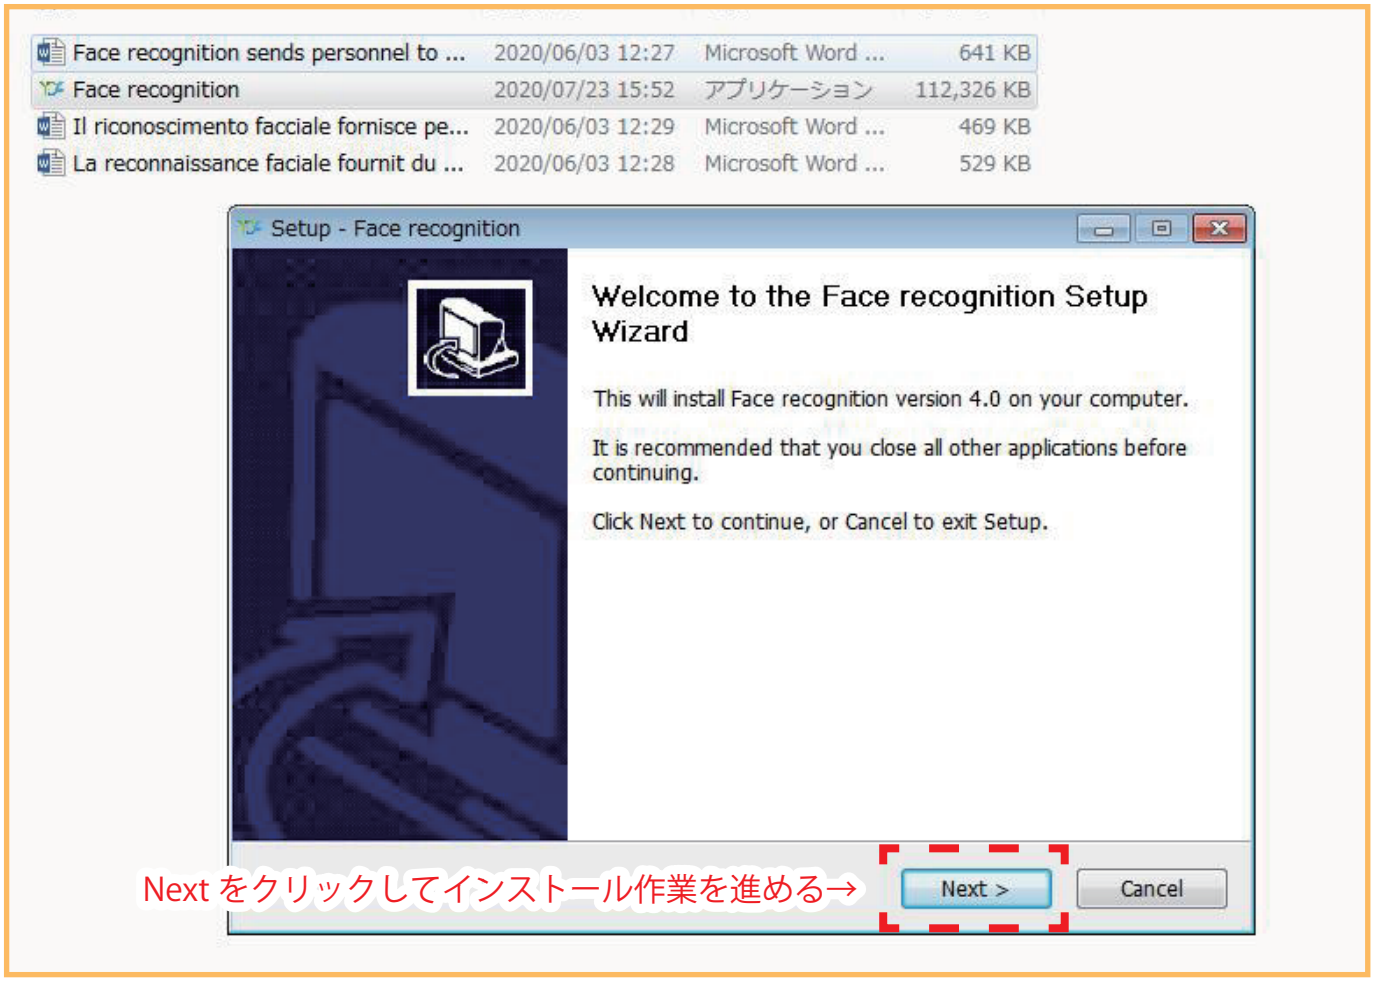

4、インストールしたアプリをクリックして立ち上げ、言語設定を行ってください。

※初期設定では中国語になっています

5、ログイン画面まで進み「ログイン」を行ってください。

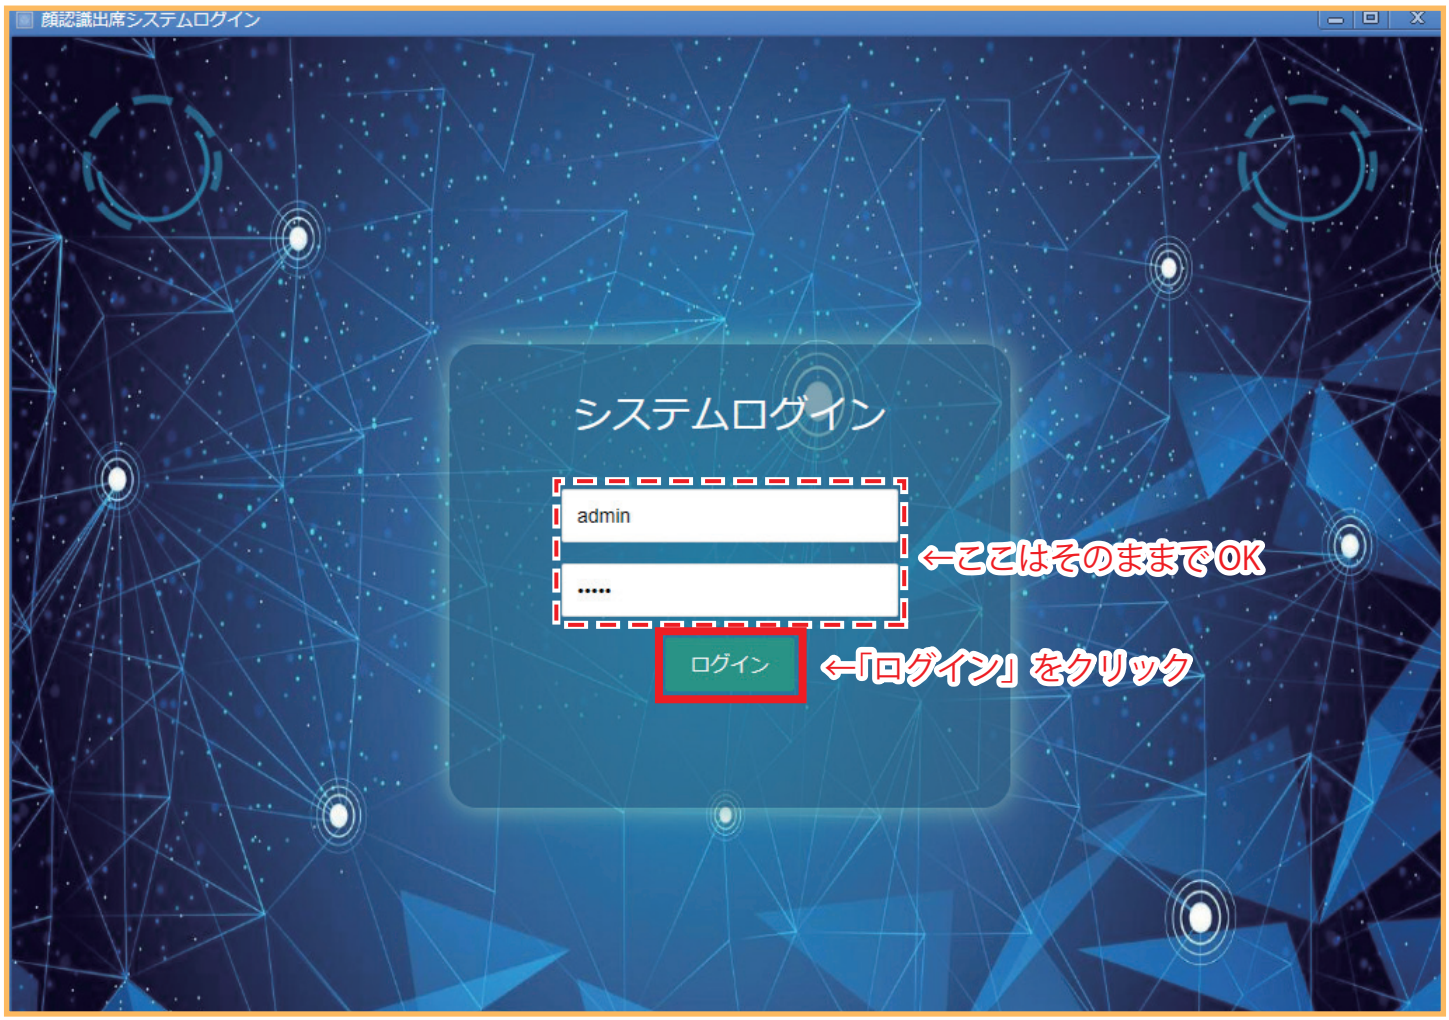

6、ログイン後「マシン管理」の項目を開き「IP アドレス」を入力してください。

※IP アドレスはサーマルカメラ本体画面の右下に表示されています

7、「シリアル番号を取得」をクリックしシリアル番号を取得してください。

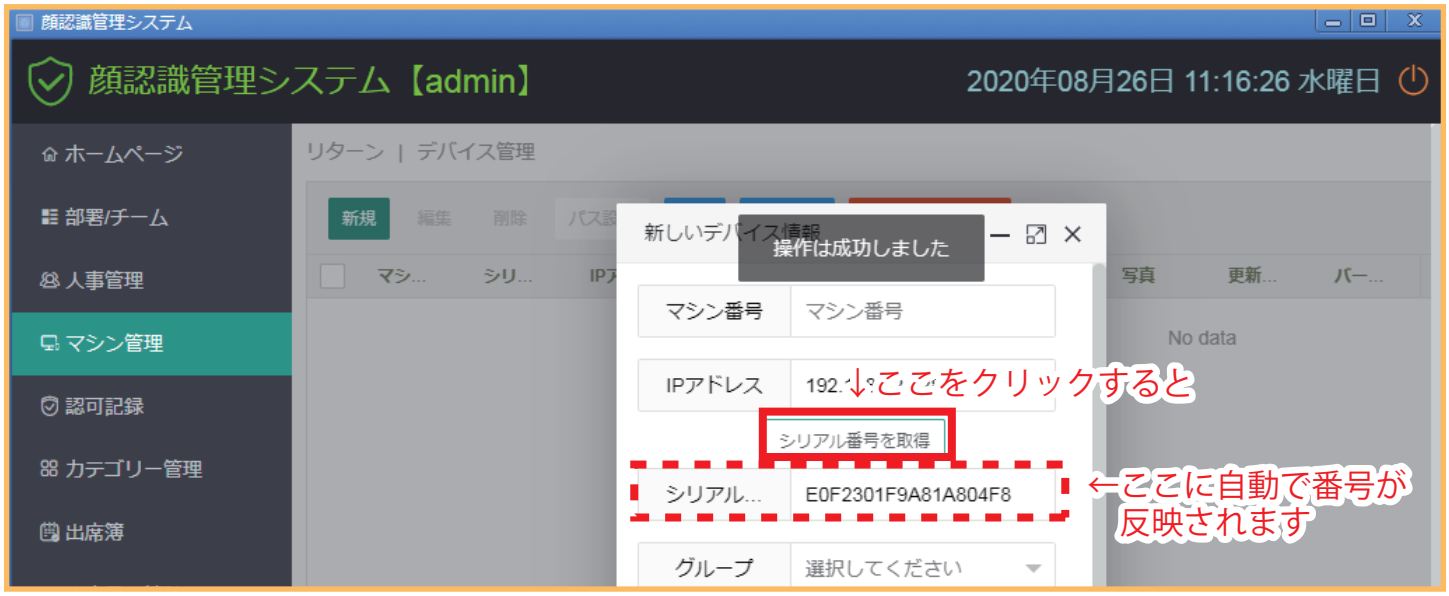

8、「マシン番号」の欄へ任意の番号を入力してください。

※ここで入力した番号が現在設定しているサーマルカメラの番号になります

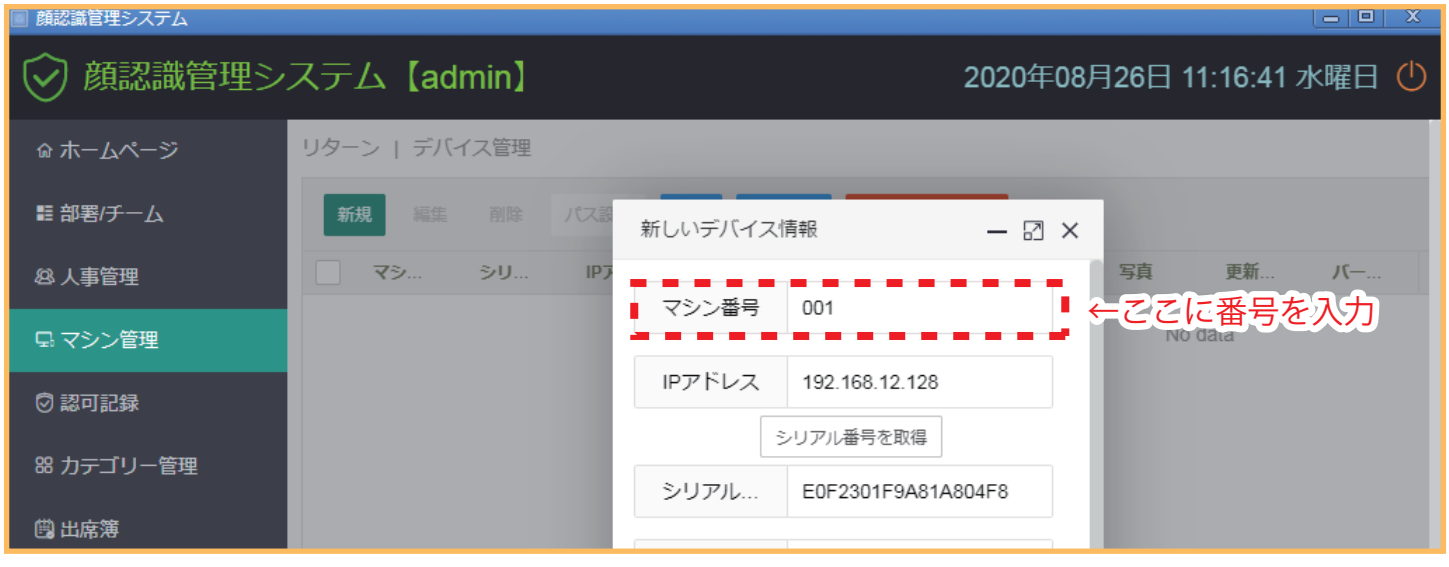

9、マシン番号を入力したら「提出」をクリックして設定を保存してください。

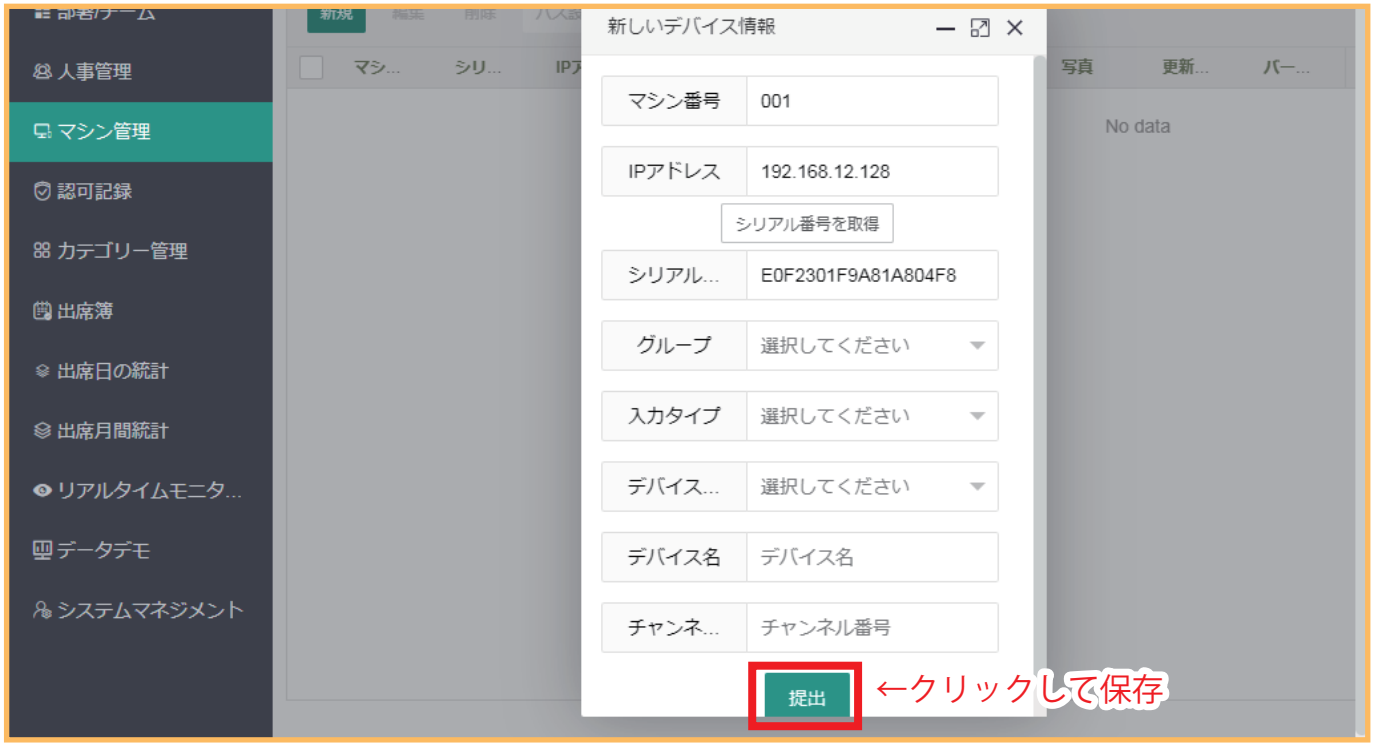

10、マシン番号の横のチェックボックスにチェックを入れ「パス設定」をクリックし、各内容が表示されいていることを確認し「設定」をクリックしてください。

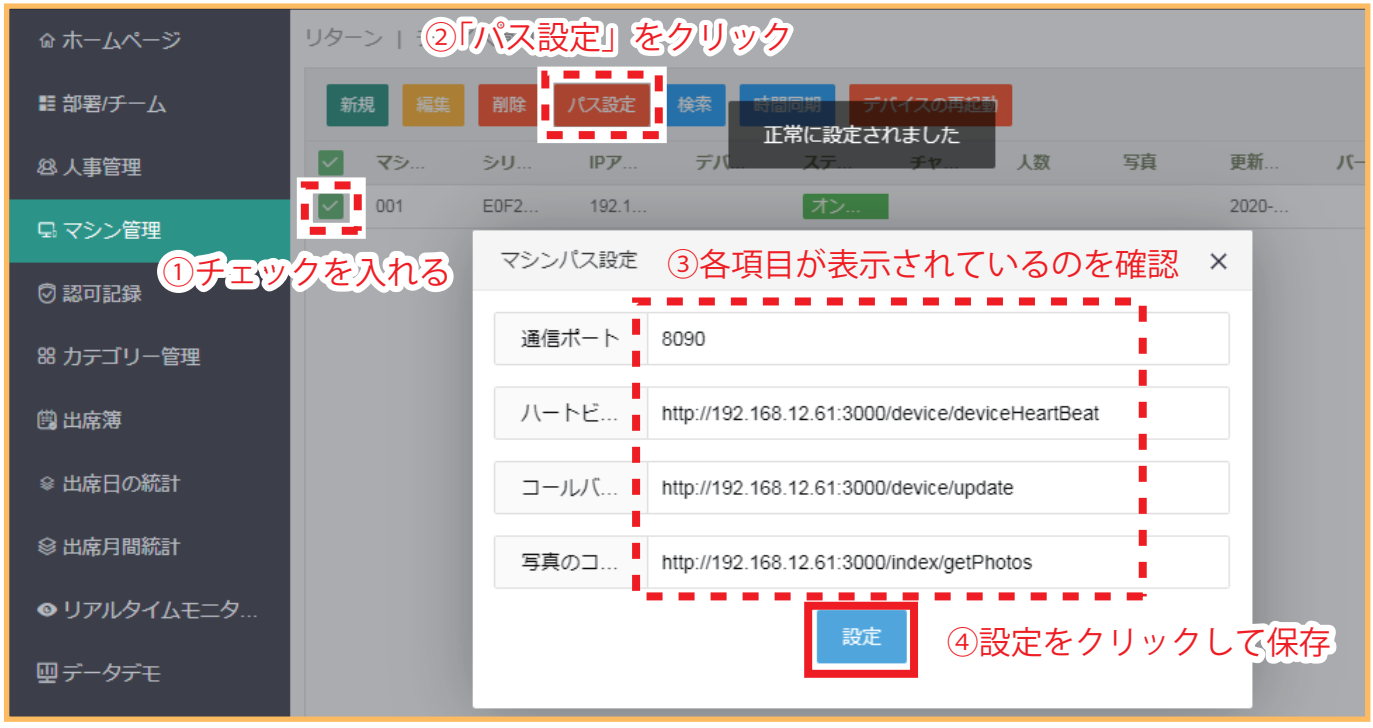

11、左側の項目より「人事管理」を表示し、「新規」をクリックして人員を登録してください。
※こちらで最低でも 1 人を登録しないと検知時の画像が保存されません

12、左側の項目より「認可記録」を表示し、先程登録した人に「チェック」を入れ「承認」をクリックしてください。

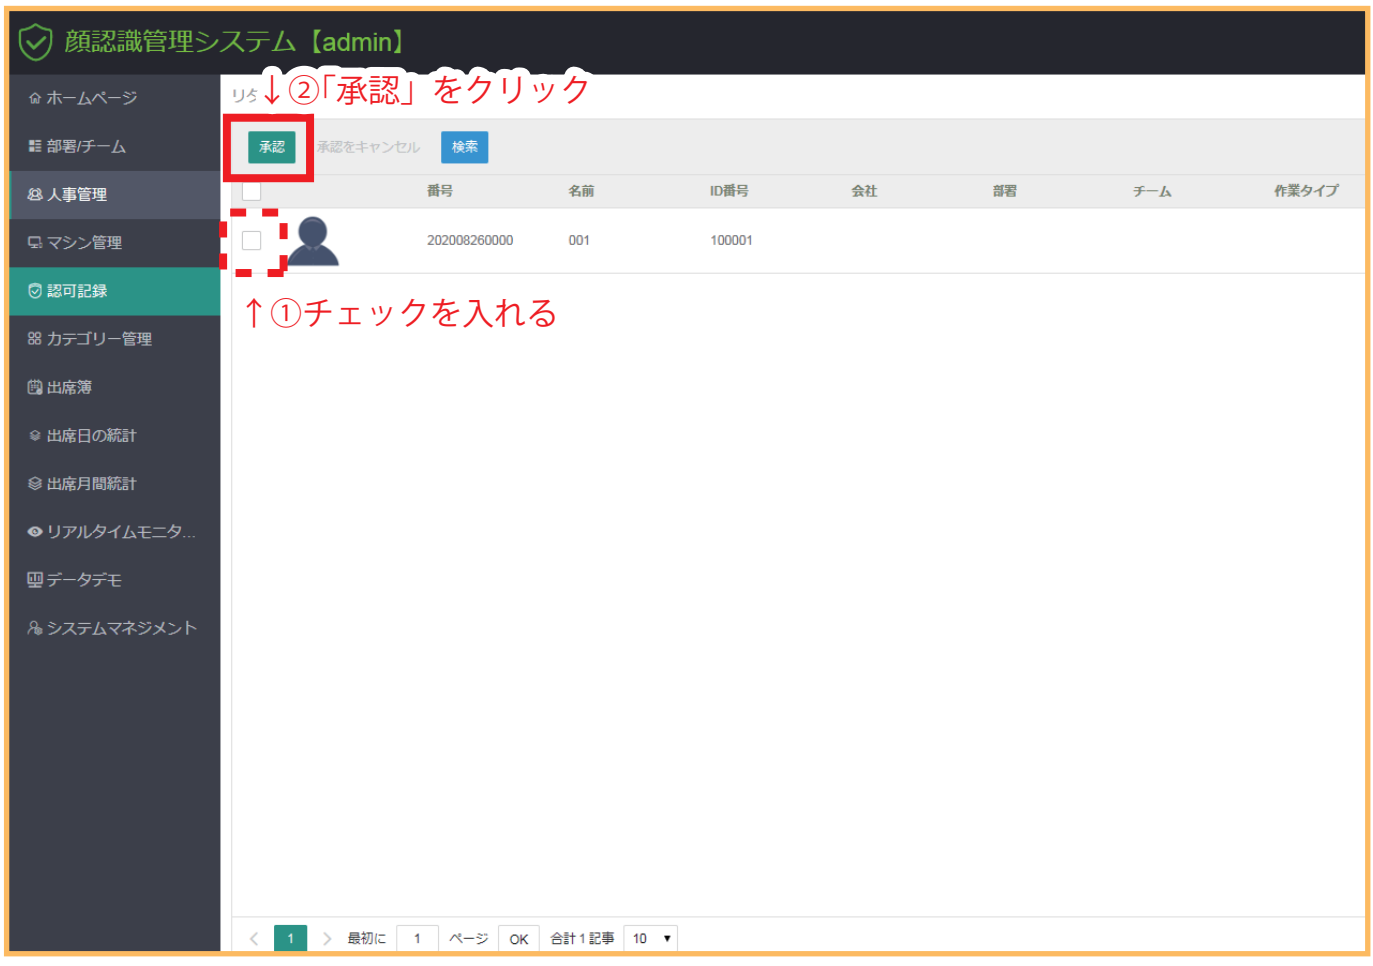

13、提出をクリックして「承認」を完了してください。

14、一度右上の「電源マーク」をクリックし、ログアウトして再度ログインし直してください。
※人を登録し、承認を行うたびにログインし直してください。

15、左側の項目より「出席簿」を表示すると、最初の人を登録後に検知した人たちの情報が保存されているので、内容を確認することが出来ます。

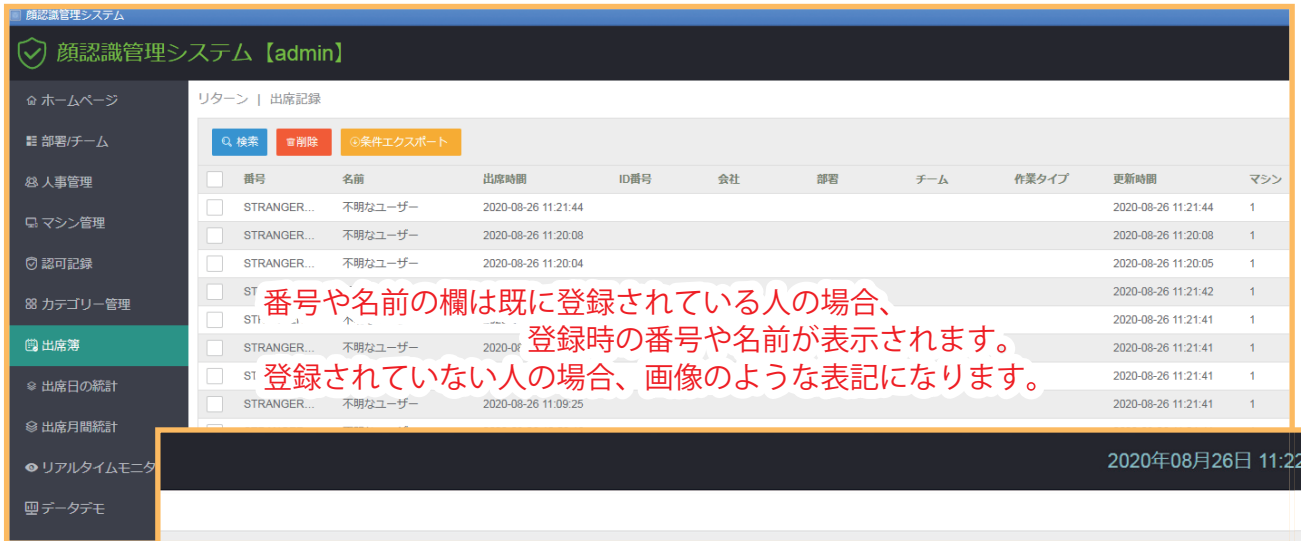

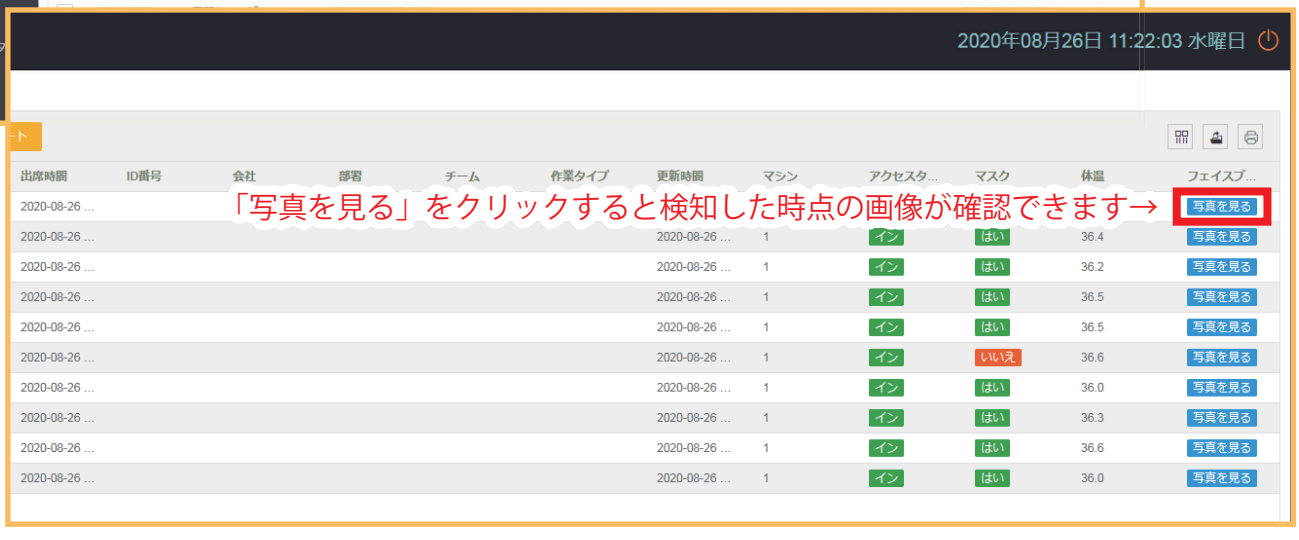

16、「リアルタイムモニター」では最新の状態が表示されます。

※過去の状態は表示することはできません

17、「システムマネジメント」では言語設定や温度タイプなど設定を変更することが出来ます。

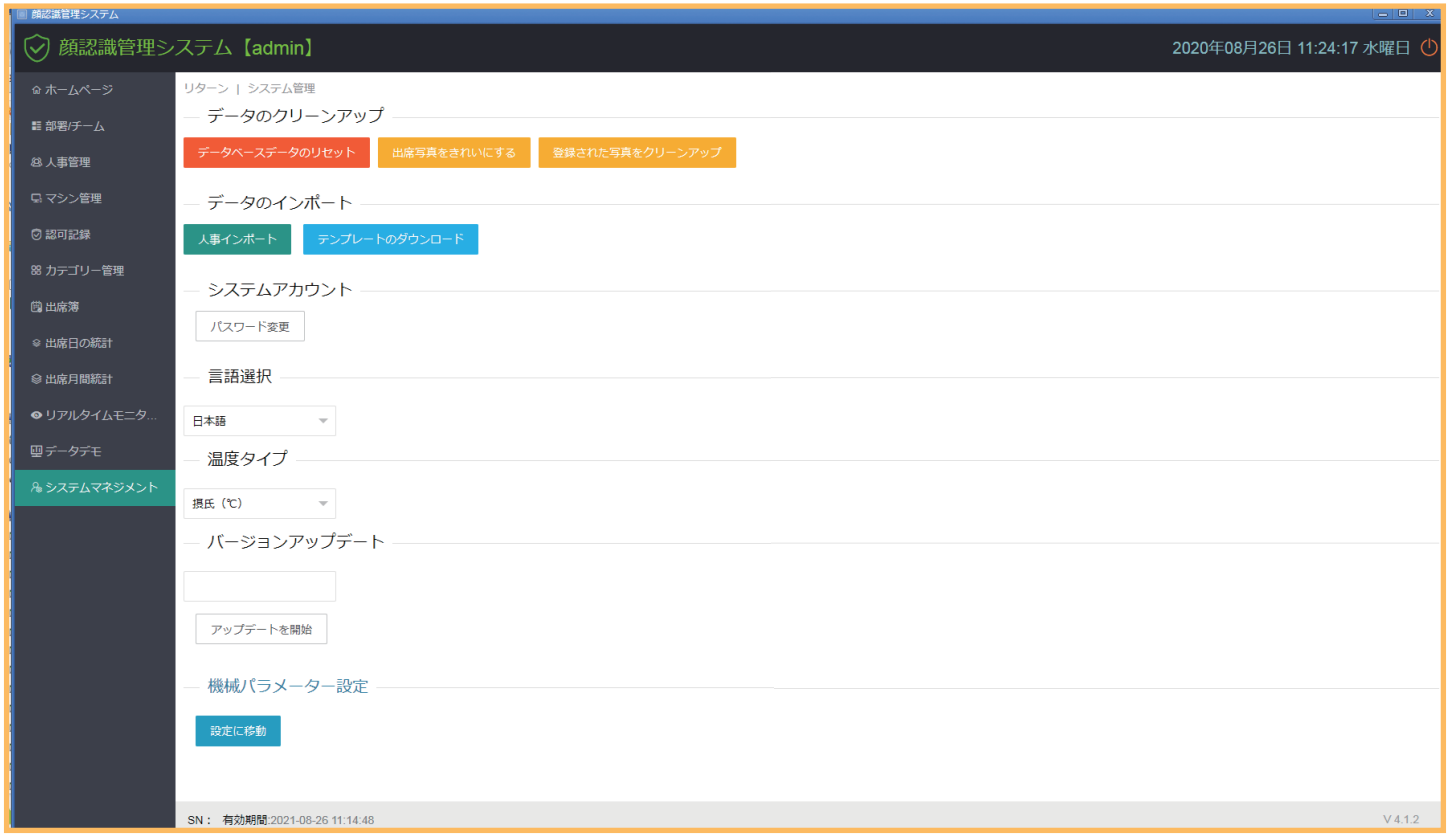

設定（アプリのインストール）が出来ない時の対処方法

Ny308 タブレット型サーマルカメラ設定で

ダイアログが出て先に進めない場合

原因：ダウンロードしたアプリケーションに対して権限が無いため

対処方法：

① ダウンロードした「Face recognition」のフォルダで右クリックしプロパティを選択

② セキュリティタブ内の「Users(***)」を選択し「編集」をクリック

③ 開いた先の「Users(***)」を選択し、アクセス許可項目の「フルコントロール」にチェックを入れ、許可の欄全てにチェックが入っていることを確認して「OK」をクリック

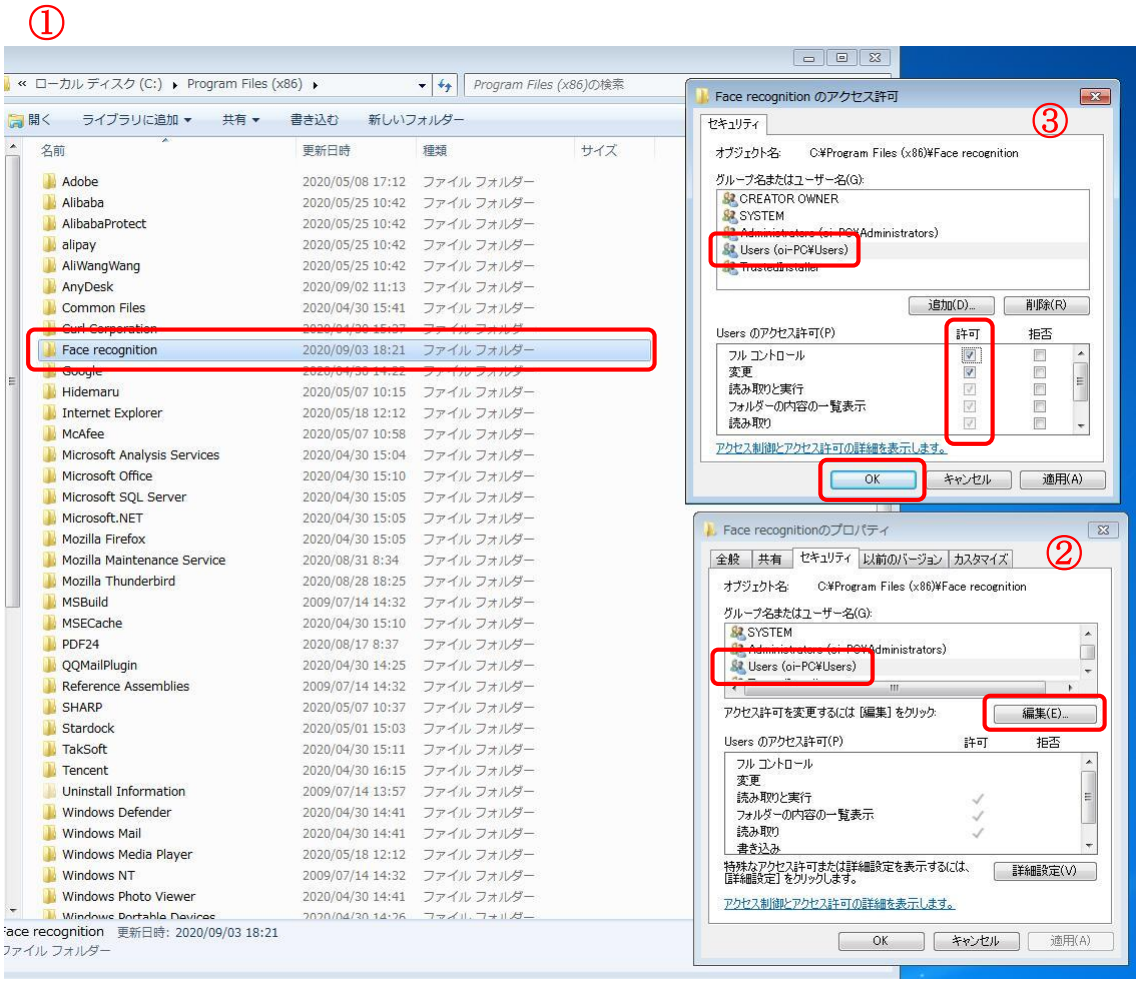

Face recognition
各種セットアップ手順

Face recognition 各種セットアップ手順

※Face recognition で設定を行う際は必ず LAN ケーブルで端末をインターネットに接続してください。

英語表記でセットアップを行う場合

1．Face recognition を起動し、メニューの「システムマネジメント」→機械パラメーター設定「設定に移動」の順でクリック。

英語以外の表記でセットアップを行う場合

1．セットアップインストール時に一緒にダウンロードした「0723-Temp-setting」フォルダ内にある「index-English.html」ファイルをグーグルクロムで開く。

2．URL 表示バーの右にあるマークからご使用の言語を設定。
※翻訳の際に正しく表示されていないものもございます。

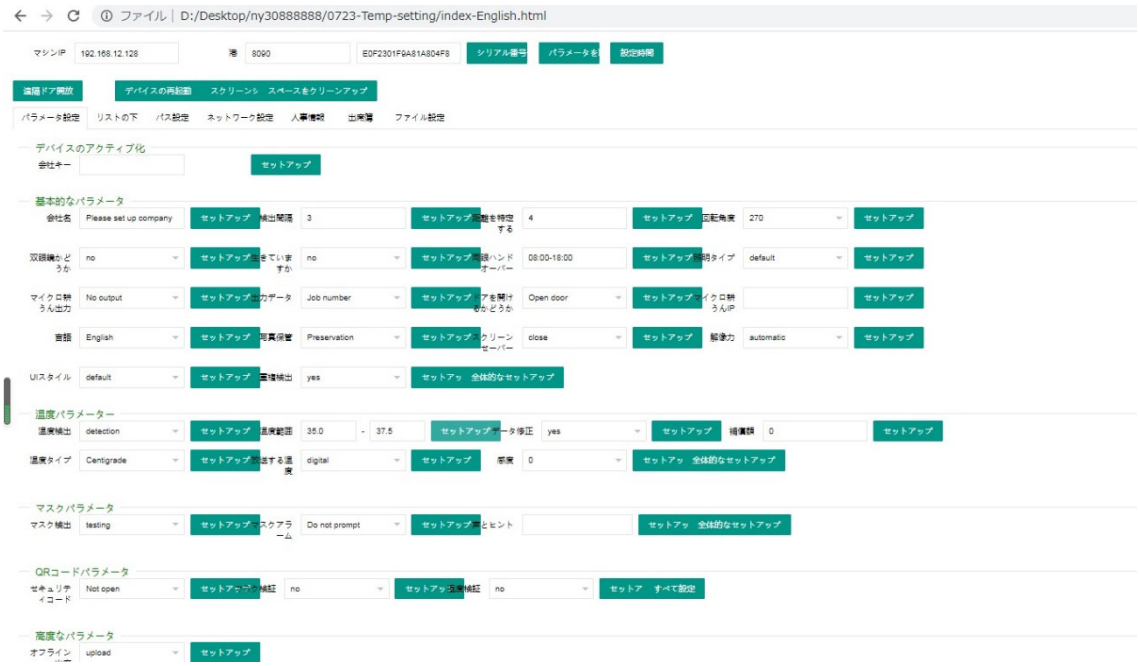

上記いずれかの手順で立ち上がるウィンドウ

セットアップ手順

セットアップする端末の IP を入力し、シリアル番号を取得し連携する。

連携完了後は各種項目を設定可能。

各種設定を変更したら、「セットアップ」ボタンをクリックして反映。

※一つの項目を変更する度にその横にあるセットアップボタンをクリックして反映する。
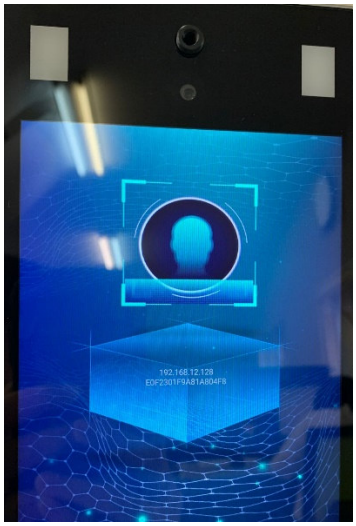
反映が行われたら端末の画面がカメラから一時的に下の画面に切り替わります。