

Jast-T

ジャスティー

取扱説明書


部分名称

- | | |
|-------------|---------------|
| ①本体 | ⑦切断位置調整ネジ |
| ②スライディングベース | ⑧刃調整レンチ |
| ③スライディングガード | ⑨透かし切りアタッチメント |
| ④刃 | ⑩刃調整ライン |
| ⑤刃固定ネジ | ⑪刃固定プレート |
| ⑥ガードプレート | ⑫本体支持プレート |

使用方法 / 特徴

「ジャスティー」は床材を端から端まで切れる簡単・便利なコーナーカッターです。

- 入り角の最端部から切る事ができます。
- 右からでも左側からでも切る事ができます。
- 透かし切りアタッチメント⑨を取り付けると約10mm 迄の透かし切りができます。(写真3)
- 切断位置調整ネジ⑦を緩め、本体を前後させて、切断位置を調整してください。

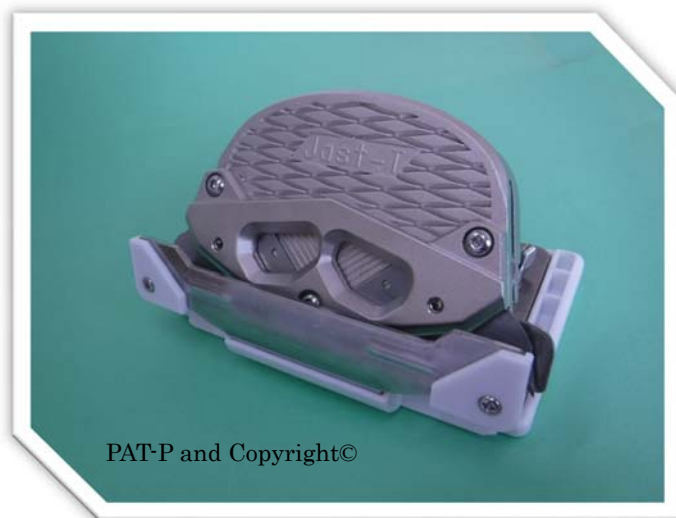

- 刃の出し具合は刃の先端をスライディングベース側面に合わせてレンチを使用して刃固定ネジ⑤で刃を固定してください。(刃調整ライン6～7本目に専用刃後部を合わせてください)
- 刃は専用鎌形刃を推奨しています。
- レンチは斜めに抜き取ってください。
- CF シートはカッター刃でも切断する事ができます。大刃の半分(5コマ分)を折って使用してください。

安全上の注意

- 刃固定プレート⑪上部より下を持たないでください。指つめの原因になります。
- 各部分のネジの緩みがないか、確認してから使用してください。ケガの原因になります。
- 刃の出し過ぎに注意してください。
- 替刃を交換または調整する際は十分注意してください。

- 修理は必ずお買い求めの販売店または弊社にお申し付けください。
- 刃物ですので取り扱いには十分に注意してください。
- 工具の使用目的以外に使用しないでください。
- 本製品、仕様、価格、デザインならびにサービス内容など予告なしに変更する場合があります。

写真1

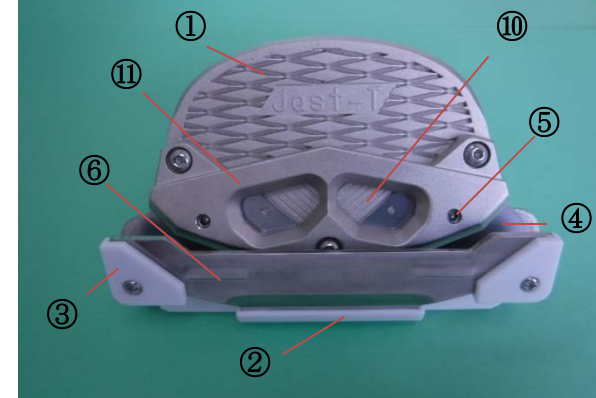


写真2


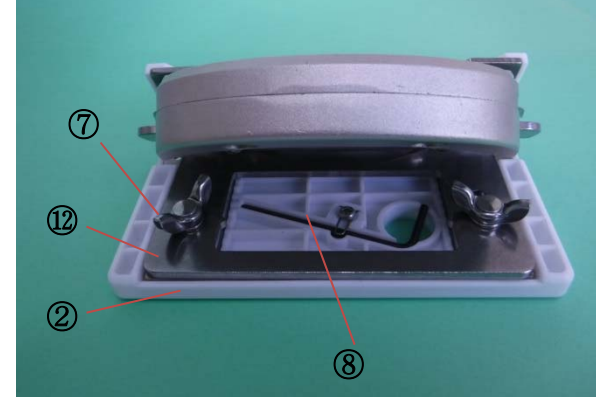


写真3



切断位置のセッティング

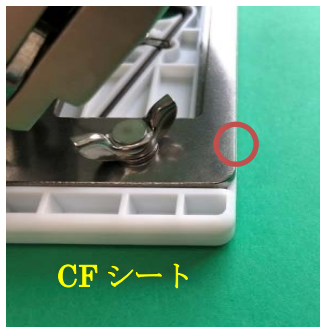

スライディングベースと支持プレート後部を合わせる



スライディングベース後部より支持プレート後部を1mm~1.5mm前に出す




スライディングベース後部より支持プレート後部を2mm~2.5mm前に出す



CFシートのセッティングで透かし切りベース⑨を取り付けると、壁面より約5mmの透かし切りになります

専用刃基本のセッティング

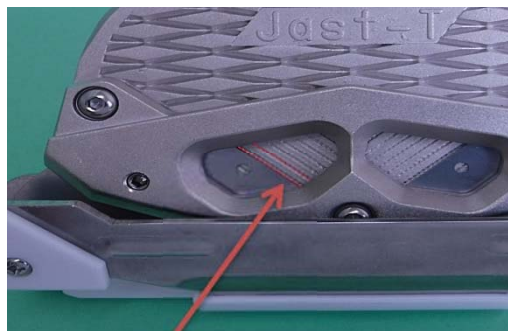

専用刃の後部を6~7本目のラインに合わせて



安全の為、刃の先端はスライディングベースの側面より出さないでください。



切れ残りができる時は刃先を下にずらしてネジ止めしてください。
※刃の出し過ぎに注意してください。



刃の調整レンチは短い方を起こして斜めに引き抜いてください。

こんな時は・・・

●切り始めの部分に隙間ができる。又は長く切れる。



・刃先の入る位置を確認して切り始めてください。

●右からと左から切った時の切れる位置が違う。



・ベース②とプレート⑫が平行に固定されているか確認してください。

・切っている時にシートがよれないように注意してください。

・他のコーナーカッター同様、力を加える角度により、刃の位置は変化します。左右とも同じ様に力を加えてください。

●CFシートの切り始めが切れずに引っ張ってしまう。



・新しい刃と交換してください。

・コーナー部分を切り取る時、長くなりすぎないようにしてください。

●CFシートの上をなめらかに滑って切れない。



・CFシートをかるく曲げ込んでから、かるい力で切ってください。

・スライディングベースワックス(別売品)をご使用ください。

YouTubeで使用動画をご覧ください。

製造元 板橋匠屋本舗