SMOOTHSKIN PUTE unplugged

Powerful . Ultrafast . Cordless

BEAUTIFUL HAIR-FREE SKIN ANYTIME, ANYWHERE!
USER GUIDE

スムーズスキン ピュア アンプラグドをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

スムーズスキンピュアアンプラグドは、英国CyDen社で開発された光エネルギーによる光脱毛美容器です。本製品を正しく安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みになって、ご使用ください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

目次

| 1. スムーズスキン ピュア アンプラグド各部名称 | 3 | 10. スキンコンタクトセンサー | 37 |
|----------------------------|----|-----------------------------|----|
| 2. スムーズスキン ピュア アンプラグドについて | 4 | 11. スムーズスキン ピュア アンプラグドの各モード | 38 |
| 3. 安全上のご注意 | 6 | 12. プレシジョンヘッド | 40 |
| 4. ご使用前の注意事項 | 15 | 13. 充電について | 42 |
| 5. 安全に関する重要情報 | 16 | 14. バッテリー残量 | 44 |
| 6. 皮膚トラブルについて | 25 | 15. クリーニング、メンテナンス、保管 | 46 |
| 7. 適合性 | 27 | 16. トラブルシューティング | 48 |
| 8. スムーズスキン ピュア アンプラグドの使用方法 | 29 | 17. 保証とアフターサービス | 49 |
| 9. スキントーンセンサー | 35 | 18. 仕様など | 50 |
| | | | |

1. スムーズスキン ピュア アンプラグド 各部名称

スムーズスキン ピュア アンプラグドには、以下の内容が含まれています



2. スムーズスキン ピュア アンプラグドについて

スムーズスキン ピュア アンプラグドは、光エネルギー (IPL)をお肌に照射し、ムダ毛の再生サイクルをケアするように デザインされています。 照射された毛は1~2週間で抜けていきます。※毛の太さや成長状況により抜けるまでの日数が異なります。

体毛の成長は大きく3つの段階に分けられます。光エネルギー脱毛ケアは、体毛が成長期にある時に有効です。成長期にケアできるよう、週に一回の脱毛トリートメントをお薦めします。



イメージ図

ケアはどのように感じますか?

スムーズスキンケアは、最初は少し違和感を覚えるかもしれません。 ほとんどのユーザーは、 それを痛みを感じない温かい感覚と表現しています。

平均して、1から10のスケール(1は痛みなし-10は非常に痛い)で、ユーザーは最初のスムーズスキンケアをわずか3/10と評価します。 ケアをより快適にしたい場合は、デバイスのジェントルモードを使用してください。

期待される結果

初回の脱毛ケア後、数週間は、まだ成長を続ける体毛も見られます。 これは、脱毛ケアの時に成長期の前だった体毛です。

脱毛ケア後、6~12週間の間に、体毛の成長が抑制されます。 しかし、成長期に脱毛ケアされる 必要のある体毛が、まだ存在しています。 そのため、毎週のケアが必要となります。

12週間の脱毛ケアが終了すると、ケアした部分で体毛の成長が抑えられているはずです。 残っている体毛も、細くて色が薄く目立たなくなっていると思います。 その後は月一回の (あるいは必要に応じての)脱毛ケアで、ムダ毛の成長が抑制された状態を維持できます。

最初の12週間のケアプログラムの後、ムダ毛の減少を維持するために、脱毛ケアを2〜4週間に 1回に減らすことができます。



0 Week



4 Weeks



8 Weeks



イメージ図

3. 安全上のご注意

● 表示と意味については次のとおりです。

| - 713 - 10711 - 1171 - | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 表示 | 意味 | | | |
| <u></u> 危険 | 取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う危険が、切迫して生じることが想定される内容を示します。 | | | |
| ⚠ 警告 | 取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が、想定される内容を示します。 | | | |
| <u>⚠</u> 注 意 | 取扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 ※物的損害とは、家屋、家財、および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。 | | | |

● 絵表示の例





は、<mark>「危険・警告・注意」</mark>を示します。具体的な注意内容は図の中や近くに絵や文章で示しています。 、※表示例は「感電注意」です。





は、「禁止行為」(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は図の中や近くに絵や文章で示しています。※表示例は「分解禁止」です。





は、「<mark>行為の強制・指示」(必ずやること)</mark>を示します。具体的な禁止内容は図の中や近くに絵や文章で示しています。※表示例は「コンセントからプラグを抜く」です。

本書に記載されている内容に関し、ご不明点、ご質問などは、お買い上げ先またはカスタマーサポートまでご遠慮なくお問い合わせください。

https://mysmoothskin.jp

▲危険



- 次のような医療用電子機器をお使いの方は、使用しないでください。
- ※ ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
- ※ 人工心肺などの生命維持用医療電子機器
- ※ 心電計などの装着型医療用電子機器
- ※ その他体内に装着している医療用電子機器
- ※ 守らないと医療用電子機器の誤作動をまねくおそれがあります。

▲危険

● お手入れする部位の肌色・毛色が適さない方

- ・生来の毛色が明るい金色、白色、灰色、赤色の方。 ・肌色が以下の肌色チャートの"6"の方は照射できません。
- ・肌の色がとても濃い方は、スムーズスキンピュアアンプラグドのご使用をお控えください。(肌色チャートでご確認ください)とても色の濃い肌は光エネルギーを吸収しすぎ、肌に損傷(火傷、変色、傷跡など)を引き起こすことがあります。

肌色チャート



適格

不適格

イメージ図

● 次のような方は、使用を避けてください。 ※ 事故や体調を悪化させるおそれがあります。

※心臓疾患の人 ※悪性腫瘍のある人及び過去に皮膚の悪性腫瘍を患った人 ※妊娠中や出産直後の人 ※生理中の時 ※血圧異常の人 ※急性(疼痛性)疾患の人 ※化学繊維などでかぶれた経験のある人 ※糖尿病の人 ※てんかんの人 ※アトピー性皮膚炎の人 ※ヘルペスなど感染症疾患の人 ※アレルギー体質の人 ※有熱性疾患の人 ※結核性疾患の人 ※特に肌が敏感の人 ※顔面神経痛の人 ※ケロイド体質の人 ※血友病疾患の人 ※狭心症のある人 ※多発性硬化症の人 ※精神機能、生理機能、内臓機能の弱い人 ※紫斑病など内出血しやすい人 ※ステロイドなどの薬物で毛細血管拡張を起こし ている人 ※交通事故などによる頭部及び眼科的後遺症のある人 ※目の病気のある人(白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血など) ※成長過程の子供 ※自分の意志で動くこと意思表示のできない人 ※以前脱毛商品を使用後、5~6時間たっても肌が充血した ままで赤みが消えなかった人 ※ポリフィリン症や日光及び光線などに過敏な人 ※過去6ヶ月以内に放射線治療や化学療法を 受けた人 ※全身性疾患や代謝性疾患で皮膚の状態が正常でない人 ※HV(ヒト免疫不全ウィルス)感染者、または、AIDS(後天性 免疫不全症候群)既往の人 ※ 抗凝血剤を使用している人やアスピリンを多用する人 ※免疫抑制剤を使用している人 ※その他 医師の治療を受けている時や奄養中、身体に異常のある人は医師にご相談がださい。



●次のような部位及びその周辺部には使用しないでください。

※ 頭部、頬より上、耳、口中、心臓、乳頭、乳輪、肛門、陰部、生殖器、粘膜部及びデリケートな部位及びその周辺の毛(まつ毛、鼻毛など) ※ 皮膚に傷、火傷、イボ、ニキビ、湿疹、吹出物やかゆみやほてりなど炎症や化膿などトラブルを起こしている部位 ※ 褐色から黒色、緑や青がかったホクロやアザなど ※ 色素沈着している部位 (シミ、ソバカス、ホクロ、斑点など) やメラニンの 濃い部位及び毛 (ホクロ、乳輪の毛など) ※ 色素性病変の部位 (アザなど) ※ 日焼けしている部位 (特に2週間以内に強い日光や人工的に日焼けした部位) ※ 整形手術やイレズミした部位 ※ 体内に金属、プラスチック、シリコンを埋め込んでいる部位 ※ 感覚、知覚障害のある部位 ※ 薬品を塗布している部位 ※ コラーゲンを注入している部位 ※ レーザー、各種のピーリングを行い、回復期間がすぎていない部位 ※ 皮膚の弱い部位や乾燥している部位

※ 事故や身体・肌のトラブルのおそれがあります。

- 浴室内や湿気の多いところ、トイレ内などで水のかかりやすいところでの使用はしないでください。
- ※ 事故や感雷、故障のおそれがあります。



- 台所やストーブなど、火気や熱気、湯気の近く、車の中、直射日光のあたるところでの使用はしないでください。 ※ 事故や感雷、故障のおそれがあります。
- 電源ケーブルのコードやプラグにホコリやゴミを付着させたまま使用しないでください。
- ※ 火災、感雷、ショート、火傷のおそれがあります。



- 必ず正しく配線された交流100V 50/60Hzの家庭用電源を使用してください。
- ※ 守らないと火災や感雷、火傷のおそれがあります。



- 必ず専用の電源ケーブルを使用してください。
- ●付属の電源ケーブルは、本製品専用となります。他製品では使用できません。
- ※ 守らないと事故やトラブルのおそれがあります。



- 充電後は必ず電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 電源ケーブルを抜く時は、コードを引っ張らず、差し込みプラグをもって引き抜いてください。
- ※ 守らないと火災や異常出力により火傷、感電のおそれがあります。



- ご使用前に必ずムダ毛を剃ってください。 ※ 火傷の原因となります。
- 必ず本品の使用目的にしたがって使用してください。 ※ **守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。**
- 取扱説明書で定められた操作手順で操作してください。 ※ 守らないと事故や体調不良や故障をおこすおそれがあります。
- 使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示に従ってください。(セクション8参照)
- ※ 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- ◆ 次のような体調の時は使用しないでください。※ 生理中の時 ※ 飲酒や薬を服用中の時 ※ 疲労が激しい時※ 日焼け直後で肌が赤くヒリヒリし、炎症を起こしている時 ※ 事故や体調不良をおこすおそれがあります。



- 他の機器との併用はしないでください。 ※ **事故や体調不良をおこすおそれがあります**。
- 本製品は家庭用機器ですので、業務用の目的では使用しないでください。 ※ **事故や体調不良をおこすおそれがあります**。

禁止

- 他人との共用はしないでください。
- 次のような時は使用しないでください。※ 本体、電源ケーブルが傷んでいたり、熱くなったりする。 ※ コンセントへの差込みがゆるい。※ 火災、感電、ショート、火傷のおそれがあります。



● ぬれた手で使用しないでください。 ※ **感電やショート、事故のおそれがあります**。

▲ 注意

- 本製品の取扱いは次の事項を守ってください。
 - ・初めてご使用される時は、腕の内側のような敏感で目立たない部位に照射(皮膚への照射テスト/以下皮膚テスト)し、24時間後の皮膚に異常がないことを確認してください。(セクション6参照)万一、異常が生じた時は、使用を中止し、26ページの「対処方法」の事項の指示に従ってください。尚、一時的に多少の赤みが出る場合もあります。その時は、その赤みが消え、異常がないことを確認してからご使用ください。
 - ・本製品のスイッチが入っている時には、直接製品の発光口を見てはいけません。
 - ・本製品を目に向けて照射しようとしてはいけません。
 - ・目の周囲(眉毛またはまつ毛)にはご使用にならないでください。
 - ・照射される光線を見ないでください。
 - ・照射する時は皮膚に完全に密着させてください。

(光線は自分や他人の目に向けて絶対に照射しないでください。)

- ・身につけている貴金属などは全てはずしてください。
- ※ 上記を必ずお守りください。事故や身体・肌のトラブルのおそれがあります。
- ※ 光の刺激によって増毛する場合もございます。
- 本製品は通電したままの放置はしないでください。 ※ 事故やトラブルの可能性があります。
- ●使用前にスイッチなどを操作し、正常に作動するか確認してください。 万一、損傷や異常などがある場合は、ご購入先かカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ 守らないと、事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 全てのコードは簡単に離脱しないよう、正しく確実に接続してください。
- ※ 守らないと、発火やショート、体調不良をおこすおそれがあります。





本製品を使用し、痛感や不調を感じたり、発疹、発赤、かゆみ、色素沈着、水ぶくれ、炎症等の皮膚症状があらわれた時、その他に異常を感じた時は、直ちに使用を中止し、すぐに冷たいタオルなどで冷やし、カスタマーサポートにお問い



合わせいただくか、専門医にご相談ください。

- ※ 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 同一箇所に1日に2回以上は使用しないでください。
- 同一箇所に1週間に1回以上は使用しないでください。
- 使用前や使用中、使用部位にジェルやローションを塗布しないでください。 ※ 守らないと、事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 使用中に異臭や発熱した時は使用を中止してください。
- ※ 事故や故障をおこすおそれがあります。
- ※ 点検のためご購入先かカスタマーサポートまでご相談ください。

▲ 注意



- 必ず守る
- ご使用後24時間は、使用部位が紫外線に当たらないようにご注意ください。また、ご使用後2週間は、SPF30以上の日焼け止めを塗り、使用部位を保護してください。
- ●本体、付属品などは、電源を切り、コード類を元の位置に戻し、今後の使用に支障のないよう、整理し、保管してください。コード類は無理に曲げたり、丸めたりしないでください。
- トリートメント照射口のすぐ周りの部分は、最高温度52°Cに達することがあります。 セクション4 (P16~) の指示に 従って正しく使用してください。
- ※ 守らないと接触不良や故障、火災をおこすおそれがあります。



必ず守る

- お子様や自分で意思表示できない人の手の届かないところに保管してください。 ※ 守らないと事故や体調不良、故障などをおこすおそれがあります。
- お手入れは、電源を切り(パワーOFF)行ってください。 ※ 守らないと感電などの事故をおこすおそれがあります。



● 本体や付属品を改造、分解、修理はしないでください。 ※ 発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

▲ 注意



必ず守る

- ●保管場所は、水のかかりやすいところ(洗面台の上など)、高温多湿、振動、直射日光の当たるところをさけ、 安全なところに保管してください。
- 機器が使用温度の範囲外で保管されていた場合には、使用前に30分間置き使用温度に順応させてください。
- ※ 守らないと事故や故障の恐れや劣化を早めたりします。
- ◆本体や付属品の清浄は、シンナー、ペンジン、ガソリンなどの揮発油や薬品類、研磨剤を含んだ洗剤、熱湯を使用しないでください。着脱式照射口の汚れがひどいときは、水に布を浸しよく絞ってから、汚れをふき取り、乾いた布で仕上げてください。※変色や傷がつくおそれがあります。
- ■本体や付属品に水や他の液体をかけたり、浸したり、水中に入れないでください。
- ※ 火災や感電、ショート、火傷、故障のおそれがあります。



- 本体や付属品を熱器具に近づけたり、電子レンジや高圧容器に入れないでください。
- ※ 発熱、発火、故障等の原因になります。
- コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。 また、重いものを乗せたり、はさみこんだりしないでください。
- ※ 火災や感電、ショート、火傷のおそれがあります。
- 本体や付属品を高いところから落としたり、破損したら使用をしないでください。
- ※ ケガや故障のおそれがあります。
- 電源ケーブルの差込口に金属製の棒やピンなどを差し込まないでください。
- ※ 守らないと、発火、感電などの事故をおこすおそれがあります。

4. ご使用前の注意事項

スムーズスキン ピュア アンプラグドは、赤毛、白髪または明るい金髪には効果を示しませんので、そのような方の ご使用には適していません。

電気および火災安全

安全にお使いいただくために、ご使用前の注意事項に従ってください。

危険

スムーズスキンピュアアンプラグドが破損している場合は、ご使用にならないでください。

例:ハンドセットのひび割れ、ケーブルの破損(内部ワイヤーが見えている)、ハンドセットのガラスの割れまたは破損等。

本製品を、バスタブ、シャワー、洗面台またはその他水の入った容器の近くでご使用にならないでください。スムーズスキンピュア アンプラグドが濡れた場合は、ご使用にならないでください。

製品を開けないでください。

ハンドセットが熱くて触れないような場合は、本装置をご使用にならないでください。 スムーズスキン ピュア アンプラグドは 破損しているかもしれません。

5. 安全に関する重要情報

禁止事項

肌の色がとても濃い方は、スムーズスキンピュアアンプラグドのご使用をお控えください(肌色チャートでご確認ください)。とても色が濃い肌は光エネルギーを吸収しすぎ、肌に損傷(火傷、変色、傷跡等)を引き起こすことがあります。

SKINTONE



イメージ図

日焼け後の肌には、スムーズスキン ピュア アンプラグドはご使用にならないでください。日光に露出された皮膚は、敏感になりがちで、特にIPLの副作用(火傷、水ぶくれ、変色、傷跡など)が起こりやすくなっています。 また、スムーズスキンピュア アンプラグドによるお手入れの後、皮膚を保護せずに直射日光を浴びるのは避けてください。 光エネルギーによるお手入れの後、皮膚は敏感になりがちで、特に日焼けしやすくなっています。 日焼け止め (SPF30またはそれ以上)をご使用になるか、肌を覆うようにしてください。

乳頭、陰部または肛門の周囲には、スムーズスキン ピュア アンプラグドは直接ご使用にならないでください。これらの 部位は、皮膚の色が他の部分よりも濃く、そして毛の密度が高いことがあります。 このような部位に製品をご利用に なると、肌に不快感、痛みまたは損傷(火傷、変色または傷跡)を引き起こす可能性があります。

これまでに皮膚癌や前癌病変(母斑または多くのほくろ)を経験したことのある方は、スムーズスキン ピュア アンプラグドを ご使用にならないでください。

水ぶくれや傷跡には使用しないでください。

妊娠中や授乳中の方は、スムーズスキンピュアアンプラグドをご使用にならないでください。

お手入れをしたい箇所に母斑、ほくろまたはいぼのような濃い茶色または黒い点がある部位にはご使用にならないでください。

脱毛ケアしたい部分の肌に、乾癬、白斑、湿疹、にきび、単純ヘルペス、活動性感染、創傷など、なんらかの症状が見られる 場合はスムーズスキン ピュア アンプラグドを使用しないでください。

18歳未満の方はスムーズスキンピュアアンプラグドを使用しないでください。

目の安全

スムーズスキン ピュア アンプラグドは、パルス光を照射します。目に直接照射すると、損傷する恐れがあります。以下の注意 事項に沿ってご使用ください。

警告:指示に従わない場合、目の怪我(視力喪失につながる可能性があります)または皮膚の怪我の可能性があります。 指示を読み、それに従ってください。

本製品は、スキントーンセンサー (トリートメント照射口の横) が適切な肌の色を感知し、脱毛トリートメントする部分に密着している状態でのみ作動 (照射) します。 ▲

本製品の電源が入った状態でトリートメント照射口を裸眼で覗き込まないでください。



目に向けて作動(照射)させないでください。

目の付近(眉毛やまつ毛)に本製品を使用しないでください。

脱毛ケアしたい部分に本機が密着している状態でのみ、作動(照射)させるようにしてください。

脱毛トリートメント中は、ハンドセットから目を逸らすことをお奨めします。

電気関係と安全

他の電気機器と同様に、安全にご使用いただくための注意事項があります。

スムーズスキン ピュア アンプラグドの本体を分解しないでください(内部に危険な部品があります)。

スムーズスキン ピュア アンプラグドの本体に、ひびが入っている、電源ケーブルが 損傷(内部の銅線が見える)、ガラス部が割れているなど、異常な状態で使用 しないでください(怪我の原因となります)。



ガラスフィルター

浴槽、シャワー、洗面器、または水の入った容器の近くで使用しないでください。 スムーズスキン ピュア アンプラグドが 濡れた場合は使用しないでください。

警告:感電の危険を避けるために、

- この機器を湿気の多い環境で使用しないでください (バスルーム、シャワーやプールの近くなど)。
- 本体に水が流れ込まないようにしてください。



スムーズスキン ピュア アンプラグドが異常に熱を持っている状態で、ご使用にならないでください。 本製品が損傷している 可能性があります。 電源ケーブルや部品など、スムーズスキン ピュア アンプラグドに付属のもの以外はご使用にならないでください。 本体の損傷を招き、故障の原因となります。

肌以外に向けてスムーズスキンピュアアンプラグドを作動(照射)させないでください。

警告:本製品の改造は禁じられています。

警告:装置に電源を供給する壁のコンセントの接続が不十分な場合、装置のプラグが熱くなります。 火災や火傷の危険を避けるため、機器を正しく取り付けられたコンセントに接続してください。

以下のような症状のある方は、肌に損傷を引き起こしたり、現状が悪化する可能性がありますので、スムーズスキン ピュア アンプラグドをご使用にならないでください。 火傷、水ぶくれそして肌の変色 (色素沈着過剰または低下)や瘢痕化のような 副作用が起こる可能性があります。

お手入れしたい箇所に慢性の皮膚疾患(乾癬または白斑など)を患っていたり、その部分の皮膚が損傷している。(日焼け、切り傷、傷口が開いた傷または活動性感染など)

お手入れをしたい箇所に、静脈瘤がある。

お手入れをしたい箇所に、刺青やアートメイクがある。

日光に対して敏感性 (光過敏性) がある。または皮膚を過敏にしたり、光過敏性の原因となったりする薬を使用している。 (レチンA、アキュテインおよび/またはその他の局所レチノイドなど)

医療品を服薬している場合、必ず説明書を読み、副作用のリストに感光性が載っているか確認してください。その後もスムーズスキン ピュア アンプラグドのご使用について疑問がある場合は、医師のアドバイスをお求めください。

お手入れをしたい箇所がスキンピール処理されている場合は、スムーズスキン ピュア アンプラグドはご使用にならないでください。

スムーズスキンピュアアンプラグドは、身体、感覚または精神能力が衰えている方のご使用はお避けください。

一般的な安全

肌をピーリングした部分に脱毛トリートメントをしないでください。肌をピーリングしてから30日経過するまでお待ちください。

日焼けした部分にIPLトリートメントすると、永続的な色素沈着過剰(褐色化)または色素脱失症(脱色)の原因となります。

刺青やアートメイクのある場所には使用しないでください。

直射日光に弱い(光線過敏症)方、局所用のレチノイド(レチンA、アキュテイン)など肌を敏感(光線過敏症)にさせる医薬品をご使用中の方は、ご使用にならないでください。ご使用中の医薬品の説明を必ず読み、副作用に「光線過敏症」が含まれていないことをご確認ください。光線過敏症の肌にスムーズスキン ピュア アンプラグドを使用すると、腫れや水疱など肌の損傷を招く恐れがあります。 使用すると皮膚に害を及ぼす可能性があるため、機器を使用する前に医師の診察を受けてください。

この機器は、病状の治療を目的としたものではありません。たとえば、ほくろ、皮膚の発疹、かゆみを伴う皮膚、皮膚の 真菌または感染症、皮膚の降起、または軟性線維腫に対処するために、医学的アドバイスを求める必要があります。

スムーズスキンピュアアンプラグドは充填をした部分やボトックス注射をした部分に使用しないでください。

スムーズスキン ピュア アンプラグドは、18歳未満のお子様から手の届かない場所に保管してください。お子様に本製品を使用させたり、整備や清掃させたり、またおもちゃにさせることのないよう、ご注意ください。 本製品には数々の危険が潜んでおり、パルス光は火傷や眼の損傷の原因となり、また感電や電源ケーブルによる絞死の危険性があります。

また、ペットや、故障の原因となり得る害虫から本製品を保護してください。機能の低下や感電などの危険性もあります。

スムーズスキン ピュア アンプラグドは、体力や知覚が低下したり、精神状態が不安定な状態での使用は想定していません。これらに該当する方は、ご自身の安全に責任を持つ監督者から、本製品を安全に正しく使用するための指示を受けられる状況でのみ、ご使用ください。

ガラスフィルターは本機の重要部分で、使用中に加熱します。本機の使用中や使用直後は、手を触れないでください。

定期的にフィルターをチェックし、損傷していないか確認してください。 フィルターがひび割れた、または外れた状態で本製品を使用しないでくだい。

スムーズスキン ピュア アンプラグドのトリートメント照射口は綺麗に保ち、ゴミなどが溜まらないようにしてください。 トリートメント照射口の上や周囲にゴミがたまった状態で使用すると、一時的に赤くなったり腫れたりすることが あります。

警告:皮膚の損傷は、1つの部位に長時間または繰り返し表面を塗布した後に発生する可能性があります。過度のパルスのスタッキング、および/または使用頻度の増加を含む過度の使用を避けてください。

警告: デバイスに固有の安全メカニズムを無効にしないでください。

お手入れ計画で指定された使用量を超えないでください。

最近局所麻酔を受けた部位には使用しないでください。

使用上の注意

育毛したい部分に、スムーズスキンピュアアンプラグドを使用しないでください。

赤毛、白髪、金髪の方には、スムーズスキン ピュア アンプラグドの使用をお奨めしません。 こうした色の体毛には、本製品は効果を持ちません。

注意:ランプが損傷する危険を避けるため、機器に強い衝撃を与えないでください。

6. 皮膚トラブルについて

| 皮膚の反応 | 対処方法 |
|--|---|
| お手入れ箇所の軽い痛み/不快感 | これは正常な反応です。続けて使用しても問題ありません。 慣れないうちは、冷たいタオルなどで冷やしてください。 |
| 数秒から1分以内で消える温かさやチクっとした感じ、または、 皮膚の赤み | これは正常な反応です。続けて使用しても問題ありません。 慣れないうちは、冷たいタオルなどで冷やしてください。 |
| お手入れ箇所のかゆみ | これは正常な反応です。続けて使用しても問題ありません。 掻かないようにしてください。 |
| お手入れ中またはお手入れ後の皮膚の赤み | これは正常な反応です。続けて使用しても問題ありません。 一旦皮膚の赤みが消えたら、指示に従い、製品を続けてご使用 いただいても問題ありません。 |
| 皮膚の赤みが24-48時間経っても消えない | 直ちに使用を中止し、再び使用する前に皮膚科専門医の診断を 受けてください。 |
| 使用中に非常に強い痛みなどの不快感がある | 直ちに使用を中止し、再び使用する前に皮膚科専門医の診断を 受けてください。 |

| 非常にまれな皮膚の反応 | 対処方法 |
|------------------------|--|
| 腫れや赤みが2-3日経っても消えない | 直ちに使用を中止し、再び使用する前に皮膚科専門医の診断を 受けてください。 |
| 明るくなったり、暗くなるなど皮膚の色が変わる | 直ちに使用を中止し、再び使用する前に皮膚科専門医の診断を 受けてください。 |
| 火傷や水泡の反応があらわれる | 直ちに使用を中止し、再び使用する前に皮膚科専門医の診断を 受けてください。 |

7. 適合性

体の部位

スムーズスキンピュアアンプラグドは、体毛と顔毛(類より下の部分)への使用に適しています。

肌の色

スムーズスキンピュアアンプラグドは、薄い・中くらい・濃い肌の肌色チャート(5まで)に適しています。 スムーズスキンピュアアンプラグドはスキントーンセンサーを備えており、肌の色が濃すぎる場合は使用できません。

SKINTONE



イメージ図

ヘアカラー

スムーズスキン ピュア アンプラグドは、黒または茶色の体毛への使用に適しています。 白髪 (グレイ)、金髪、赤毛には使用できない場合があります。



イメージ図

8.スムーズスキン ピュア アンプラグドの使用方法

注意

必ず使用方法を守って、製品を使用してください。

ステップ 1:バッテリーパックと絶縁タブを取り外します

初めて使用する前に、バッテリーパックを取り外し、コネクタから絶縁タブを取り 外します。

バッテリーパックは、ハンドセットの背面にあるバッテリーリリースボタンを押す ことで取り外すことができます。

バッテリーパックをハンドセットに再接続するときは、バッテリーが所定の位置に 完全にカチッとはまっていることを確認してください。

ステップ 2:スムーズスキン ピュア アンプラグドを充雷する

最良の結果を得るには、スムーズスキンピュアアンプラグドを使用前に6時間充電 して、デバイスが完全に充電されていることを確認してください。

スムーズスキン ピュア アンプラグドデバイスの充電方法の詳細については、この ユーザーマニュアルのセクション13を参照してください。



バッテリーリリースボタン



絶縁タブ

ステップ 3:脱毛ケアする部分の準備

目視できる体毛を剃る。 肌に体毛が生えていない状態にし、トリートメントに最適な状態を確保してください。 また、スムーズスキン ピュア アンプラグドの正面にゴミなどが付着していない状態にしてください。

脱毛ケアする部位をクレンジングし、乾かします。ジェルやクリームは使用しないでください。

ステップ 4:パッチテストを行う

脱毛ケアしたことがない部分をトリートメントする場合、本格的なご使用前に、皮膚テストをお勧めします。 皮膚テストは、約3cmx2cmのサイズ (2照射分の大きさ)で行います。



ステップ 5: スムーズスキン ピュア アンプラグドでトリートメントする

- a) トリートメント前にスムーズスキン ピュア アンプラグドが完全に充電されていることを確認してください。充電方法の詳細については、セクション 13を参照してください。
- b) 電源ボタンを 3 秒間押してから放して、スムーズスキン ピュア アンプラグドの電源を入れます。 デバイスのスイッチが オンになり、ファンが起動すると、白いライトが発光します。

自動電源オフ


ユニットが「非アクティブ」、つまり5分間ボタンが押されないままになると、ユニットの電源がオフになります。 再びトリートメントを続ける場合は、電源ボタンを3秒間押してください。

使用中、デバイスの電源がオンのとき、バッテリーの充電状態はバッテリー ステータス ライトによって示されます。 スムーズ スキン ピュア アンプラグド バッテリーパックの詳細については、セクション14を参照してください。

c) スキントーンセンサーが肌に密着するように、ハンドセットをトリートメントするエリアにしっかりと押し付けます。 スキントーンセンサーが有効な肌色を検出しない場合、アクティベーションボタンの周りのライトが赤色に点灯し、ハンドセットは起動しません。 スキントーンセンサーが有効な肌色を測定すると、アクティベーションボタンの周りのライトが白く点灯し、デバイスがフラッシュの準備ができていることを示します。



- d) アクティベーションボタンを押します。デバイスが点滅 (フラッシュ) し、暖かい感覚が感じられるはずです。
- e) ハンドセットを次のトリートメントしたいエリアに移動し、繰り返します。 フラッシュの間は0.6秒から1.5秒の停止があります。
- f) エリア全体がトリートメントを受けていることを確認します。



警告: デバイスの過熱につながる可能性があるため、トリートメント中にデバイスの通気口を覆わないようにしてください。 スムーズスキン ピュア アンプラグドは非常に高速で強力なデバイスで、全身のトリートメントを約10分で完了できます。

照射方法 -1回照射•連続照射

-1回照射

ワキやビキニラインなど細かい部分におすすめの方法です。 ハンドセットを皮膚にあて、アクティベーションボタンを押して離します。 ハンドセットを皮膚から離してから、次のトリートメントエリアに丁寧にあててください。

-連続照射

この方法は、脚などの広い領域をより速く処理するためにおすすめの方法です。 ハンドセットを肌にあて、アクティベーションボタンを押したままにして、フラッシュの間に肌に沿ってハンドセットを滑らせながら移動します。 重ねて同じ部分に照射したり、照射できない部分が生じないように、安定した速度でハンドセットを動かしてみてください。

ステップ 6:スムーズスキン ピュア アンプラグドの トリートメントスケジュール

スムーズスキンピュアアンプラグドは、週に1回、12週間使用してください。 効果を維持するために、その後は2~4週間ごとに使用してください。



ステップ 7:インジケーターが点灯し、ファンがオフになるまで電源ボタンを3秒間押し続けて、スムーズスキン ピュア アンプラグドの電源をオフにします。

トリートメントが終了したら、スムーズスキン ピュア アンプラグドを充電ドックに置き、次のセッションのために充電できるようにします。

スムーズスキンピュアアンプラグドのお手入れ方法の詳細については、セクション15を参照してください。

9. スキントーンセンサー

スキントーンセンサーは、肌の色を感知して、必要な出力レベルを調整します。 肌の色が濃すぎる場合スキントーンセンサーがそれを検知し、本機が作動しません。 肌の色が濃すぎる場合は、パワーバーのLEDインジケーターが赤色に表示されます。

ハンドセット上部の起動ボタンの下にあるパワーバーにスキントーンセンサーの状態が表示されます。適用範囲内の肌の色が感知された場合、パワーバーのLEDインジケーターが白色に表示されます。肌の色に応じて、点灯するLEDインジケーターの数が変わります。

パワーモード(肌の色による)で各デバイス設定に供給される光エネルギーの量を下の表に示します。

| 点灯しているパワーバーライトの数 | 最大エネルギー(J/cm) |
|------------------|---------------|
| 1 | 3.0 |
| 3 | 3.5 |
| 5 | 4.0 |

パワーバー


肌の色が濃過ぎる

脱毛トリートメント不可能 1個のLEDインジケーターが赤色に点灯 肌の色が濃い

低出力の設定 1個のLEDインジケーターが点灯 肌の色が薄い

高出力の設定

5個のLEDインジケーターが点灯

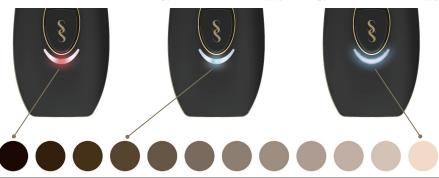

不適格

適格

点灯するLEDインジケーターの 数が少ない →

肌の色が濃い(低出力の設定)

点灯するLEDインジケーターの 数が多い →

肌の色が薄い(高出力の設定)

イメージ図

10. スキンコンタクトセンサー

スムーズスキン ピュア アンプラグドが安全に作動するよう、フラッシュごとにスキンコンタクトセンサーが接触状態を チェックします。このチェックにより、最も厳格な安全規制に適合した状態が確保できます。

また、最善の結果が得られるよう、本機が照射する際にスキンコンタクトセンサーが、脱毛ケアする部分と完全に密着していなければなりません。

光エネルギーがしっかり届いて最善の結果が得られるよう、しっかり密着していることが重要です。

本機が脱毛ケアする部分と完全に接触していない場合、照射はなされません。スキンコンタクトセンサーが正しく密着するよう、本機の向きを調整してください。腕や脛など、脱毛ケアが難しい部位では特に工夫が必要です。



イメージ図

11.スムーズスキン ピュア アンプラグドの各モード

スムーズスキンピュアアンプラグドの脱毛トリートメントには、2つのモードを使用できます。



「パワーモード」 インジケーターなし



「ジェントルモード」 インジケーター「オン」

「パワーモード」は、本機で最大の出力が得られます。「パワーモード」では、肌の色に応じて最大の出力で脱毛トリートメントされるため、高い結果が得られます。「パワーモード」は、脇の下やビキニラインなど、特に体毛が濃くて脱毛ケアが難しい部位に最適です。

「ジェントルモード」は、「パワーモード」で不快感や痛みを感じる部分に使用します。 「ジェントルモード」では照射出力が抑えられています。

本機のスイッチを入れると、デフォルトで「パワーモード」設定となります。 電源ボタンを押すと、ジェントルモードに移行できます。 これは、1つの青いライトで示されます。

どのモードで使用中でも、「連続照射」と「一回照射」の選択が可能です。

「一回照射」は、脇の下やビキニラインなど、狭い部位での脱毛ケアに適しています。 本機を肌に押し当て、アクティベーションボタンを押した後に離します。 本機を肌から 離し、次に脱毛ケアしたい部分に丁寧に密着させます。

「連続照射」は、腿など大きな広い部位に適しています。 本機を肌に押し当て、アクティベーションボタンを押したまま (継続して押した状態)で、フラッシュの合間に本機を滑らせながら移動します。 移動する速度を一定に保つと、脱毛ケアがオーバーラップしたり、飛ばしたりしません。



ジェントルモードボタン (電源ボタン)

12. プレシジョンヘッド

スムーズスキン ピュア アンプラグドには取り外し可能なプレシジョンヘッドが付属しており、照射しづらい狭いエリア (口まわり、指、つま先など)のトリートメントに最適です。

プレシジョンヘッドを使用すると本機の速度が少し低下するため、スピーディーなトリートメントをするためには、必要な場合にのみ使用することをお勧めします。

プレシジョンヘッドは、本機の前面にある内部マグネットを介して取り付けるだけです。このマグネットは、トリートメントをしている間、ヘッド部分を所定の位置に保持します。トリートメントする領域に応じて、プレシジョンヘッドの装着をしてください。



イメージ図

プレシジョンヘッドが損傷しているか、部品(磁石や反射板など)が欠落している場合は、使用しないでください。 プレシジョンヘッドが正しい方向に取り付けられていることを確認します(上部のロゴ) プレシジョンヘッドが使用中に不快に熱くなる場合は、冷却されるまで使用を中止してください。 プレシジョンヘッドを取り付けるときは、すべての警告(セクション3)に従ってください。 プレシジョンヘッドのクリーニング手順(セクション15)に従ってください。



13. 充電について

スムーズスキン ピュア アンプラグドには、バッテリーを安全かつ効率的に充電するための充電ドックと電源ケーブルが 付属しています。

トリートメントの前にバッテリーパックが完全に充電されていることを確認してください。

付属の電源は、充電ドックの電源ソケットに接続し、主電源に接続する必要があります。

ハンドセットを充電ドックに6時間置いて、デバイスを完全に充電します。

バッテリーパックは、ハンドセットに接続されている場合にのみ充電されます。

ハンドセットを充電ドックに置くと、ハンドセットのバッテリーステータスインジケーターが点灯して充電状態を示します。



バッテリステータス ライトが点灯しない場合は、ハンドセットの位置と電源の接続を確認してください。 完全に充電されると、スムーズスキンピュア アンプラグドは再充電が必要になるまでに800回以上のフラッシュが可能です。 充電ドックのピンとハンドセットの接点がきれいな状態に保たれ、破片がないことを確認してください。 付属品以外のプラグを電源またはバッテリー パックに使用しないでください。





14. バッテリー残量

スムーズスキン ピュア アンプラグドには、取り外し可能なバッテリーパックが付属しています。

普段はハンドセットからバッテリーパックを取り外す必要はありません。交換用または旅行用に取り外すことができます。 使用中、デバイスの電源がオンのとき、バッテリーの充電状態はバッテリー ステータス ライトによって示されます。



バッテリーパックのお手入れ バッテリーパックを開けたり、改造したりしないでください。 バッテリーパックを過度の熱や火にさらさないでください。 バッテリーパックを直射日光にさらさないでください。 バッテリーパックは落とす等の衝撃を与えないでください。

電池が液漏れした場合は、液体が皮膚や目に触れないようにしてください。接触した場合は、患部を大量の水で洗い流し、医師の診察を受けてください。

長期間保管した後、最大の性能を得るために、バッテリーを数回充電および放電する必要がある場合があります。 バッテリーパックを液体にさらさないでください。電池パックが濡れた場合は使用しないでください。

15. クリーニング、メンテナンス、保管

脱毛トリートメント後は、インジケーターが点灯し、ファンがオフになるまで電源ボタンを3秒間押し続けて、スムーズスキン ピュア アンプラグドの電源を必ずオフにしてください。

使用後に、スキントーンセンサーや照射口に損傷などがないかチェックし、柔らかい布でクリーニングします。

警告:ガラスフィルターは、使用中に加熱します。 使用後5分間は、ガラスフィルターに触れたりクリーニングしないよう、ご注意ください。

水で洗ったり、洗浄液を使用しないでください。本機を損傷させ、安全性が損なわれる可能性があります。



必要に応じて、少し湿らせた綿棒を使用して、ガラスフィルターとスキントーンセンサーを掃除してください。

スムーズスキン ピュア アンプラグドは涼しく乾燥した場所に保管してください。 ハンドセットの照射口とスキンコンタクトセンサーが損傷しないように保護されていることを確認してください。

スムーズスキン ピュア アンプラグドは充電ドックに保管できるため、次のトリートメントに備えて完全に充電されます。 デバイスを長期間保管する場合は、バッテリーパックをデバイスから取り外す必要があります。

本機 (コード類を含む) を定期的にチェックし、目視で損傷の有無を確認してください。損傷やひび割れが確認された場合、本機のご使用をお止めください。

バッテリーの寿命を延ばし、損傷を避けるために、次のことをお勧めします。

- ・バッテリー残量が少なくなったら充電してください。(バッテリーステータスライトが赤く点灯)
- ・デバイスを使用しない場合は、6ヶ月ごとにバッテリーを充電してください。
- ・バッテリーを完全に充電した状態で保管しないでください。使用後に充電せずにデバイスを保管してください。
- ・異臭がする、高温になっている、変形している、膨らんでいる等の異常がある場合は、充電を中止し、バッテリーパックを 取り外してください。

16. トラブルシューティング

| 症状 | 解決方法 |
|--|---|
| スムーズスキン ピュア アンプラグドの電源が入りません。 | バッテリーパックが完全に充電され、ハンドセットに正しく接続されていることを確認します。電源ボタンを 3 秒以上押し続けて電源を入れます。 |
| 製品を皮膚に当てたときに、ハンドセットのパワーバーが点灯しない。 | バッテリーパックが完全に充電され、ハンドセットに正しく接続されていること、スムーズスキン ピュア アンプラグドがオンになっていることを確認します。 ハンドセットの前面が皮膚に完全に押し付けられていることを確認します。 |
| 本機を皮膚に当てると、パワーバーは白く点灯するが、アクティベーションボタンを押しても照射しない。 | これは、製品が故障している可能性があります。 装置を電源から 抜き、再起動してください。 問題が解決しなければ、本機の使用を 停止し、カスタマーサポートにご連絡ください。 |
| 本機を皮膚に当てると、パワーバーが赤く点灯する。 | スキントーンセンサー及びスキンコンタクトセンサーをしっかり肌に 密着させてください。 肌の色が濃すぎて、お手入れに適していない 可能性があります。 この取扱説明書の最初の方にある肌色チャートで 確認してください。 |
| 本機のパワーバーが赤く点灯し続け、照射できない。 | これは、製品が故障している可能性があります。 本機の使用を停止し、 カスタマーサポートにご連絡ください。 |
| 本体、照射口、電源装置またはコードが損傷、故障している、ひびが 入っている、または欠陥があるように見える。 | ご使用をおやめください。スムーズスキン ビュア アンブラグドに 損傷があるのではないかと思われる場合は、使用を停止し、カス タマーサポートにご連絡ください。 |

17. 保証とアフターサービス

本製品に対する

ご質問、ご意見、ご相談は

カスタマーサポートまでご連絡ください。

※お問い合わせの際は下記商品名をお申し付けください。

スムーズスキン カスタマーサポート 0120-791-355

(10:00-18:00/土日祝除く)

https://mysmoothskin.jp

品名

スムーズスキン ピュア アンプラグド

【保証規定】

- 1. 保証期間内に取扱説明書及び添付の注意書き等に従い正常な状態で使用していて故障した場合には、本規程に基づき無料交換致します。
- 2. 保証期間内でも次のような場合は保証対象外となります。
 - (1) 本保証書のご提示がない時
 - (2) 本保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の無い場合、 または、文字を書き換えられたもの
 - (3) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の時
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、公害、異常電圧、その他天変地異、戦争や 紛争などによる故障及び損傷の時
 - (5) 使用上の誤り、事故、乱用、異電圧及び不当な修理や改造による 故障及び損傷
 - (6) 注意事項を遵守しなかった原因による故障
 - (7) お客様の不注意や故意による故障
- 3. 本保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 5. 本保証書は個人の使用についてのみ有効です。業務用に使用の場合は 本保証書の対象外です。

18. 仕様など

製品本体

・最高光出力: 3-4J/cm[®]

・波長: 510-1100NM (Effective range)・電源入力: 100-240V~、50/60Hz、0.5A

• 使用温度: 5°C~40°C

使用湿度: 最大93%(相対湿度)結露無きこと

・使用気圧: 700hPa~1060hPa ・お手入れ範囲: 3c㎡ (30mm X 10mm)

照射口のすぐ近くの領域は適用部品として分類され、52℃の最高温度に達する可能性があります。 セクション8の指示に従って、スムーズスキンピュアアンプラグドが使用されていることを確認します。

DC電源ライン入力: 12V、1.67A

・プラグイン電源ライン入力: 100-240V~、50/60Hz、0.5A

・電池の種類: リチウムイオン 18650

バッテリー容量: 3000mAh

輸送条件

• 温度: -25°C ~60°C

• 湿度: 60% (相対湿度) まで結露無きこと

• 気圧: 500∼1060hPa

廃棄

お住まいの自治体の廃棄基準に基づいて、廃棄してください。

保証書

| 商品名 | スムーズスキン ピュア アンプラグド ■お買上げ店(販売店·住所·TEL)■ |
|---------|--|
| 保証期間 | 本 体:2 年 付属消耗部品は適用外 |
| お買上げ日 | 年 月 日 |
| | お名前 |
| お客様で住所す | |
| | TEL |

愛情点検

一長年ご使用の電気器具の点検を!一

で使用の際、このようなことはありませんか?

- ●電源を入れても、ときどき作動しないことがある。 を動かすと涌雷したり、しなかったりする。
- ●作動中に異常な音や、コゲくさいニオイがする。
- ●プラグ、コード、本体、アダプターなどが異常に熱い。



で使用中止:故障や事故の防止のため、コンセントから電源プラグを 抜いて、販売店に点検をご相談ください。

●本書は、保証規定に基づき無料交換を行なうことをお約束するもの です。お買上げの日から上記保証期間中に故障が発生した場合は、 本書をご提示の上、当社にご連絡ください。●包装・仕様等は予告なしに 変更する場合がありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。

一発売元一 CvDen株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビル



詳しい製品の使い方などは、スムーズスキン公式サイトへ https://mysmoothskin.jp/

Designed in the UK. Manufactured in China



Manufacturer:

Cyden Medical Technology, (Zhejiang) Co, Ltd East Building C No 289, Songhai Road, Huimin District, Jiashan, Zhe Jiang, China

実際の製品は、本取扱説明書内のイラストと異なる場合があります。 *CM12-2065-01 | Type: SSB3