クリニック・病院・調剤薬局向け
セミセルフレジセット
設定マニュアル
（GLORY RT-300 自動釣銭機セット）

・PC本体 [Seav15a] 設置要項

・自動釣銭機設置要項

・バーコードリーダー設定

BUSICOM

目次

本システムで出来ること ……p.3

PC本体 [Seav15a] 設置要項 ……p.4

グローリー釣銭機　RT300 設置要項 ……p.6

バーコードリーダー設定 ……p.7

〈レセコンメーカー別〉
レセコンメーカーに応じたバーコードリーダーの設定をおこなってください。

■NON-PLUバーコード設定方式

メーカー名	システム名	ページ
アイネット・システムズ株式会社	AI・CLINIC	p.7
株式会社EMシステムズ	Medical Recepty	p.9
株式会社 島津製作所	SimCLINIC T3	p.11
PHCホールディングス株式会社	メディコム	p.13
株式会社ビー・エム・エル	Qualis	p.15
日立ヘルスケアシステムズ株式会社	Hi-SEED	p.17
富士通株式会社	HOPE LifeMark-SX	p.19
株式会社プラネット	iQalte	p.21
株式会社油井コンサルティング	ドクターソフト	p.23

■バーコードリーダー設定変更方式

メーカー名	システム名	ページ
株式会社ダイナミクス	Dynamics	p.25
デンタルシステムズ株式会社	Power4G	p.26

■部門割当キー変更方式

メーカー名	システム名	ページ
ノアメディカルシステム株式会社	NO@H FOR THE PHARMACY　V6	p.27

《敬称略》

本システムで出来ること

レセプトの領収書に
「金額バーコード」を印字

バーコードリーダーで
「バーコード」をスキャン

金額を伝え、各種決済で精算。
オプションの【セカンドモニター】を使えば金額表示が可能です。

領収書の金額を手入力でレジへ転記せずミスを無くします。
自動釣銭機のご利用でお金の授受も衛生的で安心です。

※レセプトの「金額バーコード印字」は、各レセコンメーカーへお問い合わせください。

本システムの設置でやっていただくこと

以下のハードウェアの接続作業が必要です。

①PC本体の設置

3 ～ 4ページ参照

③バーコードリーダーの設定

レセコンメーカー
により異なります
6 ページの各メーカーの
目次を参照願います。

6 ～ 30ページ参照

②自動釣銭機の設置

5 ページ参照

[1] PC本体 [Seav15a] 設置要項-1

1 PC本体の取り出し

1-梱包に関しては、右記の様な梱包で同着します。

2-まず、PC本体の[Seav15a]から設置を行いますので
[Seav15a]からPC本体を引き出します。

2 電源ケーブル

PC本体[Seav15a]に同封されている小箱内の
ACアダプタ/電源ケーブルを取出し、ACアダプタへACケーブルをしっかりと差し込みます。

3 背面カバーの取外し

1-本体のディスプレイ面をテーブル側にして倒します、スタンド部の【ケーブルカバー】の爪を手前に引きながら外します。
※ディスプレイが傷つかないように、緩衝材などを敷いて作業をしてください。

2-【ケーブルカバー】を手前に引きながら外します

3-ディスプレイ背面にある【背面カバー】は、
赤い丸印を押して引き上げると背面ガバーが
外れます。

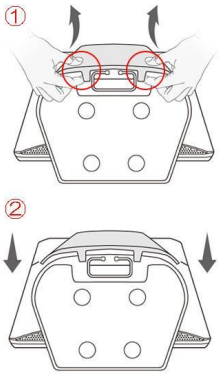

1-ディスプレイをテーブルに付け、カバーの
爪を手前に引きながら外します

2-カバーを手前に引きながら外します

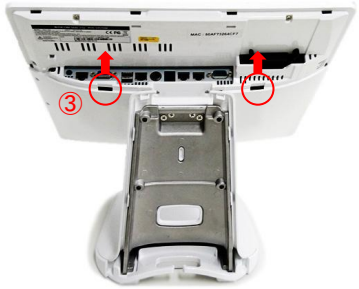

[1] PC本体 [Seav15a] 設置要項-2

4 ケーブルの収納について

次項で各種ケーブルを取付けますが、ケーブルを
通す場所を確認後に取付けてください

1-スタンド部の【ケーブルカバー】を通します。

2-【ケーブルカバー】の下部は、カバーで挟まない様にします。
※上記を考慮の上、次項の各種ケーブルの接続を行ってください

5 電源ケーブルの取付け取外し

本体へ電源ケーブルを取付ける場合は、
ソケットの矢印が見える様に取付けます

□ 電源コードの取付け
ソケットの矢印が見える様に
取付けます

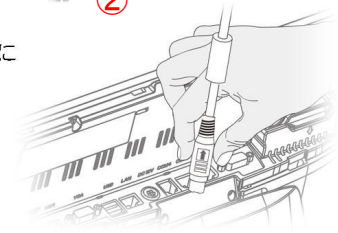

□ 電源コードの取外し
ソケットカバーが、上下に
スライドするので、上部へ
スライドさせ、取外します

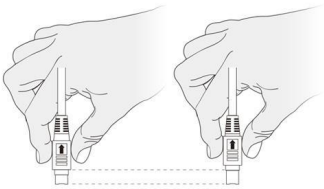

6 各種ケーブルの接続

1-バーコードスキャナーを箱から取出し、
USBポートへ接続します

2-注）電源コードがACコンセントに接続されていない事を確認し、電源コードを、接続します

3-自動釣銭機の梱包箱から
POS連動ケーブルを取り出し、
シリアルポート（COM1）へ接続します。

4-インターネット接続用のLANケーブルは、
電源コード差込口の隣となります

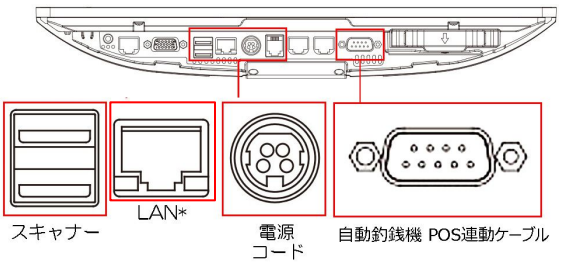

＊お客様用意の、Net接続用LANケーブル接続口

7 電源の投入

1-Seav-15aの電源コードをACコンセントに接続します
2-Seav-15aの電源スイッチ（ディスプレイ下部）をONにします

[2] グローリー釣銭機　RT300 設置要項

■設置方法

下記のように、硬貨釣銭機RT-300と紙幣釣銭機RAD-300を並べて設置をしてください。
設置の際に、PC本体などは、自動釣銭機本体上部に設置しても問題ございません。
設置・ご使用上の際は、扉、カバーの開閉、及び操作が十分可能な空間をお取りください。

■接続方法

Ⓐ紙幣硬貨釣銭機連動用ケーブルを接続
Ⓑ電源ケーブルをACアダプターへ接続x2
ⒸPOS連動ケーブルを本体とPOSに接続(COM1)※次項Seav15の設置で行います
※COM1以外に差した場合、設定画面のCOMを合わせる
ⒹACアダプターの電源ケーブルをACコンセントへ接続

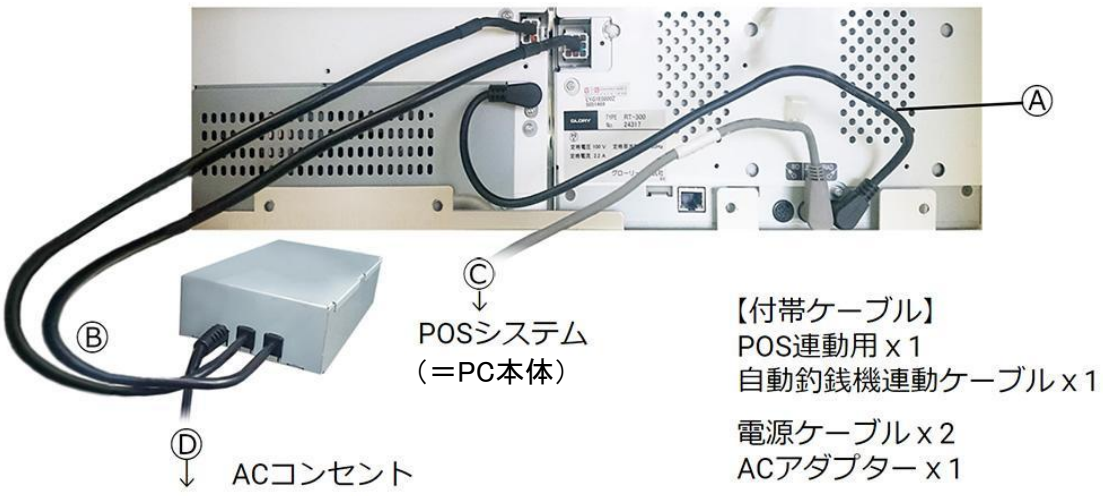

[3] バーコードリーダー設定-1
アイネット・システムズ株式会社　AI・CLINICの場合

レセコン「アイネット・システムズ株式会社
　AI・CLINICクス」の領収書では、患者様の徴収金額を、
NON-PLUバーコードとして印字ができます。

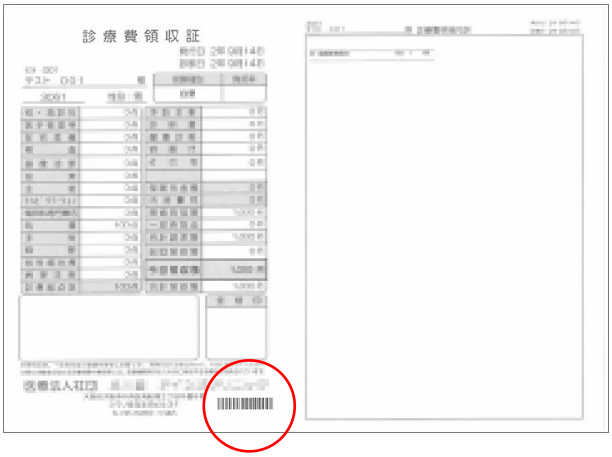

NON-PLUバーコードの考え方

NON-PLUバーコードは、13桁あるバーコード情報から、左から数えて7桁目~12桁目の6桁を金額情報
として印字がされています。

こちらの6桁の金額情報を、バーコードリーダーで読み取り、レジソフト「BCPOS」へ反映させます。

NON-PLUバーコードの例

先頭2桁を検知して
NON-PLUバーコード
と認識します

¥1,500とレジに
登録されます。

■設定方法

レジソフト「BCPOS」に「NON-PLU」バーコードの設定を行います。
デスクトップの「開始ﾒﾆｭｰ」アイコンをタップします。

1-開始メニューで「F6 基本設定」を押します

2-基本設定「F2 全般設定」を押します

[3] バーコードリーダー設定-2
アイネット・システムズ株式会社　AI・CLINICの場合

3-全般設定>「NON-PLU」のNON-PLU使用「する」にします。

4-「NON-PLU」タブの「パターン1設定」を設定します。
・パターン1設定:「する」
・先頭コード　：**領収書バーコードに表示される、左先頭2桁を入力します。**
・ブロック1　:「2」　項目:「部門」
・ブロック2　:「2」　項目:「無視」
・ブロック3　:「0」　項目:「無視」
・金額桁　　:「6」

5-設定が完了したら、「更新」を押してください。

以上の設定により
レセプトの領収書バーコードをスキャンすることで、レジの販売画面に領収金額が転記されます。

[3] バーコードリーダー設定-1
株式会社EMシステムズ　Medical Receptyの場合

レセコン「株式会社EMシステムズ
Medical Recepty」の領収書では、患者様の徴収金額を、
NON-PLUバーコードとして印字ができます。

NON-PLUバーコードの考え方

NON-PLUバーコードは、13桁あるバーコード情報から、左から数えて7桁目~12桁目の6桁を金額情報として印字がされています。

こちらの6桁の金額情報を、バーコードリーダーで読み取り、レジソフト「BCPOS」へ反映させます。

NON-PLUバーコードの例

先頭2桁を検知して
NON-PLUバーコード
と認識します

¥1,500とレジに
登録されます。

■設定方法

レジソフト「BCPOS」に「NON-PLU」バーコードの設定を行います。
デスクトップの「開始ﾒﾆｭｰ」アイコンをタップします。

1-開始メニューで「F6 基本設定」を押します

2-基本設定「F2 全般設定」を押します

[3] バーコードリーダー設定-2
株式会社EMシステムズ　Medical Receptyの場合

3-全般設定>「NON-PLU」のNON-PLU使用「する」にします。

4-「NON-PLU」タブの「パターン1設定」を設定します。
・パターン1設定:「する」
・先頭コード　：**領収書バーコードに表示される、左先頭2桁を入力します。**
・ブロック1　:「2」　項目:「部門」
・ブロック2　:「2」　項目:「無視」
・ブロック3　:「0」　項目:「無視」
・金額桁　　:「6」

5-設定が完了したら、「更新」を押してください。

以上の設定により
レセプトの領収書バーコードをスキャンすることで、レジの販売画面に領収金額が転記されます。

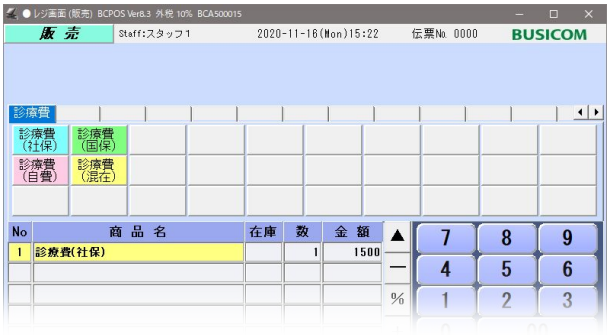

[3] バーコードリーダー設定-1
株式会社 島津製作所　SimCLINIC T3の場合

レセコン「株式会社 島津製作所
 SimCLINIC T3 」の領収書では、患者様の徴収金額を、
NON-PLUバーコードとして印字ができます。

NON-PLUバーコードの考え方

NON-PLUバーコードは、13桁あるバーコード情報から、左から数えて7桁目~12桁目の6桁を金額情報として印字がされています。

こちらの6桁の金額情報を、バーコードリーダーで読み取り、レジソフト「BCPOS」へ反映させます。

NON-PLUバーコードの例

先頭2桁を検知して
NON-PLUバーコード
と認識します

¥1,500とレジに
登録されます。

■設定方法

レジソフト「BCPOS」に「NON-PLU」バーコードの設定を行います。
デスクトップの「開始ﾒﾆｭｰ」アイコンをタップします。

1-開始メニューで「F6 基本設定」を押します

2-基本設定「F2 全般設定」を押します

[3] バーコードリーダー設定-1
株式会社 島津製作所　SimCLINIC T3の場合

3-全般設定>「NON-PLU」のNON-PLU使用「する」にします。

4-「NON-PLU」タブの「パターン1設定」を設定します。
・パターン1設定:「する」
・先頭コード　：**領収書バーコードに表示される、左先頭2桁を入力します。**
・ブロック1　:「2」　項目:「部門」
・ブロック2　:「2」　項目:「無視」
・ブロック3　:「0」　項目:「無視」
・金額桁　　:「6」

5-設定が完了したら、「更新」を押してください。

以上の設定により
レセプトの領収書バーコードをスキャンすることで、レジの販売画面に領収金額が転記されます。

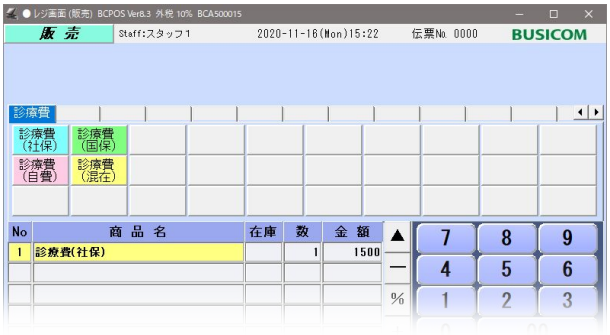

[3] バーコードリーダー設定-1
PHCホールディングス株式会社　メディコムの場合

レセコン「PHCホールディングス株式会社
　メディコム」の領収書では、患者様の徴収金額を、
NON-PLUバーコードとして印字ができます。

NON-PLUバーコードの考え方

NON-PLUバーコードは、13桁あるバーコード情報から、左から数えて7桁目~12桁目の6桁を金額情報として印字がされています。

こちらの6桁の金額情報を、バーコードリーダーで読み取り、レジソフト「BCPOS」へ反映させます。

NON-PLUバーコードの例

先頭2桁を検知して
NON-PLUバーコード
と認識します

¥1,500とレジに
登録されます。

■設定方法

レジソフト「BCPOS」に「NON-PLU」バーコードの設定を行います。
デスクトップの「開始ﾒﾆｭｰ」アイコンをタップします。

1-開始メニューで「F6 基本設定」を押します

2-基本設定「F2 全般設定」を押します

[3] バーコードリーダー設定-2
PHCホールディングス株式会社　メディコムの場合

3-全般設定>「NON-PLU」のNON-PLU使用「する」にします。

4-「NON-PLU」タブの「パターン1設定」を設定します。
・パターン1設定:「する」
・先頭コード　：**領収書バーコードに表示される、左先頭2桁を入力します。**
・ブロック1　:「2」　項目:「部門」
・ブロック2　:「2」　項目:「無視」
・ブロック3　:「0」　項目:「無視」
・金額桁　　:「6」

5-設定が完了したら、「更新」を押してください。

以上の設定により
レセプトの領収書バーコードをスキャンすることで、レジの販売画面に領収金額が転記されます。

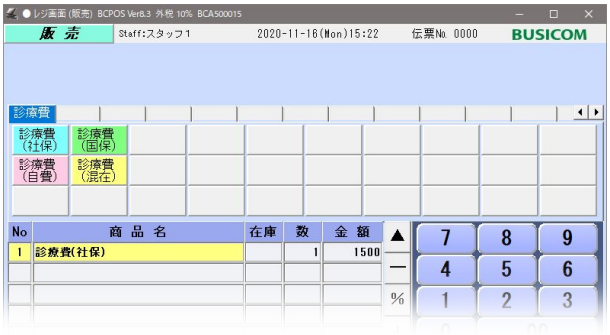

[3] バーコードリーダー設定-1
株式会社ビー・エム・エル　Qualisの場合

レセコン「株式会社ビー・エム・エル　Qualis」の領収書では、患者様の徴収金額を、NON-PLUバーコードとして印字ができます。

NON-PLUバーコードの考え方

NON-PLUバーコードは、13桁あるバーコード情報から、左から数えて7桁目~12桁目の6桁を金額情報として印字がされています。

こちらの6桁の金額情報を、バーコードリーダーで読み取り、レジソフト「BCPOS」へ反映させます。

NON-PLUバーコードの例

先頭2桁を検知してNON-PLUバーコードと認識します

¥1,500とレジに登録されます。

■設定方法

レジソフト「BCPOS」に「NON-PLU」バーコードの設定を行います。
デスクトップの「開始ﾒﾆｭｰ」アイコンをタップします。

1-開始メニューで「F6 基本設定」を押します

2-基本設定「F2 全般設定」を押します

[3] バーコードリーダー設定-2
株式会社ビー・エム・エル　Qualisの場合

3-全般設定>「NON-PLU」のNON-PLU使用「する」にします。

4-「NON-PLU」タブの「パターン1設定」を設定します。
・パターン1設定:「する」
・先頭コード　：**領収書バーコードに表示される、左先頭2桁を入力します。**
・ブロック1　:「2」　項目:「部門」
・ブロック2　:「2」　項目:「無視」
・ブロック3　:「0」　項目:「無視」
・金額桁　　:「6」

5-設定が完了したら、「更新」を押してください。

以上の設定により
レセプトの領収書バーコードをスキャンすることで、レジの販売画面に領収金額が転記されます。

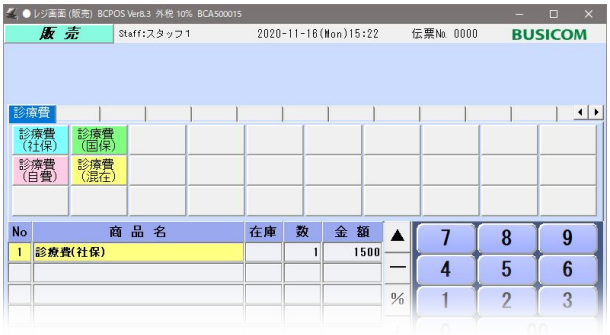

[3] バーコードリーダー設定-1
日立ヘルスケアシステムズ株式会社　Hi-SEEDの場合

レセコン「日立ヘルスケアシステムズ株式会社　Hi-SEED」の領収書では、患者様の徴収金額を、NON-PLUバーコードとして印字ができます。

NON-PLUバーコードの考え方

NON-PLUバーコードは、13桁あるバーコード情報から、左から数えて7桁目~12桁目の6桁を金額情報として印字がされています。

こちらの6桁の金額情報を、バーコードリーダーで読み取り、レジソフト「BCPOS」へ反映させます。

NON-PLUバーコードの例

先頭2桁を検知して NON-PLUバーコード と認識します

¥1,500とレジに 登録されます。

■設定方法

レジソフト「BCPOS」に「NON-PLU」バーコードの設定を行います。
デスクトップの「開始ﾒﾆｭｰ」アイコンをタップします。

1-開始メニューで「F6 基本設定」を押します

2-基本設定「F2 全般設定」を押します

[3] バーコードリーダー設定-2
日立ヘルスケアシステムズ株式会社　Hi-SEEDの場合

3-全般設定>「NON-PLU」のNON-PLU使用「する」にします。

4-「NON-PLU」タブの「パターン1設定」を設定します。
・パターン1設定:「する」
・先頭コード　：**領収書バーコードに表示される、左先頭2桁を入力します。**
・ブロック1　:「2」　項目:「部門」
・ブロック2　:「2」　項目:「無視」
・ブロック3　:「0」　項目:「無視」
・金額桁　　:「6」

5-設定が完了したら、「更新」を押してください。

以上の設定により
レセプトの領収書バーコードをスキャンすることで、レジの販売画面に領収金額が転記されます。

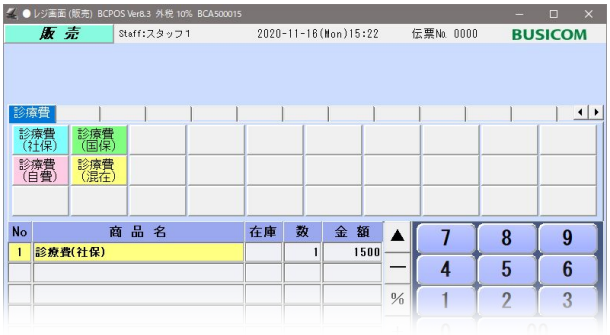

[3] バーコードリーダー設定-1
富士通株式会社　HOPE SX-Sの場合

レセコン「富士通株式会社　HOPE SX-S」の領収書では、
患者様の徴収金額を、NON-PLUバーコードとして印字が
できます。

NON-PLUバーコードの考え方

NON-PLUバーコードは、13桁あるバーコード情報から、左
から数えて7桁目~12桁目の6桁を金額情報
として印字がされています。

こちらの6桁の金額情報を、バーコードリーダーで読み取
り、レジソフト「BCPOS」へ反映させます。

NON-PLUバーコードの例

先頭2桁を検知して
NON-PLUバーコード
と認識します

¥1,500とレジに
登録されます。

■設定方法

レジソフト「BCPOS」に「NON-PLU」バーコードの設定を行います。
デスクトップの「開始ﾒﾆｭｰ」アイコンをタップします。

1-開始メニューで「F6 基本設定」を押します

2-基本設定「F2 全般設定」を押します

[3] バーコードリーダー設定-1
富士通株式会社　HOPE SX-Sの場合

3-全般設定>「NON-PLU」のNON-PLU使用「する」にします。

4-「NON-PLU」タブの「パターン1設定」を設定します。
・パターン1設定:「する」
・先頭コード　：**領収書バーコードに表示される、左先頭2桁を入力します。**
・ブロック1　:「2」　項目:「部門」
・ブロック2　:「2」　項目:「無視」
・ブロック3　:「0」　項目:「無視」
・金額桁　　:「6」

5-設定が完了したら、「更新」を押してください。

以上の設定により
レセプトの領収書バーコードをスキャンすることで、レジの販売画面に領収金額が転記されます。

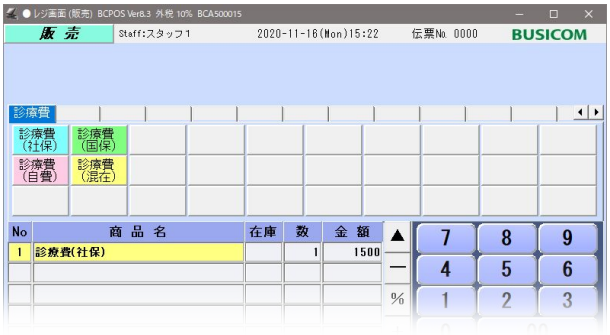

[3] バーコードリーダー設定-1
株式会社プラネット　iQalteの場合

レセコン「株式会社プラネット　iQalte」の領収書では、患者様の徴収金額を、NON-PLUバーコードとして印字ができます。

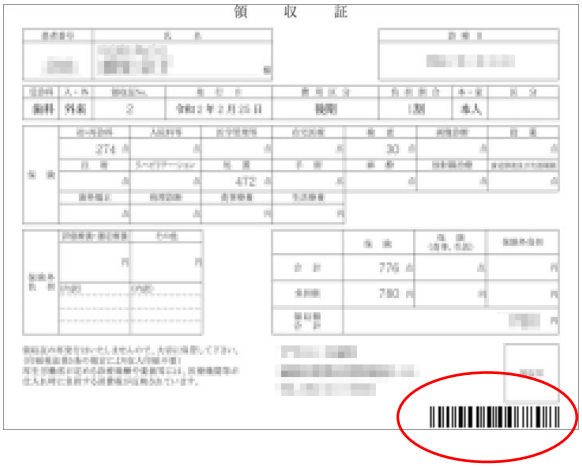

NON-PLUバーコードの考え方

NON-PLUバーコードは、13桁あるバーコード情報から、左から数えて7桁目~12桁目の6桁を金額情報として印字がされています。

こちらの6桁の金額情報を、バーコードリーダーで読み取り、レジソフト「BCPOS」へ反映させます。

NON-PLUバーコードの例

先頭2桁を検知してNON-PLUバーコードと認識します

¥1,500とレジに登録されます。

■設定方法

レジソフト「BCPOS」に「NON-PLU」バーコードの設定を行います。
デスクトップの「開始ﾒﾆｭｰ」アイコンをタップします。

1-開始メニューで「F6 基本設定」を押します

2-基本設定「F2 全般設定」を押します

[3] バーコードリーダー設定-2
株式会社プラネット　iQalteの場合

3-全般設定>「NON-PLU」のNON-PLU使用「する」にします。

4-「NON-PLU」タブの「パターン1設定」を設定します。
・パターン1設定:「する」
・先頭コード　：**領収書バーコードに表示される、左先頭2桁を入力します。**
・ブロック1　:「2」　項目:「部門」
・ブロック2　:「2」　項目:「無視」
・ブロック3　:「0」　項目:「無視」
・金額桁　　:「6」

5-設定が完了したら、「更新」を押してください。

以上の設定により
レセプトの領収書バーコードをスキャンすることで、レジの販売画面に領収金額が転記されます。

[3] バーコードリーダー設定-1
株式会社油井コンサルティング　ドクターソフトの場合

レセコン「株式会社油井コンサルティング
ドクターソフト」の領収書では、患者様の徴収金額を、
NON-PLUバーコードとして印字ができます。

NON-PLUバーコードの考え方

NON-PLUバーコードは、13桁あるバーコード情報から、左から数えて7桁目~12桁目の6桁を金額情報として印字がされています。

こちらの6桁の金額情報を、バーコードリーダーで読み取り、レジソフト「BCPOS」へ反映させます。

NON-PLUバーコードの例

先頭2桁を検知して
NON-PLUバーコード
と認識します

¥1,500とレジに
登録されます。

■設定方法

レジソフト「BCPOS」に「NON-PLU」バーコードの設定を行います。
デスクトップの「開始ﾒﾆｭｰ」アイコンをタップします。

1-開始メニューで「F6 基本設定」を押します

2-基本設定「F2 全般設定」を押します

[3] バーコードリーダー設定-2
株式会社油井コンサルティング　ドクターソフトの場合

3-全般設定>「NON-PLU」のNON-PLU使用「する」にします。

4-「NON-PLU」タブの「パターン1設定」を設定します。
・パターン1設定:「する」
・先頭コード　：**領収書バーコードに表示される、左先頭2桁を入力します。**
・ブロック1　:「2」　項目:「部門」
・ブロック2　:「2」　項目:「無視」
・ブロック3　:「0」　項目:「無視」
・金額桁　　:「6」

5-設定が完了したら、「更新」を押してください。

以上の設定により
レセプトの領収書バーコードをスキャンすることで、レジの販売画面に領収金額が転記されます。

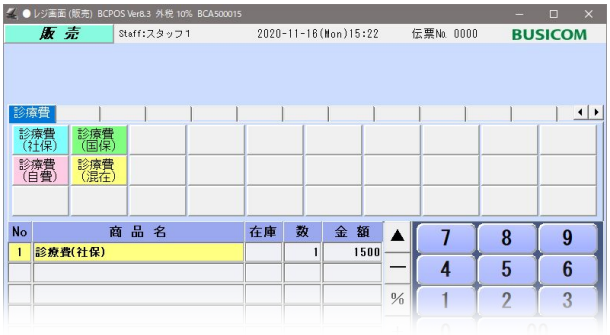

[3] バーコードリーダー設定
株式会社ダイナミクス Dynamicsの場合

レセコン「株式会社ダイナミクス　Dynamics」の領収書では、患者様の徴収金額を、金額バーコードとして印字ができます。

■設定方法＜Code128_終端a 付加　設定＞

下記はバーコードリーダーの設定バーコードです
①②③④の順にバーコードリーダーに読ませてください。

①

③

②

④

以上の設定により
レセプトの領収書バーコードをスキャンすると、金額が表示され、以下の部門ボタンをすことで、レジの販売画面に領収金額が転記されます。
【診療費（保険）】【診療費（自費）】
【診療費（混在）】【その他　物販】

[3] バーコードリーダー設定
デンタルシステムズ株式会社　Power4Gの場合

レセコン「デンタルシステムズ株式会社　Power4G 」の領収書では、患者様の徴収金額を、金額バーコードとして印字ができます。

■設定方法

下記はバーコードリーダーの設定バーコードです
①②③④の順にバーコードリーダーに読ませてください。

①

@SETUPE1

③

②

@BATCHS

④

@SETUPE0

以上の設定により
レセプトの領収書バーコードをスキャン
すると、金額が表示され、以下の部門ボタン
をすことで、レジの販売画面に領収金額が転
記されます。
【診療費（保険）】【診療費（自費）】
【診療費（混在）】【その他　物販】

[3] バーコードリーダー設定-1

ノアメディカルシステム株式会社　NO@H FOR THE PHARMACY V6の場合

レセコン「ノアメディカルシステム株式会社　NO@H FOR THE PHARMACY V6　」の領収書では、患者様の徴収金額を、金額バーコードとして印字ができます。

金額バーコードの考え方

NO@H FOR THE PHARMACY　の場合、
バーコードは、「領収額合計」+「N」として
バーコードが印刷されます。
BCPOSで金額を読み取らせるため、
部門マスタの部門割当キーに「n」を登録します。

■設定方法

デスクトップの「開始ﾒﾆｭｰ」アイコンを押します。

1-開始メニューで「F3 各種マスタ」を押します

2-「診療費（社保）」をタップすると「部門登録（簡易）」の画面が開きます。

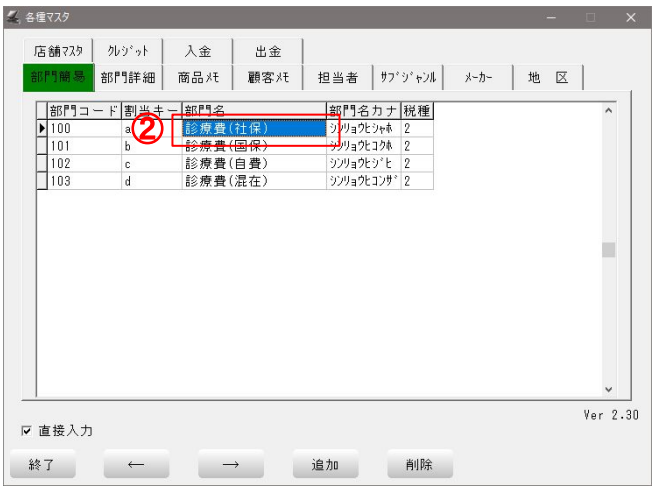

[3] バーコードリーダー設定-2

ノアメディカルシステム株式会社　NO@H FOR THE PHARMACY V6の場合

3-「部門登録(簡易)」で以下の様に部門を登録します。

部門コード　:100
部門割当キー:n　←バーコードに合わせ「n」にします。
部門名　　:診療費　←「診療費」に変更。
部門名カナ　:ｼﾝﾘｮｳﾋ　←「ｼﾝﾘｮｳﾋ」に変更。
基本税種別　:非

「登録」ボタンを押します。

※上記の要領で以下の部門を作成します。

登録完了後、「閉じる」ボタンを押します。

4-部門が登録完了すると下記のようになります。
「終了」ボタンを押して画面を閉じます。

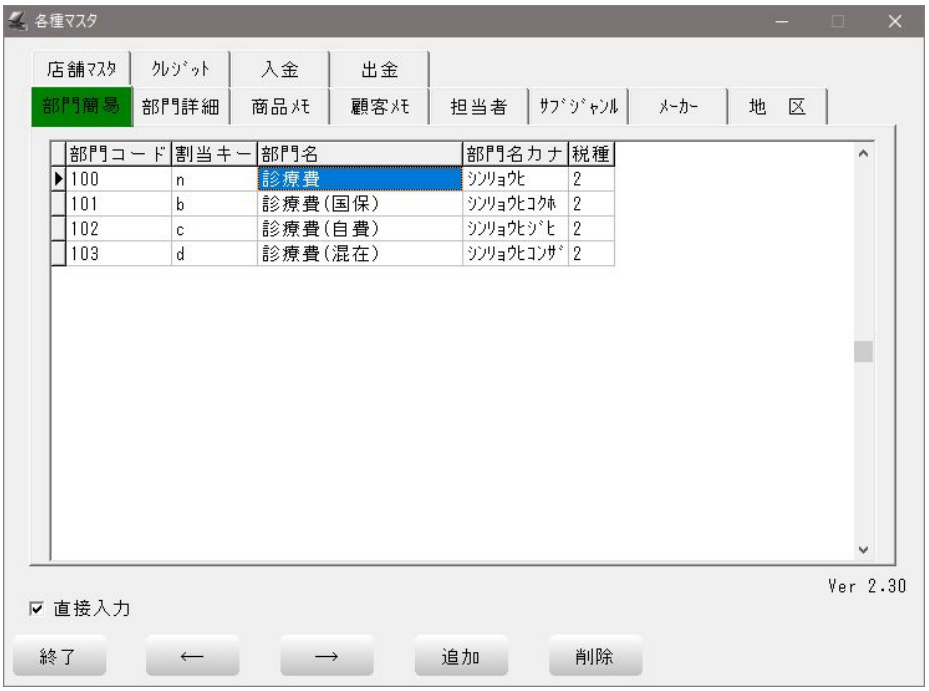

以上の設定により
レセプトの領収書バーコードをスキャンすることで、レジの販売画面に領収金額が転記されます。

BUSICOM