注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・取扱いについて、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。 内容を良くご理解の上で本文をお読みください。また、取付け・設置の際は手袋を着用しケガの無いよう十分ご注意下さい。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

この表示を無視した取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定 される内容を示します。

▲ 警告

- ■分解や改造、用途以外での使用は絶対にしないでください。動作異常により怪我をすることがあります。
- ■ボックス内に子供が入って遊ばないように注意してください。ボックス内に閉じ込められる恐れがあります。
- ■ボックスに乗ったり、扉にぶら下がったりしないでください。ボックスが転倒し、怪我をする恐れがあります。

注意

- ■扉を開閉する際は、指を挟まないように注意してください。
- ■炎天下で本製品をご使用の場合、本体や扉が高温になっている恐れがあります。
- ■使用していて異常を感じた場合はすみやかに使用を中止し、管理会社様等にご相談ください。

●使用上の注意


- ■貴重品や生鮮食品などの受取はしないでください。
- ■設置環境によっては、雨水等が浸入する可能性がありますのでご注意ください。
- ■荷物の盗難や紛失については責任を負いかねますのでご了承ください。


1. 各部の名称

1 宅配ボックスタイプ


警告


■大きいサイズの宅配ボックスには非常開錠用のレバーを設けていますが、内部は暗くレバーを確実に下げられる 保障はありませんので、絶対に中に入らないでください。お子様に周囲で遊ばないよう周知をお願いします。

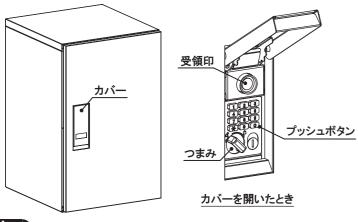

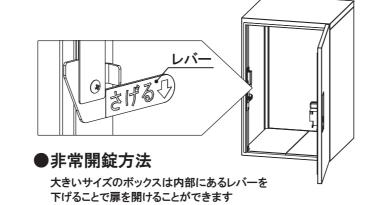

2 ポストタイプ

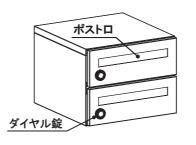

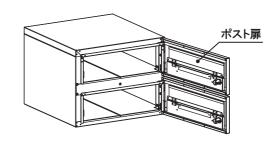



2. 受取方法

/ 注意


■受取可能サイズ以上の荷物を無理に入れないでください。本体破損の原因となります。

1 受取範囲

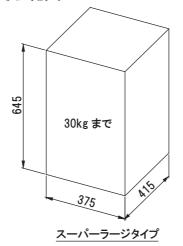

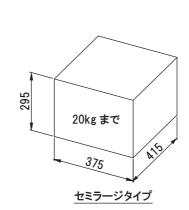

※ポストは、高さ70mmまで荷物を積み重ねることが出来ます。 ※一般的なメール便サイズ(縦340mm、横250mm、厚さ30mm) であれば縦・横どちらからでも受取可能です。

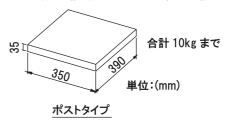

2 -1 宅配ボックス 荷物の入れ方 (宅配業者様での作業)

① カバーを上に開き、つまみを左に回して引くと扉が開きます




- ② 荷物を入れて扉を閉めます
- ③ 任意の暗証番号を不在票に記載してください

ご不在連絡票 | 宅配ボックスに入れました ボックス番号 : 〇 暗証番号 : 0000

セキュリティー上、0~9、*の 11文字中から3~5桁の 暗証番号を推奨します

4 キャンセルボタンを押してから暗証番号を押し、つまみ右に回すと 施錠されます

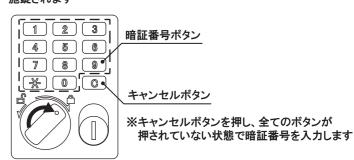

⑤ 受領印を押し、カバーを閉めてください



2 -2 宅配ボックス 荷物の出し方(入居者様での作業)

① カバーを上に開き、宅配業者様が伝票に記載した暗証番号を押します。 つまみを左に回して引くと扉が開きます。



暗証番号ボタン

キャンセルボタン

※つまみが回らない場合は暗証番号が間違っています ※番号を押し間違えた場合はキャンセルボタンを押すことで リセットすることができます

② 荷物を取り出し、扉とカバーを確実に閉めてください。


3-1 ポスト 荷物の入れ方(宅配業者様での作業)

① ポストロにメール便を投稿してください



3 -2 ポスト 荷物の出し方(入居者様での作業)

① 開錠番号に従い、ダイヤル錠を操作し解錠してください。

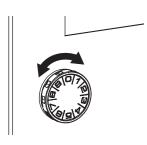


② 荷物を取出し、扉を閉めてください。 その後、ダイヤル錠を左右どちらかに1回転以上回し 鍵がかかっていることを確認してください。

●ダイヤル錠の操作方法

•解錠

① ダイヤル錠を右に2回転以上回してから、そのまま 右回しで、1つ目の番号に目盛りを合わせてください。

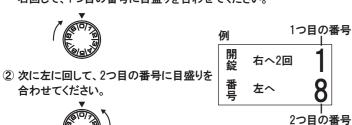

合わせてください。

∙施錠 ① 扉を閉めた後、左右どちらかに1回転以上回してください。

●開錠番号シール貼付欄



開錠番号が記載されたシールを貼り付けてください ※人目につかないように保管してください

3

4. 宅配ボックスの管理

1 使用方法の周知

- ■宅配ボックスの使用方法と非常開錠方法について、入居者様によく説明しておいてください。
- ■取扱説明書の入居者様用ページ(1~4ページ)をコピーし、入居者様にお渡しください。 ※ポストを合わせて設置された場合は、ポスト開錠番号シールを貼り付け入居者様にお渡しください。
- ■宅配業者様に宅配ボックス設置の旨を伝え、配達方法をお伝えください。

2 非常開錠用鍵の使い方




■非常開錠用鍵は人目につかない場所で紛失しないように保管してください。

- ■暗証番号を間違えて設定してしまった場合等、宅配ボックスの暗証番号が分からなくなってしまいボックスを開けることができなくなった場合は 添付の非常開錠用鍵を使用してボックスを開けることができます。
- ■非常開錠用鍵を紛失しますとボックスを開けることができなくなりますので、大切に保管してください。
- ① 非常開錠用鍵を鍵穴に挿しこみ、右に止まるまで回してください。





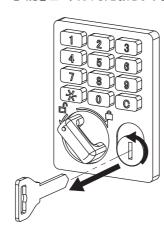

② 鍵を回した状態のまま、つまみを左に回して引くと扉が開きます。



3 メンテナンス

- ■汚れが目立つ際は、布に水または中性洗剤を含ませて拭いてください。シンナー等は絶対に使用しないでください。
- ■ブラシや研磨剤入りの洗剤は、塗装面に傷が付きますので使用しないでください。
- ■印鑑のインクが切れていないか定期的に確認してください。

5. 保証について

注意

- ■本製品の保証期間は1年間で、センドバック方式にて対応します。販売店・購入時期が記載された納品書を保管しておいてください。 但し、取扱説明書に記載の無い使用方法をした場合や特に環境が悪い地域で起きる腐食、高温、低温による故障は 保証対象外となりますのでご注意ください。
- ■本製品は日本国内仕様となっております。日本国外へ持ち出された場合、弊社は商品のいかなる問題に対しても責任を 負いかねますのでご注意ください。

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・取扱いについて、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。 内容を良くご理解の上で本文をお読みください。また、取付け・設置の際は手袋を着用しケガの無いよう十分ご注意下さい。

★ この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

この表示を無視した取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定 される内容を示します。

▲ 警告


- ■本製品を設置する際は、必ず施工業者によるアンカー固定を行ってください。製品が転倒し重症を負う可能性があります。
- ■必ず二人以上の作業者で設置を行ってください。転倒および落下し、機器の破損や怪我をする恐れがあります。
- ■やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないでください。転倒し怪我の原因となることがあります。
- ■設置の際は、安全のため高さ1500mm以下に収まるように設置してください。

1. はじめに

■商品到着後、傷や破損がないか確認してください。施工やお客様にて商品を輸送したことによって発生した傷や破損については 当社で責任を負いかねます。

■記載を記載することを表している。 ■記載することを表している。 ■記載することを表している。 では、これを表している。 では、これを表している

番号	部品名	スーパ [°] ーラーシ [°] セミラーシ [°] ユニット	セミラージ
1	ボックス本体	17	15
2	捺印用金具	17	17
3	連結用ネジ (M8×15)	85	65
4	ゴムワッシャー	16ታ	125
5	六角ナット (M8)	87	6ケ
6	宅配ボックス用シール	1枚	1枚
7	非常開錠用鍵	15	15

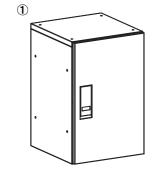













※ボックスの形状は、型式によって異なります

2 ポストタイプのセット内容

番号	番号 部品名	
1	ボックス本体	15
2	連結用ネジ (M8×15)	6ケ
3	ゴムワッシャー	
4	六角ナット (M8)	6ケ
5	ダイヤル開錠鍵番号シール	15









3ベースのセット内容

■宅配ボックス、ポストの設置には必ずベースが必要となりますので、必要数量分のベースをご用意ください。

番号	部品名	数量
1	ベース	15




4 別途ご用意いただくもの

■説明書をよく確認し、設置環境に合わせて必要なものをご用意ください。 アンカーボルト、印鑑、ポスト用部屋番号シールは添付していませんので、お客様の方で別途ご用意ください。

●印鑑

シャチハタ製 ブラック16 別製 品番:XL-16

※その他印鑑は取付できません



●ポスト用部屋番号シール

※別途市販品をご用意ください

П				
	101	102	103	104
	105	106	107	108
	201	202	203	204
	205	206	207	208
	301	302	303	304
	305	306	307	308


2. 施工方法

●設置 ⚠ 注意


- ■設置の際は手袋を着用し、ケガが無いよう十分注意して作業を行ってください。
- ■製品は安全性が確保できる場所に設置してください。得に、強風が吹く場所や屋根から雨水が流れ落ちる場所には 設置しないでください。
- ■製品を設置する際は傷がつかないよう注意してください。傷から錆が発生する恐れがあります。
- ■アンカー固定は、必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
- ■製品が、垂直水平になるように設置してください。ボックスの変形や扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。

1 底板、中間板の取外し

① ボックス左右にある底板を固定している 固定ネジ(M4×6)を外し、底板を取外しておきます。

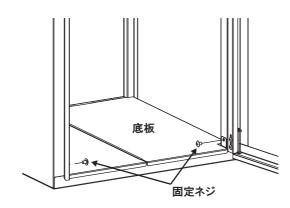

② ポストタイプの中間板も取外すことができます。 ※中間板を外しておくことで、連結する際の作業が行いやすくなります。 左右にある中間板を固定している固定ネジ(M4×6)を外し、ポスト正面にある 調整ネジを軽く緩め、ネジ裏側にあるロック金具を半時計回りに回すことで 棚板を取外すことができます。

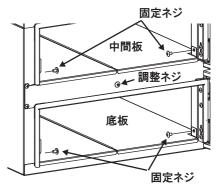

● 調整ネジ裏側詳細図 (正面からは見えません)




板が外れないようになっています




2ベースの設置

① 設置する場所が決まりましたら、以下の取付ピッチを参考に アンカーボルトを取付けてください。

※アンカーボルトは付属しておりません。 アンカー施工を行う際は、必ず専門の業者に依頼してください

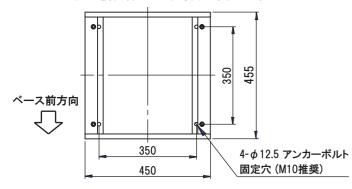


② ベースが水平に設置されるよう調整し、アンカー固定してください。

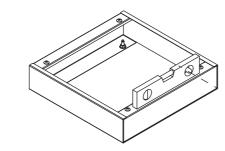


3 ボックスとベースの連結

① ベース上部に取付られている取付ネジ(M8×15)を外してください。

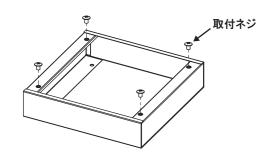

② ベースのネジ穴と穴位置を合わせるようにボックスを載せ 外した取付ネジで4箇所しっかりと固定してください。

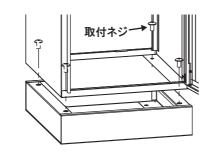


4 ボックス同士の連結


/ 注意

■ボックス連結面以外のノックアウト穴を打ち抜かないでください。ボックス内に水が浸入します。


① 連結する天面、側面にあるノックアウト穴位置を確認します。

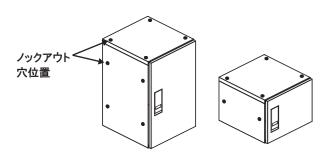

② 穴位置にプラスドライバーなどをあて ハンマーで叩くとφ10の穴を打ち抜くことができます。 ※連結する面以外の穴は打ち抜かないでください

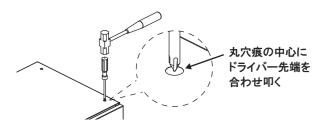


③ 連結用穴の位置を合わせるように上下左右の宅配ボックスを重ね 連結用ネジ(M8×15)とM8ナットの間にゴムワッシャーを入れ しっかりと共締めしてください。

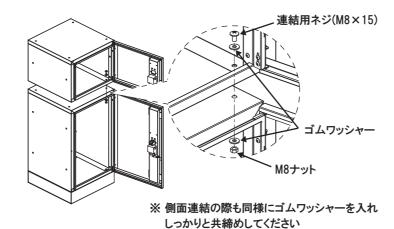

④ 連結後、ボックスの底板(ポストタイプは中間板)を再び取付けてください。

5 壁面固定

- ■床面へのアンカー固定ができない場合、または転倒防止目的でより強固な設置をされる場合は 壁面固定をすることが可能です。
- ■必ずベースを併用してください。壁面固定だけでボックスを保持することはできません。
- ■背面上部にノックアウト穴(の10)を2箇所用意していますので、打ち抜いて使用してください。 ※アンカーボルトは付属しておりません。
 - アンカー施工を行う際は、必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
- ■壁面固定を行う際は、ボックス周囲をシーリング処理する等、打ち抜いた穴から水が進入しないよう 対策を実施してください。

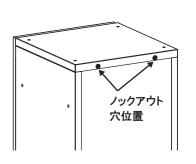


3. 各種設定

1 印鑑の取付け


- ① 宅配業者の受領印用に、1つの宅配ボックスに印鑑を取付ける 必要があります。印鑑を取付ける宅配ボックスを予め決めて おいてください。
- ② 指定印鑑(シャチハタ製 ブラック16)の ホルダーを取り外します。



③ 宅配ボックスに添付の捺印用金具の調整ネジを緩め、印鑑を金具の




④ 印鑑を挿入後、調整ネジを締めて印鑑を固定します。




2 宅配ボックスシールの貼付け


- ■宅配ボックス本体に添付していますシールセットを使用し、シールを 貼付けてください。
- ■印鑑を取付けた宅配ボックスに、ボックスナンバーシール、受領印 シール、操作説明シールの3点を貼付けてください。
- ■印鑑を取付けていない宅配ボックスに、ボックスナンバーシールを 貼付けてください。
- ■ポスト用の部屋番号シールは、別途市販品をご用意ください。

⑤ 印鑑を取付ける宅配ボックスの扉裏側にある固定ネジを外し ブランクパネルを取外します。

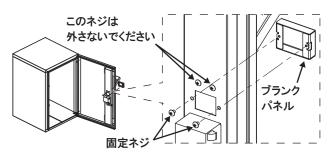

⑥ 取外したブランクパネルの位置に捺印用金具を入れ、先程取外した 固定ネジでしっかり固定してください。

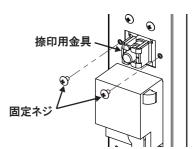

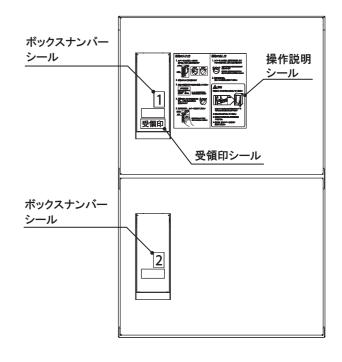

5. 仕様

機種	スーパーラージ	セミラージ	セミラージユニット	ポストタイプ
本体サイズ (mm)	W450×H700×D480	W450×H350×D480	W450×H700×D480	W450×H350×D480
本体重量	18kg	12kg	20.5g	15.5kg
材質	高耐食めっき鋼板			
最大受取サイズ(mm)	W375×H645×D415	W375×H295×D415	W375×H295×D415	W350×H35×D390
最大受取重量	30kg	20kg	20kg × 2	10kg × 2

6. 仕様図

