



警告

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



必ず行う

■機器を安全に正しくご使用いただくために、この「設置工事説明書」をよく読み、指定された設置を行う

■この部材は本品を指定する機器に使用する

1. 付属部品の確認


梱包の中には、下記の部品が入っております。取り付けされる前にご確認ください。

品番	品名	形状	個数	品番	品名	形状	個数
①	外板 右		1	②	外板 左		1
③	アングル 上		1	④	アングル 下		1
⑤	とびら (配管カバー)		1	⑥	壁取付板		1
⑦	壁取付板 B 組立		1	⑧	壁取付板 C 組立		1
⑨	木ねじ		4	⑩	平座金		4
⑪	止めねじ		4	⑫	トラスねじ		2
⑬	トラスタッピンねじ (M4×8)		14	⑭	プッシュリベット		2
⑮	設置工事説明書 (本書)		1				


2. 機器の設置

- 機器の設置工事説明書に従って機器本体を設置してください。
- 配管カバーの質量は2.9kgです。特殊寸法品の質量についてはパロマにご確認ください。


【外形寸法】

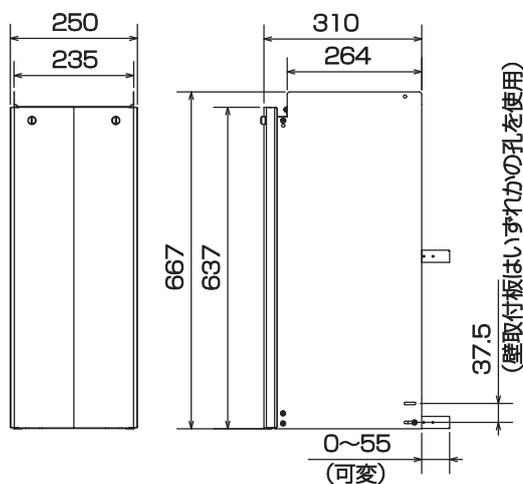

【機器取付寸法】

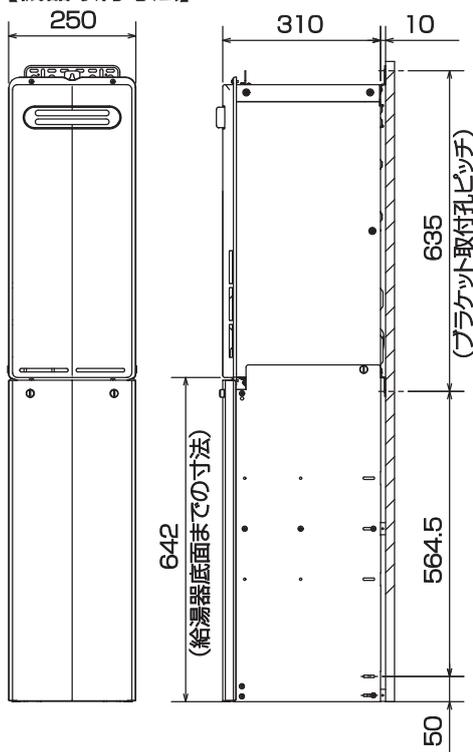

【壁取付板孔寸法】

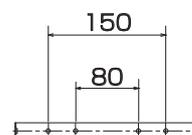

(単位：mm)




30442320000

3. 組立方法 (図 1 参照)


※梱包に含まれている切り込みの入ったダンボールパットを組立用の台座として使用することができます。
詳しくは 4 ページをご覧ください。

- (1) ③アングル上と①外板右、②外板左を⑭プッシュリベットで仮固定してください。(拡大図A参照)
- (2) ③アングル上と①外板右、②外板左を⑬トラスタッピンねじで固定してください。(拡大図A参照)
- (3) ④アングル下と①外板右、②外板左を⑬トラスタッピンねじで固定してください。
- (4) ⑥壁取付板と①外板右、②外板左を⑬トラスタッピンねじで固定してください。(拡大図B参照)
- (5) ⑧壁取付板C組立と①外板右、②外板左を⑬トラスタッピンねじで固定してください。
(配管工事を先に行っている場合は、⑧壁取付板C組立は後から取り付けてください。)

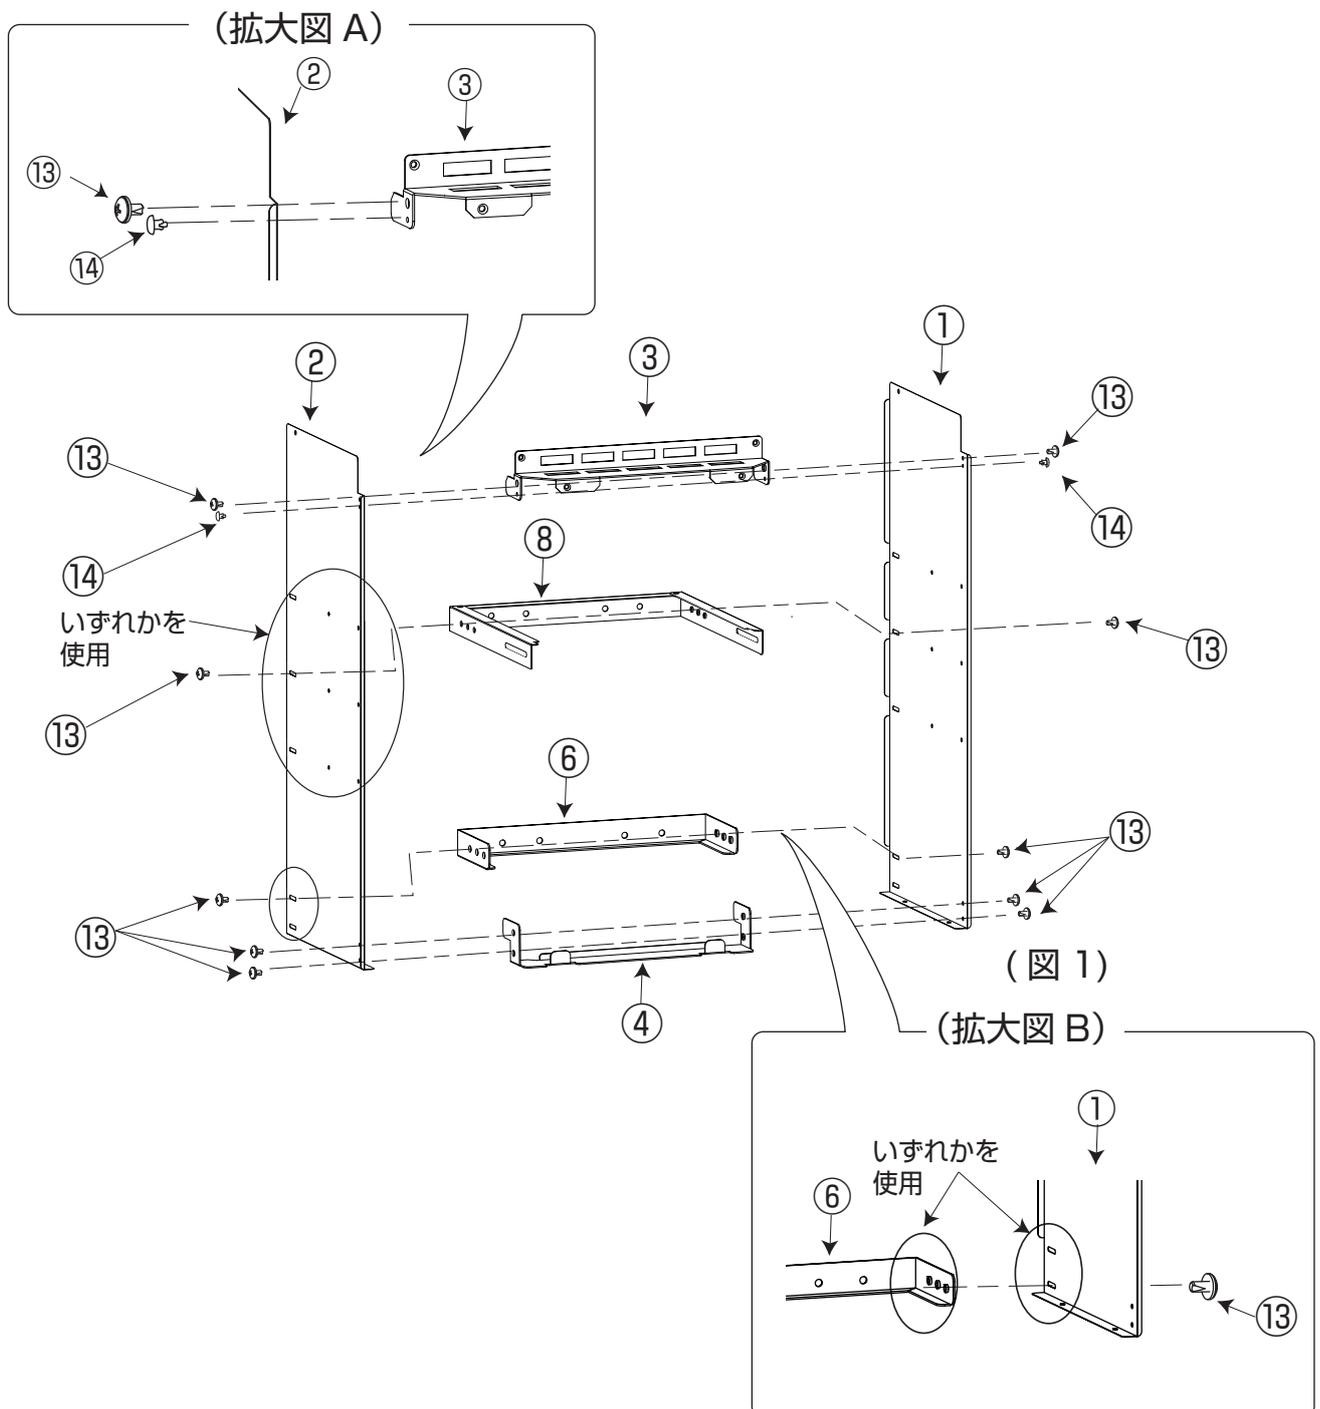


4. 機器への取り付け (図 2 参照)


- (1) 機器本体側面のトラスねじを左右 1 本ずつ外してください。(拡大図 C 参照)
- (2) 組み立てた配管カバーを図 2 のように⑫トラスねじ (前面) および⑪止めねじ (側面) で固定してください。(拡大図 C・D 参照)
- (3) ⑨木ねじと⑩平座金で⑥壁取付板と⑧壁取付板 C 組立を壁に固定してください。(拡大図 E 参照)
⑥壁取付板、⑧壁取付板 C 組立には壁固定用のねじ孔が 4 か所あります。
現場の状況に応じて、このうちの 2 か所で固定して下さい。
- (4) 配管工事後、⑦壁取付板 B 組立を①外板右、②外板左に⑬トラスタッピンねじで固定してください。
- (5) ⑤とびら (配管カバー) 下面の角孔に④アングル下のツメを差し込んで (拡大図 E 参照)、
⑤とびら (配管カバー) の上部を⑪止めねじで固定してください。
※とびらが確実に固定されていることをご確認ください。止めねじがゆるんでいたりツメが差し込まれていないと、
強風時などにとびらが外れて風で飛ばされるなどの思わぬ事故の原因になります。

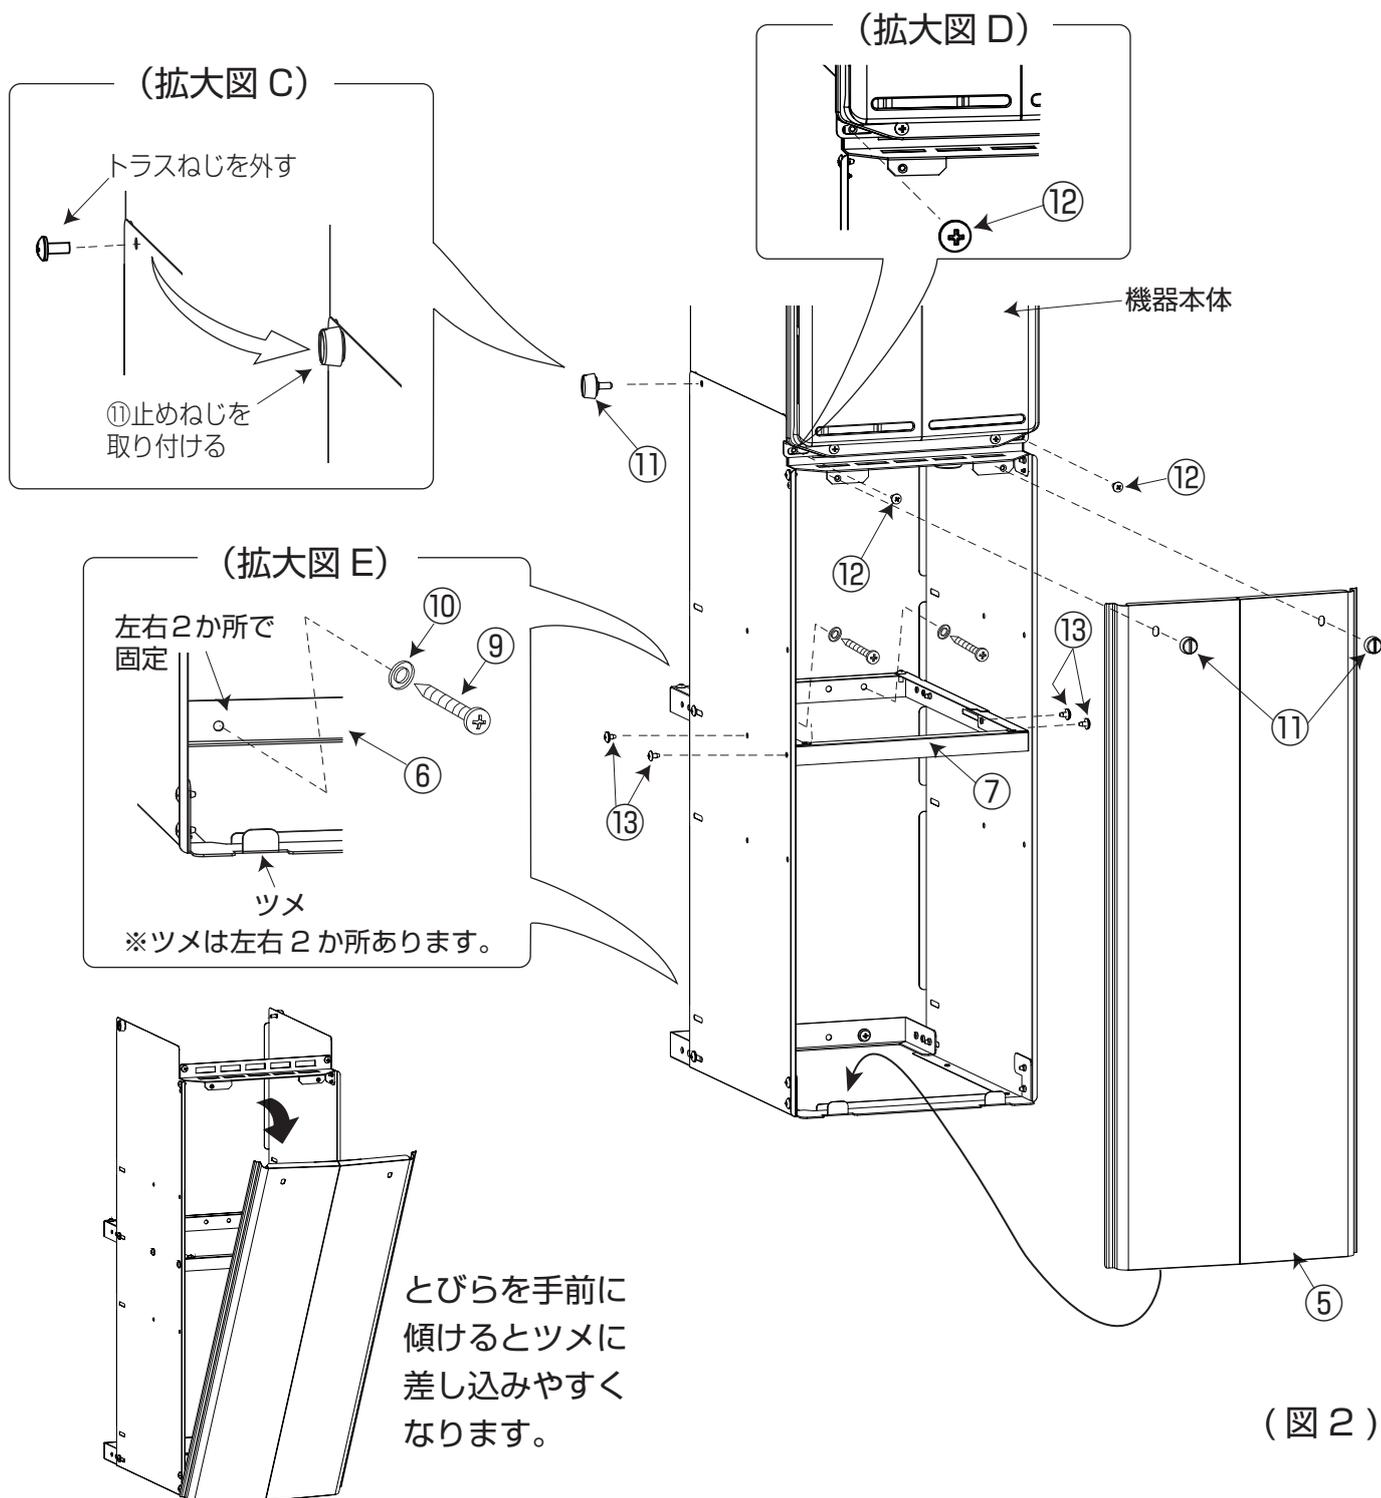

※梱包に含まれている切り込みの入ったダンボールパットを組立用の台座として使用することができます。

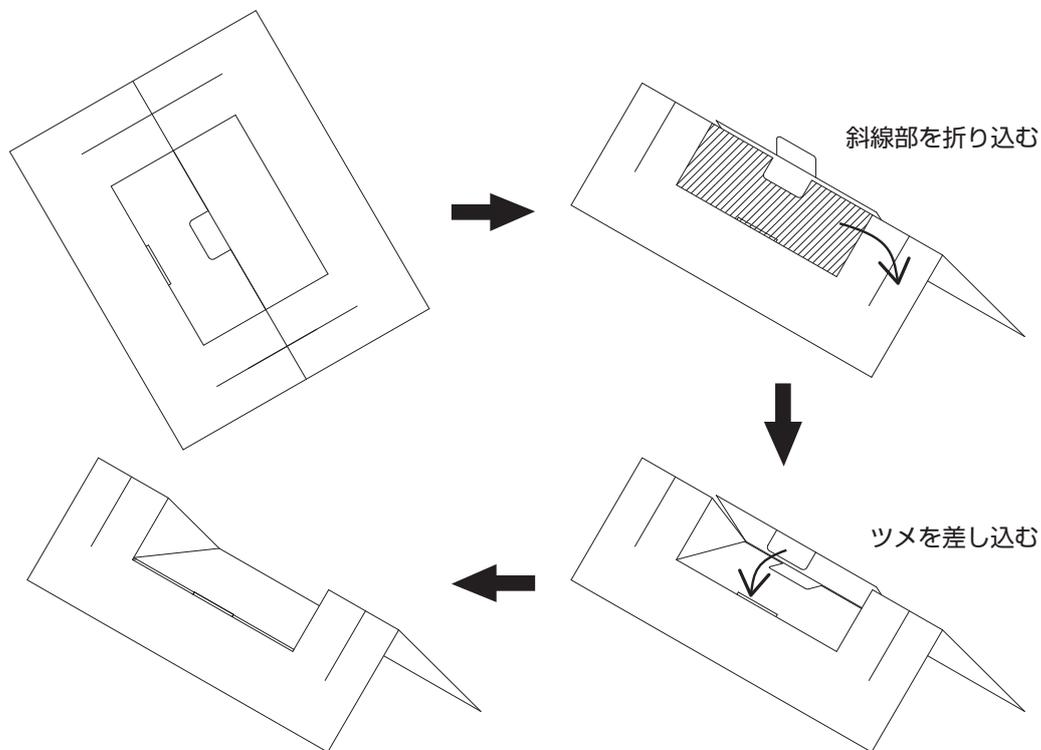

外板の傷つき防止のため、梱包のビニール袋やビニールシートで外板を挟んで差し込んでください。

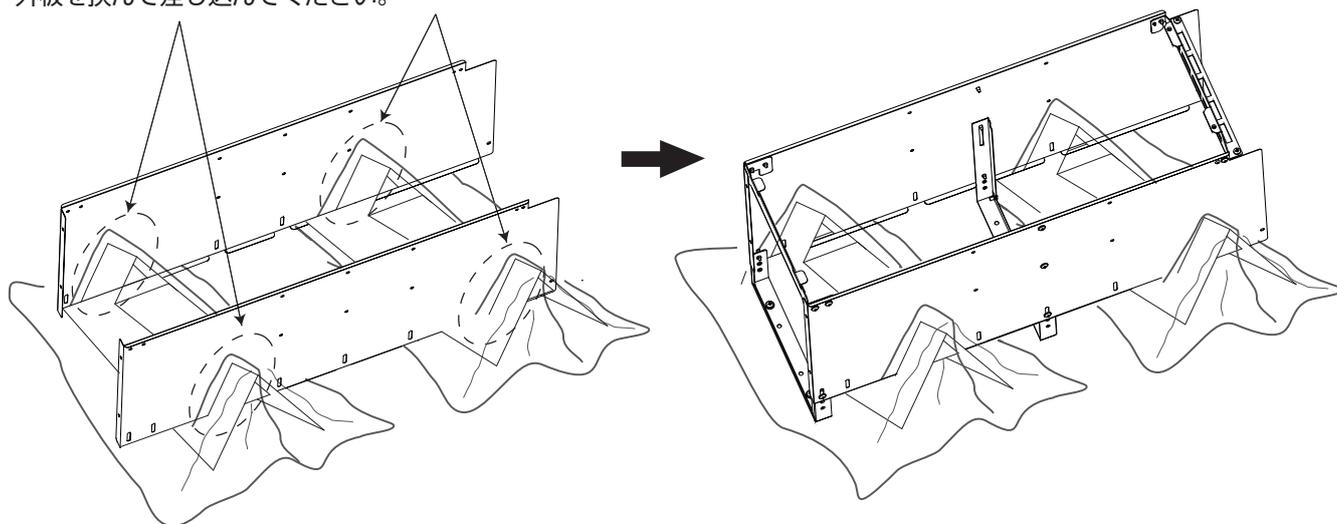

ダンボールパットの切り込みに①外板右と②外板左を差し込むことで、外板を手で持つ必要がなく、安定した状態で組み立てることができます。