

⚠️ 注意

この部品は、前方排気型の排気吹き出し方向を、正面前方から右斜めまたは左斜めに変更する部材です。
この用途以外にはご使用にならないでください。

1. 梱包部品の確認

部品名	斜方排気アダプタ	ねじ	取付説明書
形状			
個数	1	2	1

2. 取付方法

取付作業は、機器の排気トップを同梱の斜方排気アダプタに付け替える作業となります。
下記の手順に従って付け替えてください。斜方排気アダプタ HHCA-7の質量は0.1kgです。

3. 機器本体の設定変更



必ず行う

設定変更は必ず行ってください。

※斜方排気アダプタを取り付けて機器本体の設定変更をしなかった場合、
機器が正常に動作しません。

【設定変更方法】


以下の操作を行って、機器本体の設定変更をしてください。
LED3以外が点灯している場合や、間違ったスイッチを押してしまった場合は、一度電源コードを抜いて①からやり直してください。

- ①機器本体の電源コードが差し込まれた状態にしてください。
- ②電装ボックスのLEDランプがすべて消灯していることを確認してください。（電源コードを差し込んだ直後はすべてのLEDランプが数秒間「点灯」、「点滅」しますが、「消灯」するまで操作しないでください。）
- ③スイッチ3を1秒以上長押ししてください。（現在の設定状態がLEDランプの点滅パターンで表示されます。
工場出荷状態では連続点滅します。）
- ④もう一度スイッチ3を1秒以上長押しすると、長押しするごとに「2回点滅」→「3回点滅」→「連続点滅」→「2回点滅」…と設定が切り替わりますので、「2回点滅」に設定してください。（図2参照）
- ⑤最後にスイッチ2を1秒以上長押ししてLED3が消灯したら設定完了です。

【設定確認方法】


- ①再度スイッチ3を1秒以上長押しして、LED3が2回点滅し、正常に設定できていることを確認してください。
- ②スイッチ2を1秒以上長押しして、LED3が消灯したら確認完了です。

※リモコンにエラーコード「730」が表示されるとき
正常に設定ができていませんので①から操作をやり直して、
最後に電源コードを抜き差ししてください。

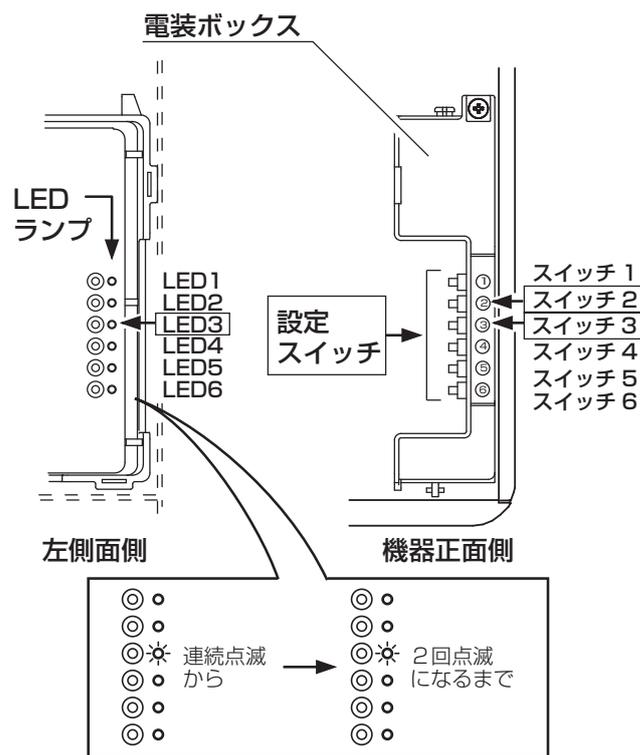

(図1)

LED ランプ表示パターン (図2)

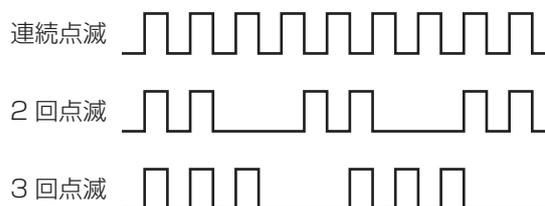

30189030000

給湯器がすでに使用されている場合は、以下の設定変更も必ず行ってください。


※斜方排気アダプタを取り付けて機器本体の設定変更をしなかった場合、機器が正常に動作しません。

【設定変更方法】

- ①スイッチ1を1秒以上長押ししてください。(LED1が消灯から点灯に変わります。)
長押しするごとに「LED1消灯」→「LED1点灯」→「LED1点滅」→「LED全点滅」→「LED1消灯」…と設定が切り替わりますので、「LED1点滅」に設定してください。
- ②次にスイッチ6を1秒以上長押ししてください。
長押しすると、LED6が点滅、次に3秒間点灯(この間LED1は点滅のまま)、そしてLED1・6が消灯となり設定完了です。
※操作の途中で間違ったスイッチを押してしまった場合は、電源コードを抜き差しし、①からやり直してください。
以上の操作を行ってから斜方排気アダプタを取り付けてください。

4.取付手順

- ①機器の排気トップを固定しているねじ2本を外して、排気トップを取り外してください。
※取り外した排気トップとねじ2本は以後使用しません。

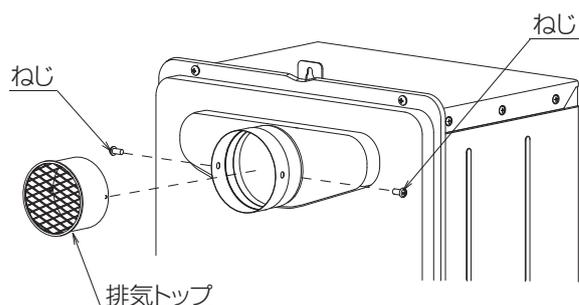

- ②斜方排気アダプタを機器の排気部に差し込み、同梱のねじ2本で固定してください。
このとき、斜方排気アダプタの羽根の向きは、ご使用になる右斜めまたは左斜めの向きになるようにしてください。

