

排気力バー設置工事説明書

型 式
WOP-9301-2P
WOP-E301
138-R706

工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。


取り付け上の注意点

- 排気力バーと周囲の「不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分」とは、下記の離隔距離をとってください。

排気力バーの周囲の離隔距離（単位：cm）

方向	上方	前方	側方	下方
距離	60 (30)	30	15	15

備考：（ ）内は防熱板を取り付けた場合および「不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分」との距離を示す。

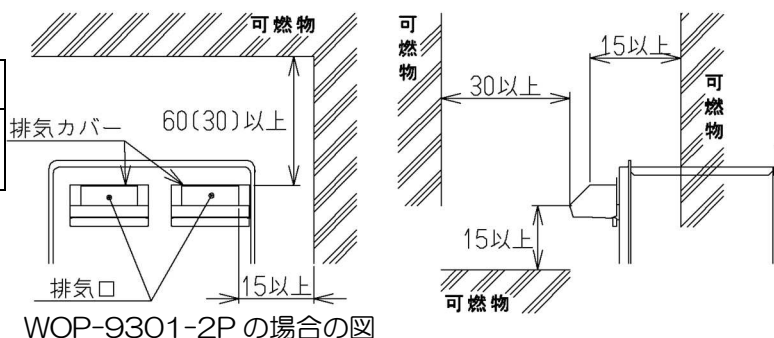

WOP-9301-2P の場合の図


梱包部品一覧

※（ ）内は WOP-E301、138-R706 の個数です。

No.	部品名	個数	No.	部品名	個数	No.	部品名	個数
1	排気力バー本体	2(1)	2	排気ガード	2(1)	3	トラス小ねじ (⌀M4X8)	12(1)

熱源機への取付方法

- ※熱源機のフロントカバーをはずして行う作業は、排気力バーを取り付ける前に行ってください。
- ※下記の手順（１）～（４）に従って、熱源機の排気口２カ所に排気力バーを取り付けてください。
 - （１）排気力バー本体①のねじ ① ２本をいっぱいまでゆるめて固定板が動くようにしてください。
 - （２）（１）で動くようにした固定板を、熱源機の排気口の両側にそれぞれ引っ掛けてください。
※固定板は「右側→左側」の順に行くと引っ掛け易くなります。
 - （３）固定板が排気力バー本体①に密着するまでねじ ① ２本を締め付け、排気力バー本体①を熱源機の排気口に固定してください。
※排気力バー本体①を前後上下に動かし、固定板が熱源機の排気口にしっかりと固定されていることを確認してください。
 - （４）排気ガード②を前方からスライドさせながら排気力バー本体①に取り付け、付属のトラス小ねじ③ ６本で固定してください。
※排気力バー本体①上部の曲げ部の下側に排気ガード②がくるようにして、排気ガード②を奥までしっかり差し込んでください。

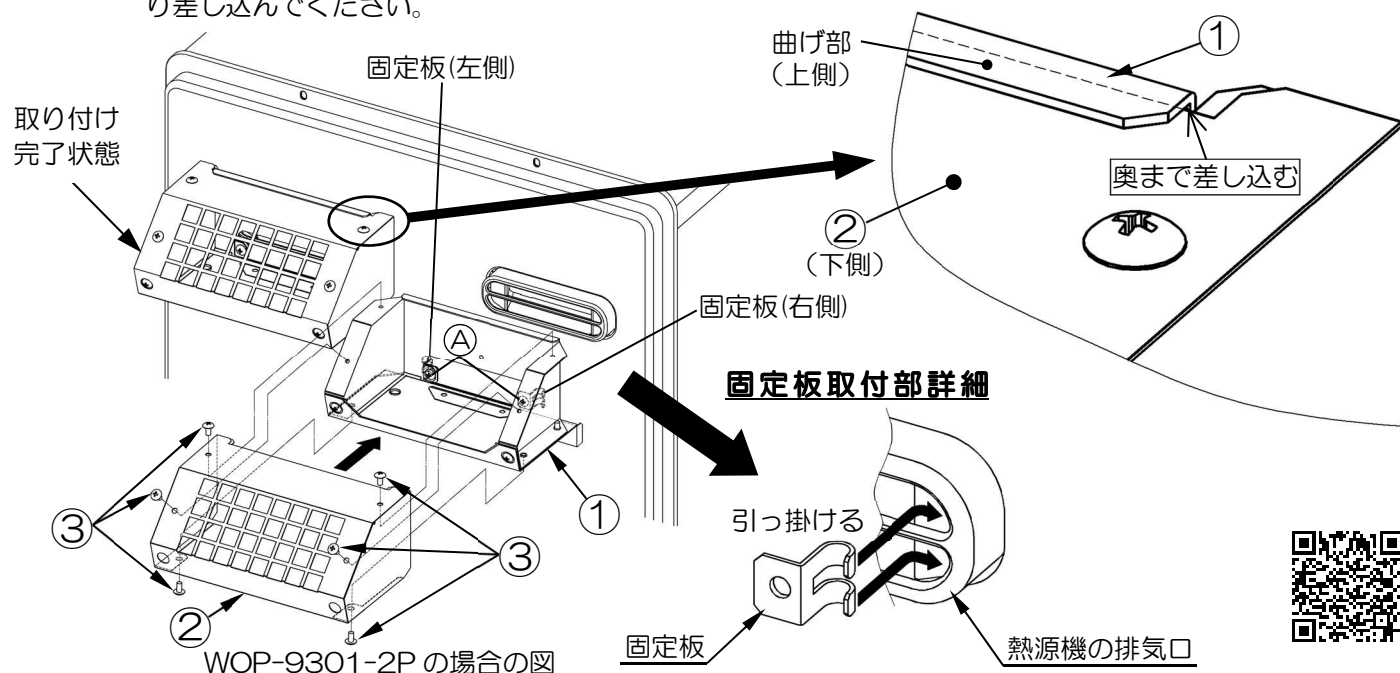

WOP-9301-2P の場合の図