

パーツ料金表

※取扱説明書を参考に、ご購入希望のパーツNO・数量を記載の上、以下の宛先までご連絡をお願い致します。

[info@spalding.co.jp](mailto:info@spalding.co.jp)

送料・手数料を含めたお見積り金額をメールにて返答させていただきます。

バックボード 品名	品番	パーツ #	必要数	パーツ品番	パーツ名	税抜価格	税込価格
ゲームタイム	73655CN	1	1	600288	タンク	9,130	9,860
ゲームタイム	73655CN	2	1	108846	ホイールロッド	230	248
ゲームタイム	73655CN	3	2	266200	ホイール	140	151
ゲームタイム	73655CN	4	1	FR908347	トップボール	2,030	2,192
ゲームタイム	73655CN	5	1	FR908268	ミドルボール	2,620	2,830
ゲームタイム	73655CN	6	1	901127	ボトムボール	2,200	2,376
ゲームタイム	73655CN	7	2	203679	ボルト	50	54
ゲームタイム	73655CN	8	4	204961	ボルト	10	11
ゲームタイム	73655CN	9	4	203063	ナット	20	22
ゲームタイム	73655CN	10	2	908601	ストラット	510	551
ゲームタイム	73655CN	11	1	201625	ボルト	50	54
ゲームタイム	73655CN	12	6	203218	ワッシャー	20	22
ゲームタイム	73655CN	13	2	203099	ナット	20	22
ゲームタイム	73655CN	14	2	908256	バックボードブラケット	380	410
ゲームタイム	73655CN	15	6	205528	ボルト	20	22
ゲームタイム	73655CN	16	8	203100	ナット	80	86
ゲームタイム	73655CN	17	2	203124	グラウンドステーク	390	421
ゲームタイム	73655CN	18	1	202739	ボルト	20	22
ゲームタイム	73655CN	19	1	108844	ホイールブラケット	630	680
ゲームタイム	73655CN	20	4	206311	スペーサー	10	11
ゲームタイム	73655CN	21	1	204583	高さ調節ラベル	30	32
ゲームタイム	73655CN	22	1	600138	キャップ	50	54
ゲームタイム	73655CN	23	1	600272	キャップ	190	205
ゲームタイム	73655CN	24	1	203617	キャップ	70	76
ゲームタイム	73655CN	25	1	900310	リング	4,060	4,385
ゲームタイム	73655CN	26	1	204290	ネット	160	173
ゲームタイム	73655CN	27	1	108163	ボールマウントブラケット	180	194
ゲームタイム	73655CN	28	2	203231	ボルト	30	32
ゲームタイム	73655CN	29	2	201681	スペーサー	10	11
ゲームタイム	73655CN	30	1	206049	スプリング	150	162
ゲームタイム	73655CN	31	1	200318	スラムジャムブラケット	130	140
ゲームタイム	73655CN	32	1	900033	ブラケット	660	713
ゲームタイム	73655CN	33	1	206048	T字ボルト	80	86
ゲームタイム	73655CN	34	1	206990	リインフォースメントブラケット	90	97
ゲームタイム	73655CN	35	1	203470	ワッシャー	60	65
ゲームタイム	73655CN	36	1	203795	ナット	80	86
ゲームタイム	73655CN	37	1	204872	高さ表示ラベル	20	22
ゲームタイム	73655CN	38	1	918153	チューブアッセンブリー	2,200	2,376
ゲームタイム	73655CN	39	1	901144	インナーチューブ	570	616
ゲームタイム	73655CN	40	6	206340	ナット	30	32
ゲームタイム	73655CN	41	2	908173	ローワーエレベーターチューブ	560	605
ゲームタイム	73655CN	42	2	904808	アッパーエレベーターチューブ	500	540
ゲームタイム	73655CN	43	6	206304	ボルト	1,020	1,102
ゲームタイム	73655CN	44	1	204838	スプリング	400	432
ゲームタイム	73655CN	45	1	205426	ガasket	200	216
ゲームタイム	73655CN	46	1	20279501	NBAロゴラベル	10	11
ゲームタイム	73655CN	47	1	200503	リングカバー	70	76
ゲームタイム	73655CN	48	2	200520	ロングスクリュー	10	11
ゲームタイム	73655CN	49	2	207550	ブッシュナット	140	151
ゲームタイム	73655CN	50	1	206012	ロングスペーサー	70	76
ゲームタイム	73655CN	51	2	207582	ローブ	270	292
ゲームタイム	73655CN	1	1	20157801	レフトボードパッド	560	605
ゲームタイム	73655CN	2	1	20157901	ライトボードパッド	740	799
ゲームタイム	73655CN	3	1	201580	センターボードパッド	390	421
ゲームタイム	73655CN	4	6	201596	スクリュー	40	43
ゲームタイム	73655CN	5	6	206303	ワッシャー	10	11
ゲームタイム	73655CN		1	GR655FR	バックボード	15,970	17,248


発送日：



## Portable Basketball System オーナーマニュアル

### お客様へ

こちらのオーナーマニュアルには保証書がついております。お読みいただいた後もこのオーナーマニュアルを大切に保管してください。

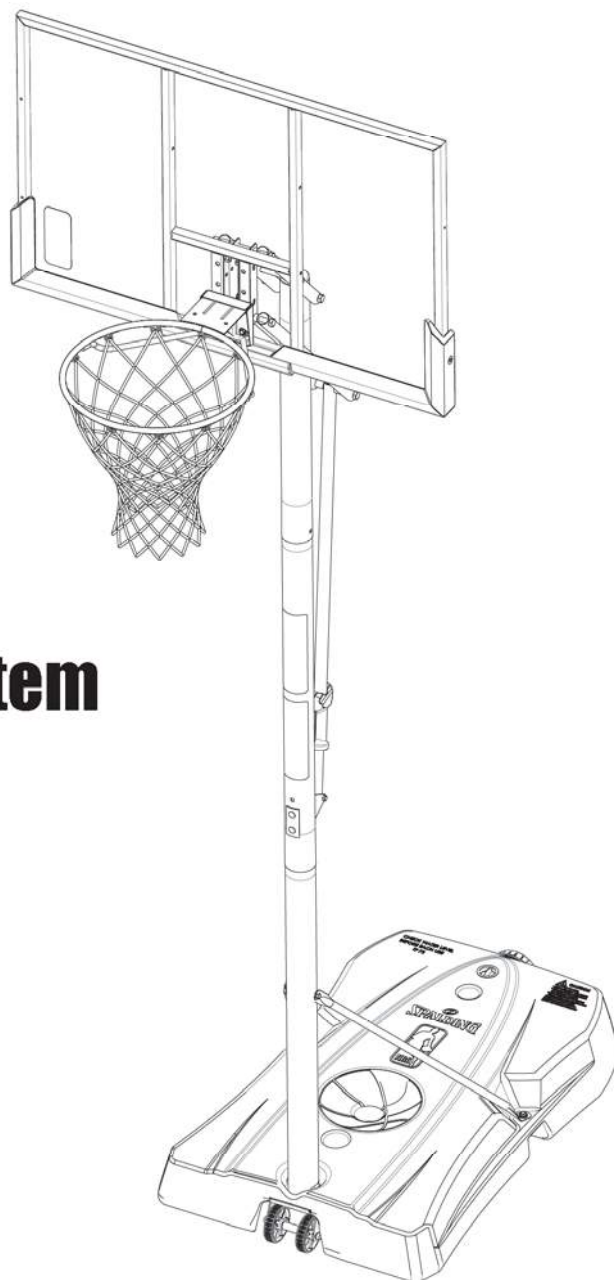

※バックボードの形が実物と異なります。

安全にご使用いただくためにもこの説明書をよくお読みください。  
本製品のデザインおよび仕様等に関しましては品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

### 仕様

品番 : 73655CN  
重量 : 約36 kg  
ボード : ポリカーボネイト製  
リングポール : スチール製  
タンク : プラスチック製

### お問い合わせ先

スポルディング・カスタマーセンター  
(株式会社ノアロジスティック内)  
〒340-0813  
埼玉県八潮市木曽根 1 3 5 9  
TEL 048-999-1151 (平日 9:00 ~ 17:00)  
Eメール info@spalding.co.jp



警

告



以下に記載されている警告事項をお読みになってご理解の上、本製品をご使用ください。

重傷事故や物損事故が生じる恐れがありますので、下記の警告事項を必ず守ってください。

- ・バックボード、ポール、リングまたはネットを含め、この製品のいかなる部分にもぶら下がらないようにしてください。
- ・使用中は、使用者の顔がバックボード、リングまたはネットに触れないように十分に注意を払ってください。  
顔や歯がバックボード、リング、ネットにあたると、重傷事故につながる可能性もあります。
- ・ダンクシュートやリングへのぶら下がりはしないでください。
- ・タンクやポールで滑ったり、登ったり、遊んだりしないでください。
- ・組み立てが完了したら、タンクを水か砂で完全に満杯にしてください。  
タンクが水または砂で満たされていない時は立てないでください。転倒してケガをする可能性があります。
- ・高さの調整または移動の際は、手や指を可動パーツに挟まれないよう注意してください。
- ・お子様にこの器具の移動や調節をさせないでください。
- ・使用する際はアクセサリー（指輪、時計、ネックレス等）を身に付けしないでください。ネットにからまる可能性があります。
- ・タンクは、平らで、砂利または尖ったもののない場所に置いてください。穴があくと、漏れが生じて、製品が転倒する可能性があります。
- ・ベースタンクを有機物質のそばに置かないでください。草、ごみ等は腐食や劣化の原因となります。
- ・器具（特にポール部分）を点検し、腐食の兆候（さび、点食、チッピング）の有無をチェックしてください。  
もし、さびがスチールの内部まで浸透している場合は、直ちにポールを交換してください。
- ・毎回、使用前に製品を点検して、適切な重り、ネジ等の緩み、摩耗、腐食の兆候の有無をチェックして、問題があれば、修理してから使用してください。
- ・毎回、使用前に安全性をチェックしてください。
- ・風の強い日や気象条件の非常に悪い時は使用しないでください。製品が転倒する可能性があります。  
保管位置に置くか、風にさらされず、周りのものや電線に触れない所に置いてください。その際は製品を倒して保管してください。
- ・破損した器具は使用しないでください。
- ・説明書を読んで、適切な設置とメンテナンスを理解してください。
- ・移動させる際は製品の組み立てがずれないように注意してください。
- ・常にポールの上端にキャップを被せておいてください。
- ・タンクの水は、凍らないようにしてください。氷点下の天候では、非毒性の不凍液または砂を加えるか、タンクを完全に空にして保管してください。（塩は使用しないでください。）
- ・斜面に器具を設置する場合は、特に注意を払ってください。器具がより倒れやすくなります。
- ・タンクの上に人が立ったり座った状態、または砂利等をタンク上にのせた状態で移動させないでください。
- ・器具が転倒する恐れがありますので、平らでない場所を移動させる場合は十分に注意してください。
- ・保管するときはゴールを倒してください。風などで転倒する可能性があります。

## 安全にお使いいただくために

重傷事故や物損事故が生じる恐れがありますので、下記の注意事項を必ず守ってください。

安全にお使いいただくために、必ず所有者は利用者に以下の注意事項を伝えて、守らせてください。

- ・組み立てる際にはしご等を使用する場合は、十分に注意しておこなってください。
- ・タンクは定期的にもれがないかを確認してください。少しでももれがあると、器具が突然転倒する原因になります。
- ・ポールの組み立ては正確かつ確実におこなってください。おこなわれていない場合、使用中や移動中に結合部分から抜ける場合があります。  
大変危険です。
- ・悪天候、腐食、誤った取り扱いは製品の不具合を引き起こす原因につながります。

## 組み立てに必要なもの



組立人数 2人

ソケットレンチ

約180キロの砂  
もしくは約115リットルの水



巻尺



下記サイズのレンチかソケットレンチ、  
もしくは調節式レンチ（大・小）のいづ  
れかを2つ



7/16"  
(約11mm)



1/2"  
(約13mm)




9/16"  
(約14mm)



3/4"  
(約19mm)

延長ソケット

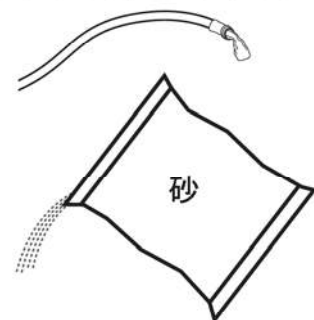

安全ゴーグル



使わない段ボールや廃木材  
などの床に敷けるもの



作業台



ハンマー



脚立（2.4m）



## 組み立てる際の注意点

- ・必ず大人2人以上で組み立てをおこなってください。
  - ・包装資材は速やかに処分してください。
  - ・定期的に細かい部品がゆるんでいないかを点検してください。
  - ・組み立てが完了したら、水か砂で完全に満たしてください。タンクが水または砂で満たされて  
いない時は製品を立てないでください。製品が転倒して負傷や事故を引き起こす原因となります。
- ※弊社は組み立てサービスを一切行っておりません。




# 組み立てを始める前に

## パーツの確認

箱からすべてのパーツを取り出してください。

ボルト・ナットなどの細かいパーツはポールの中に入っています。

## ネジ通し穴の確認

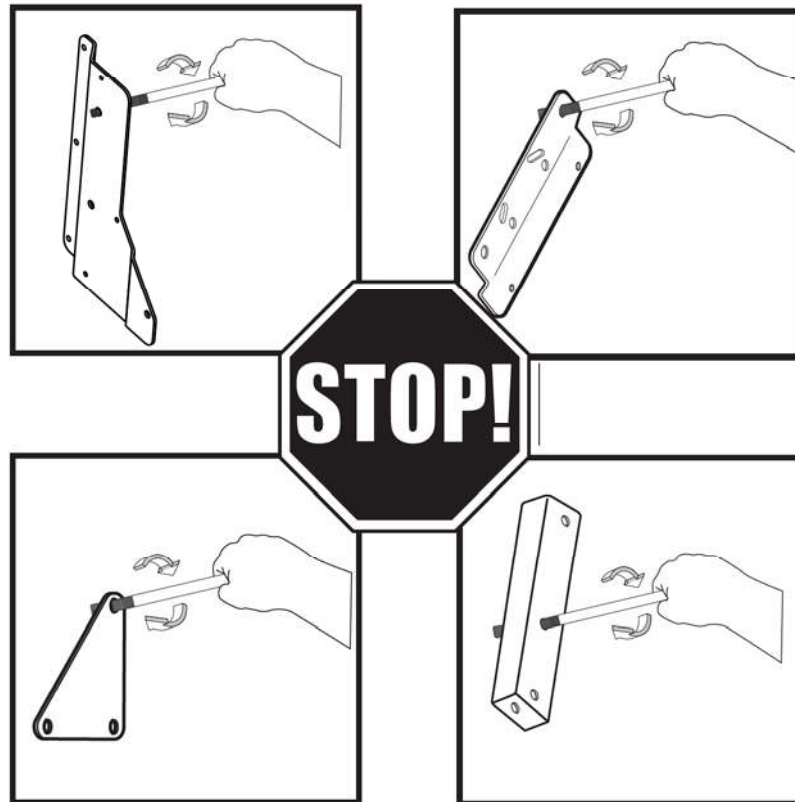

塗装を施してあるパーツについては、塗装の厚みでボルトが穴に入りにくい場合がありますので、上の図のようにネジのギザギザの部分だけを穴に通し、上下左右にこねるように回してください。穴の内側の塗装がはがれて、ネジが通りやすくなります。

### ◇ご注意

あまり強く回し過ぎますとボルトを傷める場合があります。

図の中のパーツは本製品の形状とは異なり、本製品には含まれていないものもあります。

## WARNING!

組み立てる前に、必ずバックボードの状態を確認してください。輸送中などの衝撃でひびが入っている場合、使用中に突然壊れてしまう可能性があります。もしバックボードに損傷が見られる場合は、組み立てはせずに購入した店舗までご連絡してください。

### ■組立説明動画

SPALDINGの公式YouTubeチャンネルで、バスケットゴールの組立説明動画を公開しています。組み立てる前に一度ご覧ください。




# パーツリスト

<input checked="" type="checkbox"/>	パーツNo.	数量	管理 No.	名称	<input checked="" type="checkbox"/>	パーツNo.	数量	管理 No.	名称
<input type="checkbox"/>	1	1	600288	タンク	<input type="checkbox"/>	24	1	203617	タンクキャップ
<input type="checkbox"/>	2	1	108846	ホイールロード	<input type="checkbox"/>	25	1	-	リング
<input type="checkbox"/>	3	2	266200	ホイール	<input type="checkbox"/>	26	1	-	ネット
<input type="checkbox"/>	4	1	FR908347	トップボール	<input type="checkbox"/>	27	1	108163	ボールマウントブラケット
<input type="checkbox"/>	5	1	FR908268	ミドルボール	<input type="checkbox"/>	28	2	203231	ボルト
<input type="checkbox"/>	6	1	901127	ボトムボール	<input type="checkbox"/>	29	2	201681	スペーサー
<input type="checkbox"/>	7	2	203679	ボルト	<input type="checkbox"/>	30	1	206049	スプリング
<input type="checkbox"/>	8	4	204961	ボルト	<input type="checkbox"/>	31	1	200318	ブラケット
<input type="checkbox"/>	9	4	203063	ナット	<input type="checkbox"/>	32	1	900033	スラムジャムブラケット
<input type="checkbox"/>	10	2	908601	ストラット	<input type="checkbox"/>	33	1	206048	T字ボルト
<input type="checkbox"/>	11	1	201625	ボルト	<input type="checkbox"/>	34	1	206990	リインフォースメントブラケット
<input type="checkbox"/>	12	6	203218	ワッシャー	<input type="checkbox"/>	35	1	203470	ワッシャー
<input type="checkbox"/>	13	2	203099	ナット	<input type="checkbox"/>	36	1	203795	ナット
<input type="checkbox"/>	14	2	908256	バックボードブラケット	<input type="checkbox"/>	37	1	204872	高さ表示ラベル
<input type="checkbox"/>	15	6	205528	ボルト	<input type="checkbox"/>	38	1	918153	チューブアッセンブリー
<input type="checkbox"/>	16	8	203100	ナット	<input type="checkbox"/>	39	1	901144	インナーチューブ
<input type="checkbox"/>	17	1	203124	グラウンドステーク	<input type="checkbox"/>	40	6	206340	ナット
<input type="checkbox"/>	18	1	202739	ボルト	<input type="checkbox"/>	41	2	901145	ローワーエレベーターチューブ
<input type="checkbox"/>	19	1	108844	ホイールブラケット	<input type="checkbox"/>	42	2	901146	アッパーエレベーターチューブ
<input type="checkbox"/>	20	4	206311	スペーサー	<input type="checkbox"/>	43	6	206304	ボルト
<input type="checkbox"/>	21	1	204583	高さ調節ラベル	<input type="checkbox"/>	44	1	208564	スプリング
<input type="checkbox"/>	22	1	600138	ボールキャップ	<input type="checkbox"/>	45	1	208452	ガasket
<input type="checkbox"/>	23	1	600272	タンクキャップ	<input type="checkbox"/>	46	1	20279501	NBAロゴラベル
					<input type="checkbox"/>	47	1	200503	リングカバー
					<input type="checkbox"/>	48	2	200520	ロングスクリュウ
					<input type="checkbox"/>	49	2	207550	プッシュナット
					<input type="checkbox"/>	50	1	206012	ロングスペーサー
					<input type="checkbox"/>	51	2	207582	ロープ

※パーツは予備のため、余分に入っている場合があります。


## 代表的な構成パーツ位置確認

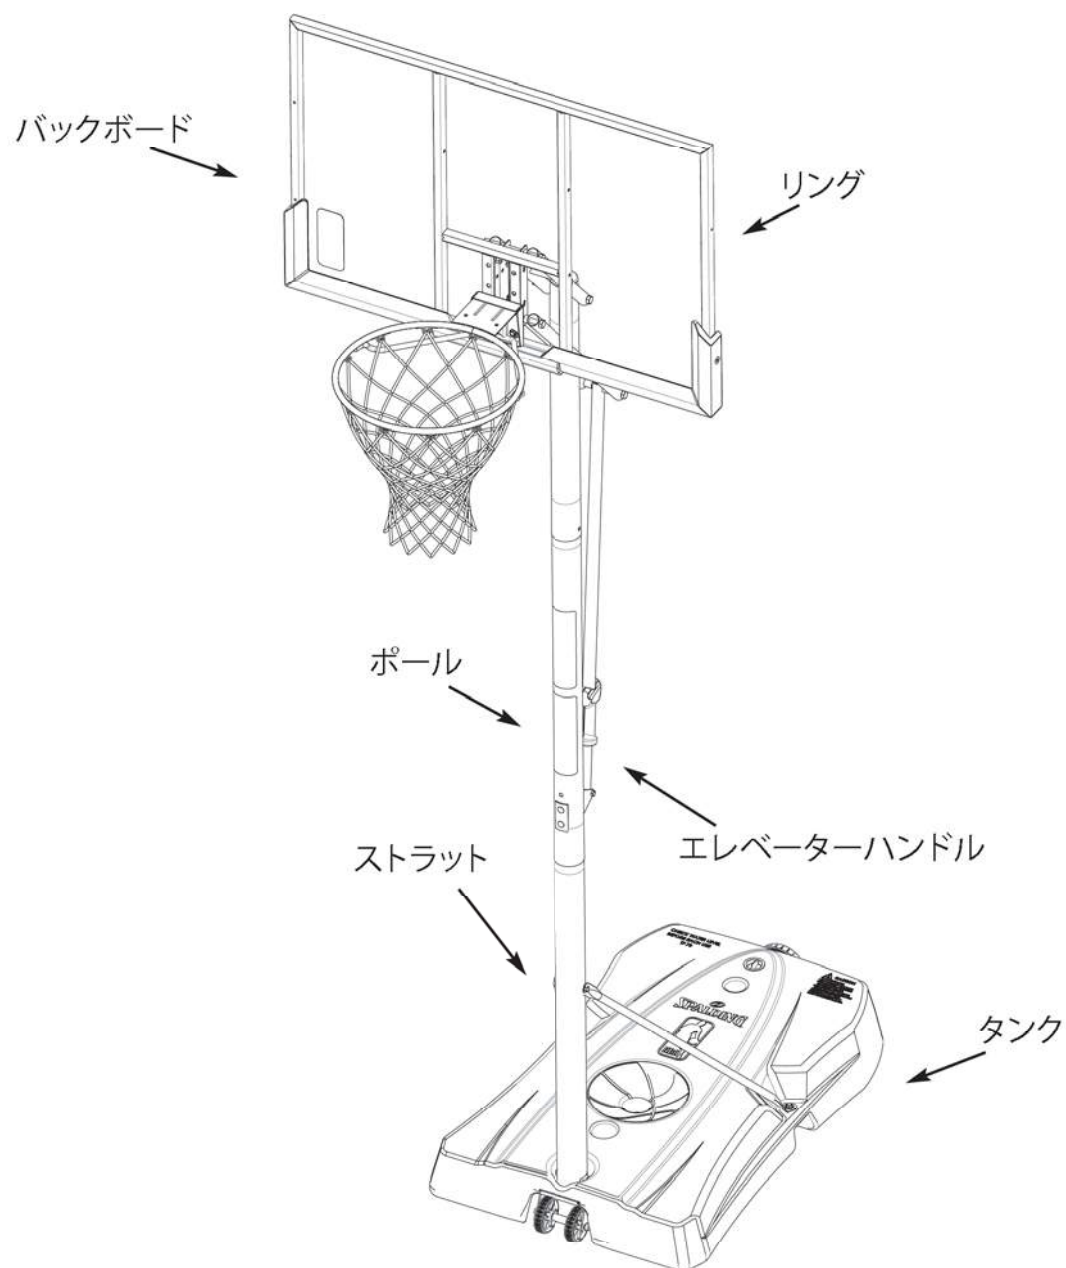


### メモ

ボードの形は実製品と異なります。


# パーツ認識表

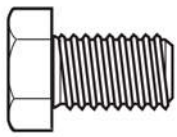


#8 (4)

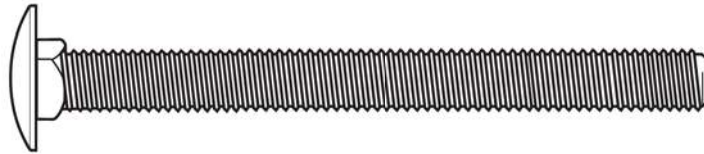


#28 (2)

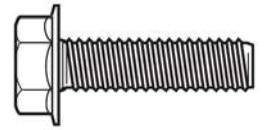


#15 (6)




#18 (1)




#48 (2)

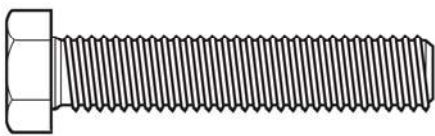


#7 (2)

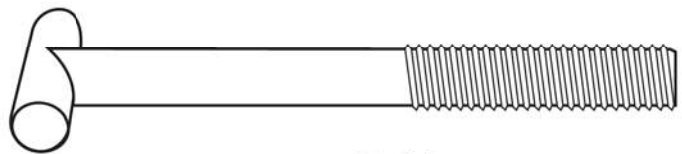


#33 (1)



#11 (1)

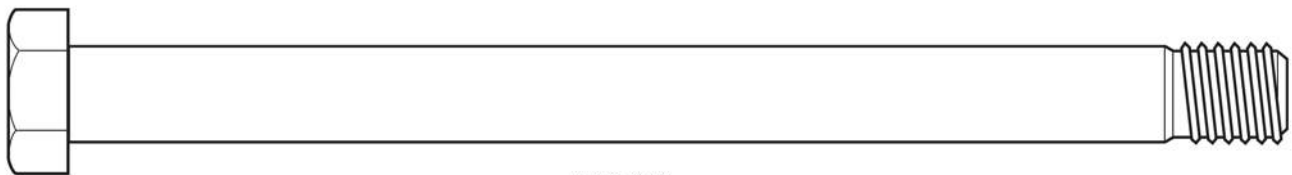


#43 (6)




#13 (2)




#9 (4)

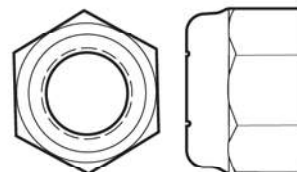


#40 (6)

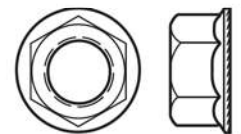


#16 (8)

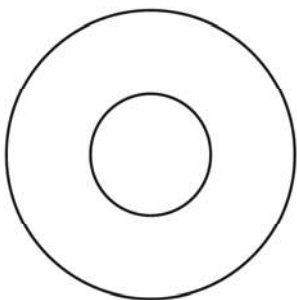


#35 (1)

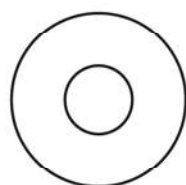

#12 (6)

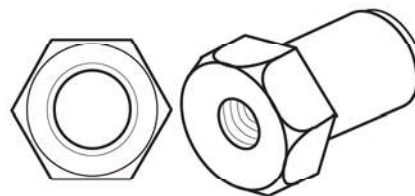

#36 (1)

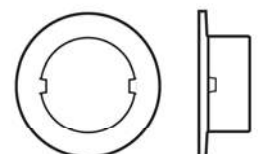


#49 (2)




# パーツ認識表(その他)




#50 (1)

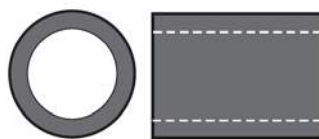


#29 (2)

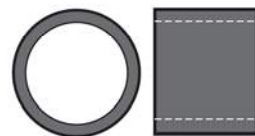


#20 (4)

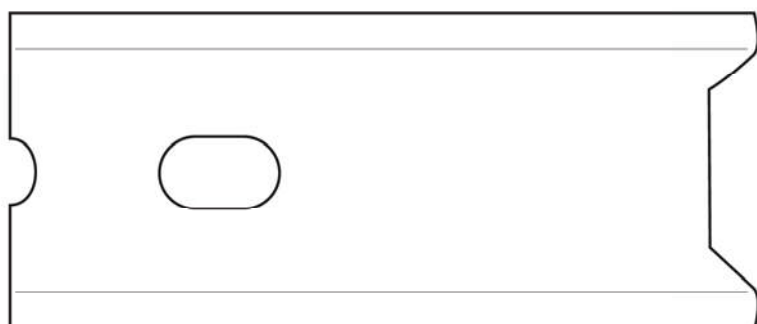


#31 (1)

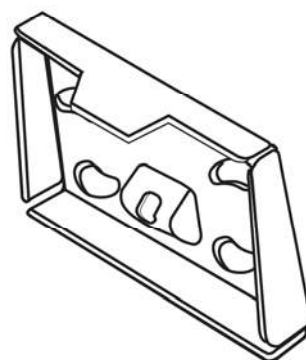

#32 (1)

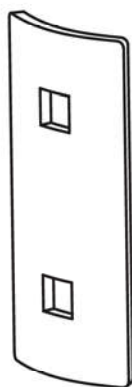

#34 (1)

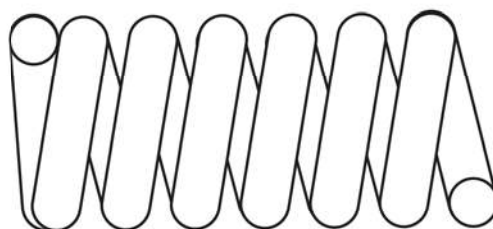

#30 (1)




#17 (1)




#46 (1)

## 工程 1 : ベース部分の組立て

タンクのキャップを取り外して、中からパーツを抜き取ってください。

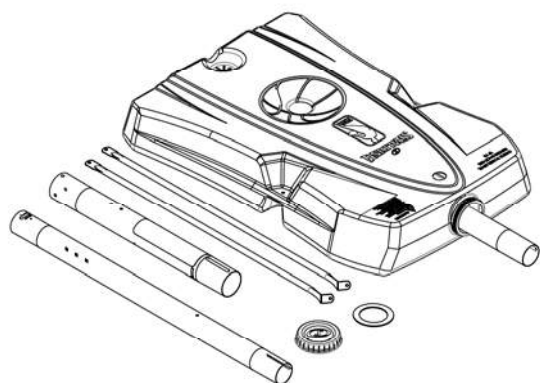


この工程が終了すると、このような形になります。

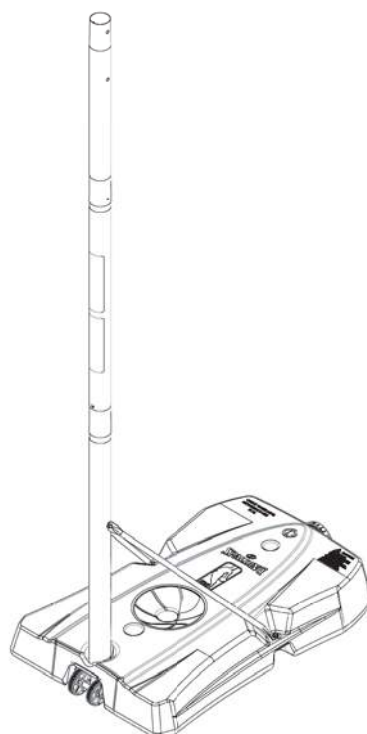


### 組立てに必要な工具

レンチ



もしくは

ソケットレンチ



1/2"  
(約13mm)



9/16"  
(約14mm)


木片



ハンマー



1. トップポール(4)、ミドルポール(5)、ボトムポール(6)は、差し込む前に必ず確認してください。  
ボトムポールとミドルポールは、差込口から約9センチのところにマーカーかテープで線を引いてください。

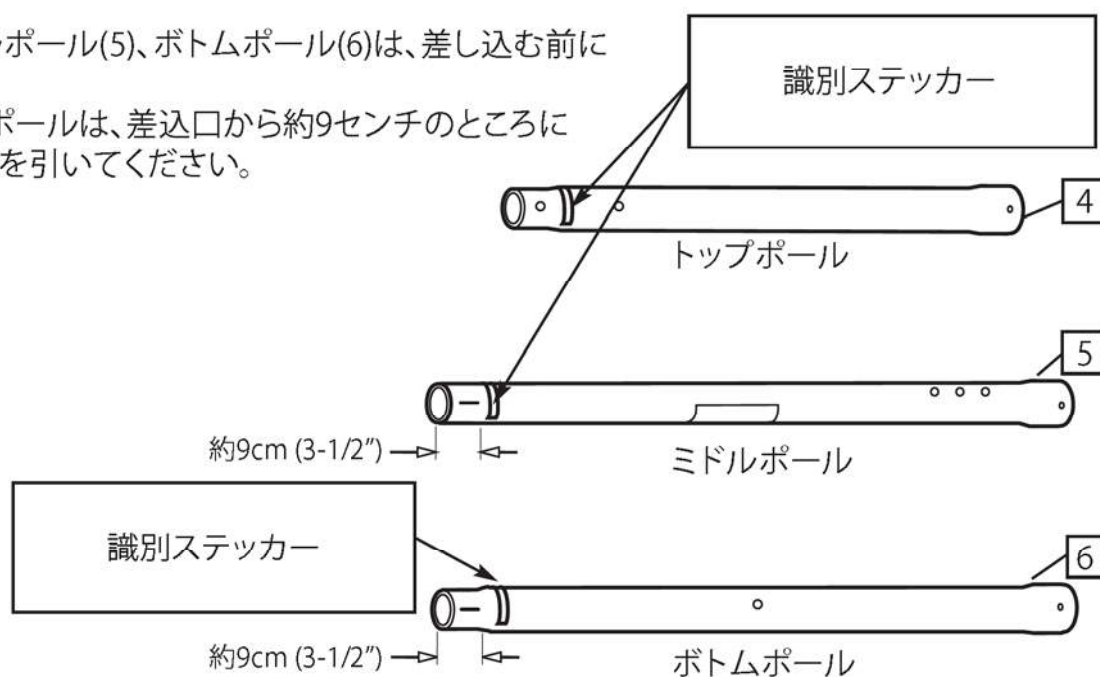


2. 図のように、ミドルポール(5)をトップポール(4)に差し込んでください。この際、図のように使わない段ボールや廃木材などを地面に敷き、叩き付けながらしっかりと差し込んでください。



### 注意

適切に差し込めると、ポール  
の差込口から識別ス  
テッカーまで、およそ4cm  
程になります。

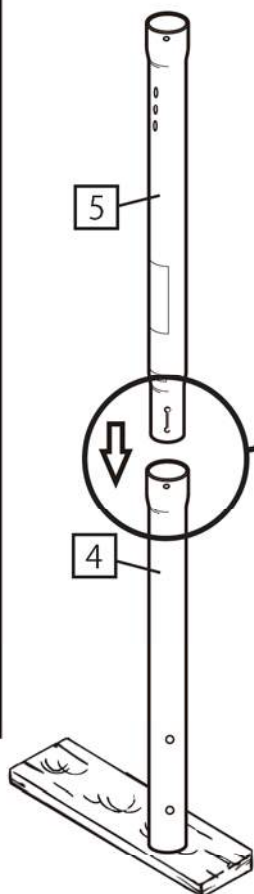

### 重要

溝

くぼみ

トップポール(4)の  
くぼみと、ミドルポ  
ール(5)の溝を合わ  
せて差し込んでく  
ださい。

3 1/2"  
(約9 cm)

識別ステッカー

3 1/2"  
(約9 cm)

くぼみ

穴

木片

3. 図のように、組立てたミドルポール(5)とトップポール(4)を、ボトムポール(6)に差し込んでください。  
この際、図のように使わない段ボールや廃木材などを地面に敷き、叩き付けながらしっかりと差し込んでください。




注意

適切に差し込めると、ポール  
の差込口から識別ステッ  
カーまで、およそ4cm程に  
なります。




重要

ミドルポール(5)のくぼみと、ボトムポール  
(6)の溝を合わせて差し込んでください。


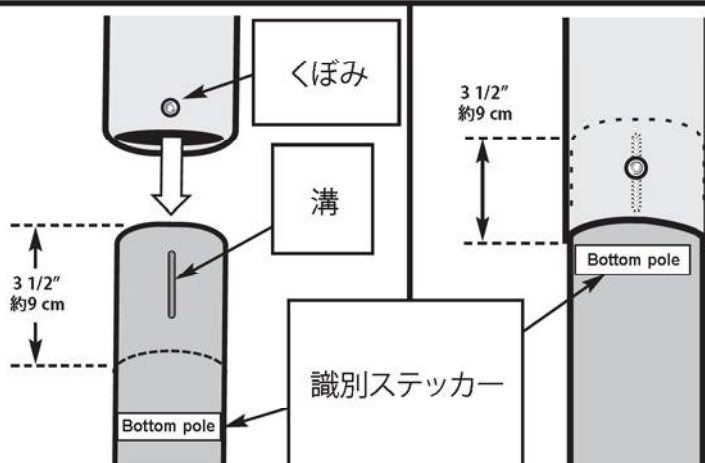


木片

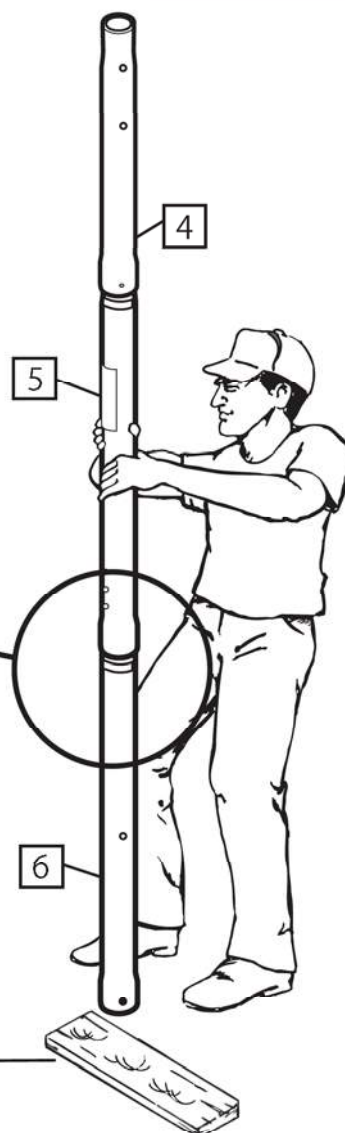




4. ロッド(2)に、ホイール(3)、スペーサー(50)、ホイールブラケット(19)を通してプッシュナット(49)で固定して下さい。組み立てたものをタンク(1)の下にセットし、ポール(6)とタンク(1)にボルト(7)で固定して下さい。ボルト(7)は、ホイールブラケット(19)に空いている3つの穴の内、端の2つを使ってください。この工程の作業は、レンチの延長ソケットと作業台があると進みやすくなります。

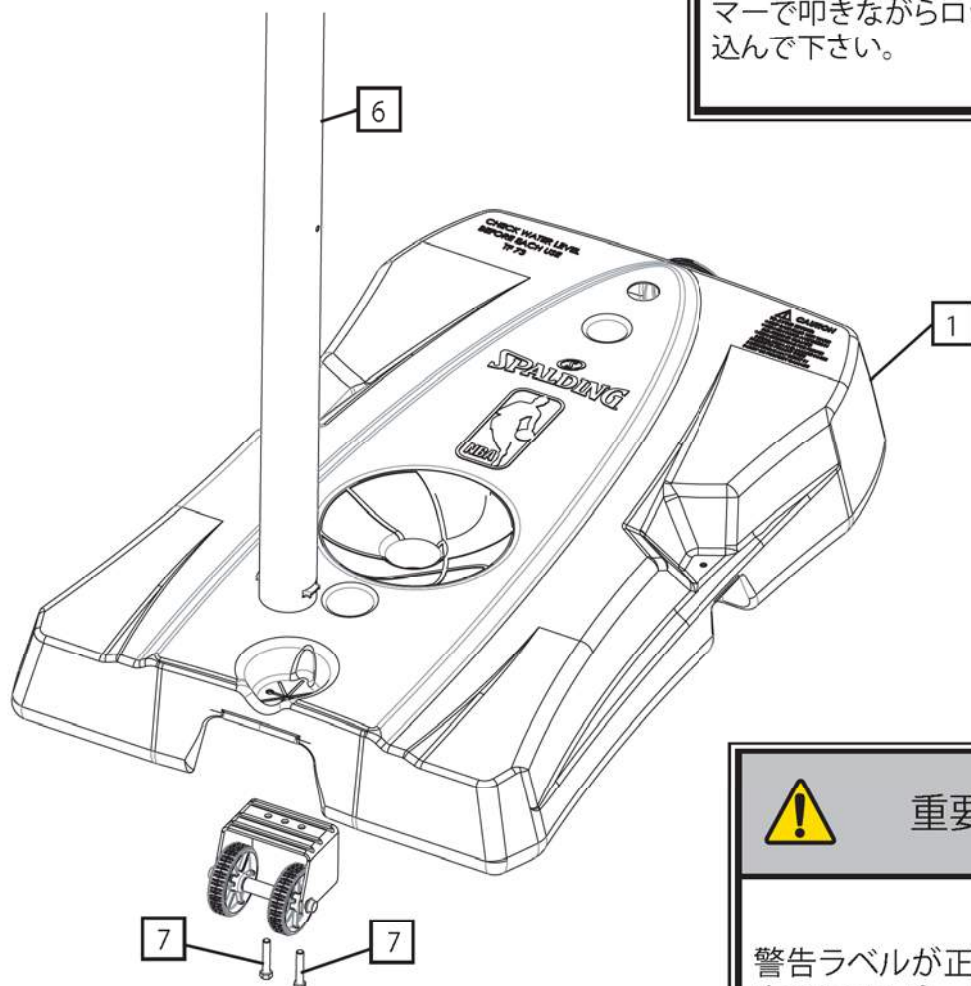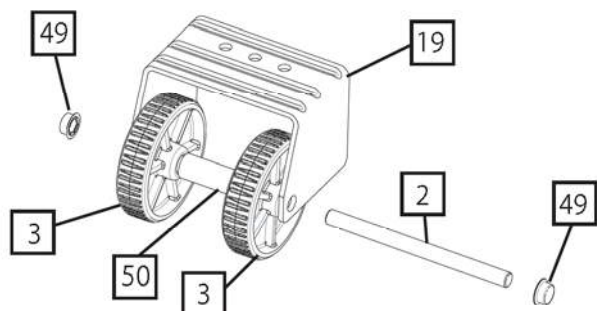

メモ

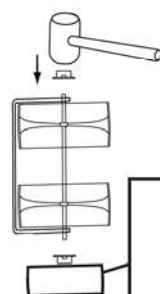

木片

2つ目のプッシュナット(49)を取り付ける際、ホイール(3)やロッド(2)、ホイールブラケット(19)を上図のように組み合わせてください。  
プッシュナット(49)とロッド(2)の端を木片で支えて、ハンマーで叩きながらロッド(2)にプッシュナット(49)をはめ込んで下さい。



警告



重傷事故や物損事故を引き起こす可能性がありますので、この作業は必ず2人以上で行って下さい。



重要


警告ラベルが正面に向くようにポールを立ててください。




重要

ボルトはきつく締めすぎないでください。

5. ストラット(10)の水平になっている側を、ボルト(11)、ワッシャー(12)、ナット(13)を使って、ポール(6)に接続して下さい。

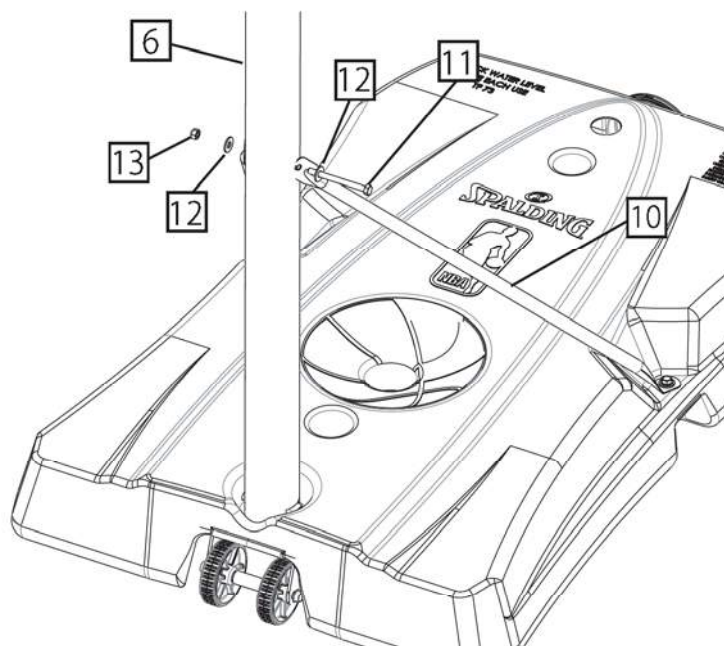


6. ストラット(10)の固定されていない側を、ボルト(15)、ワッシャー(12)、ナット(16)を使ってタンクに固定してください。

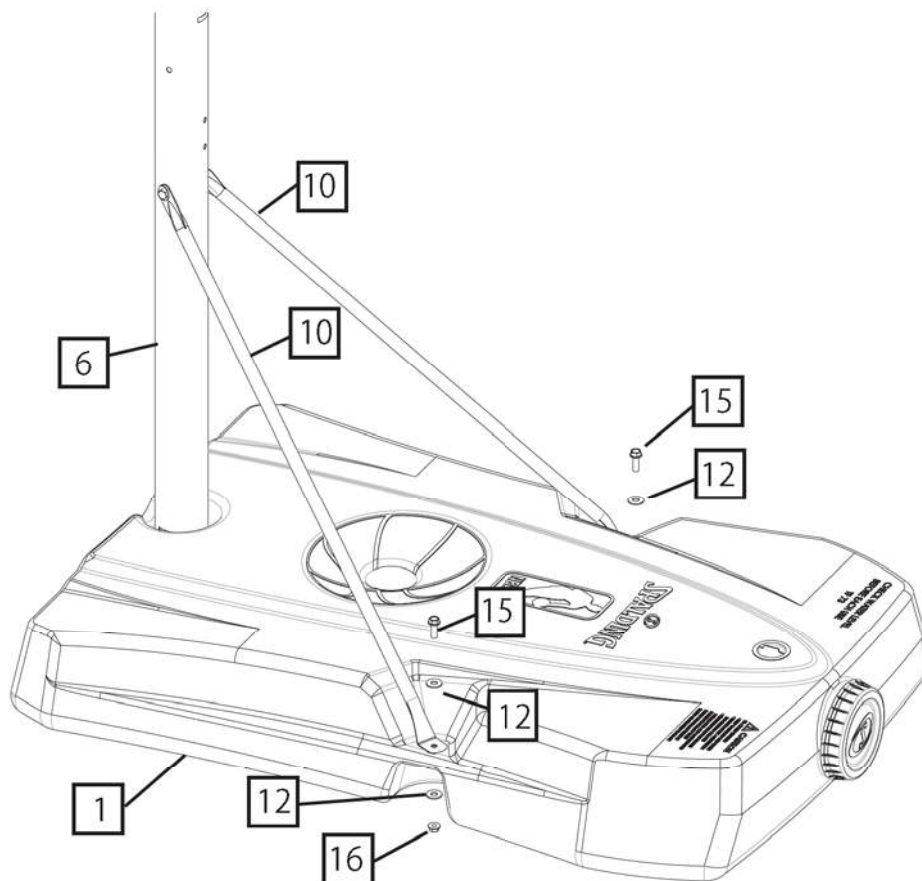

7.

図のように、ミドルポール(5)にポールマウントブラケット(27)とリインフォースブラケット(34)をボルト(28)で固定してください。ナット(16)はきちんと締めてください。

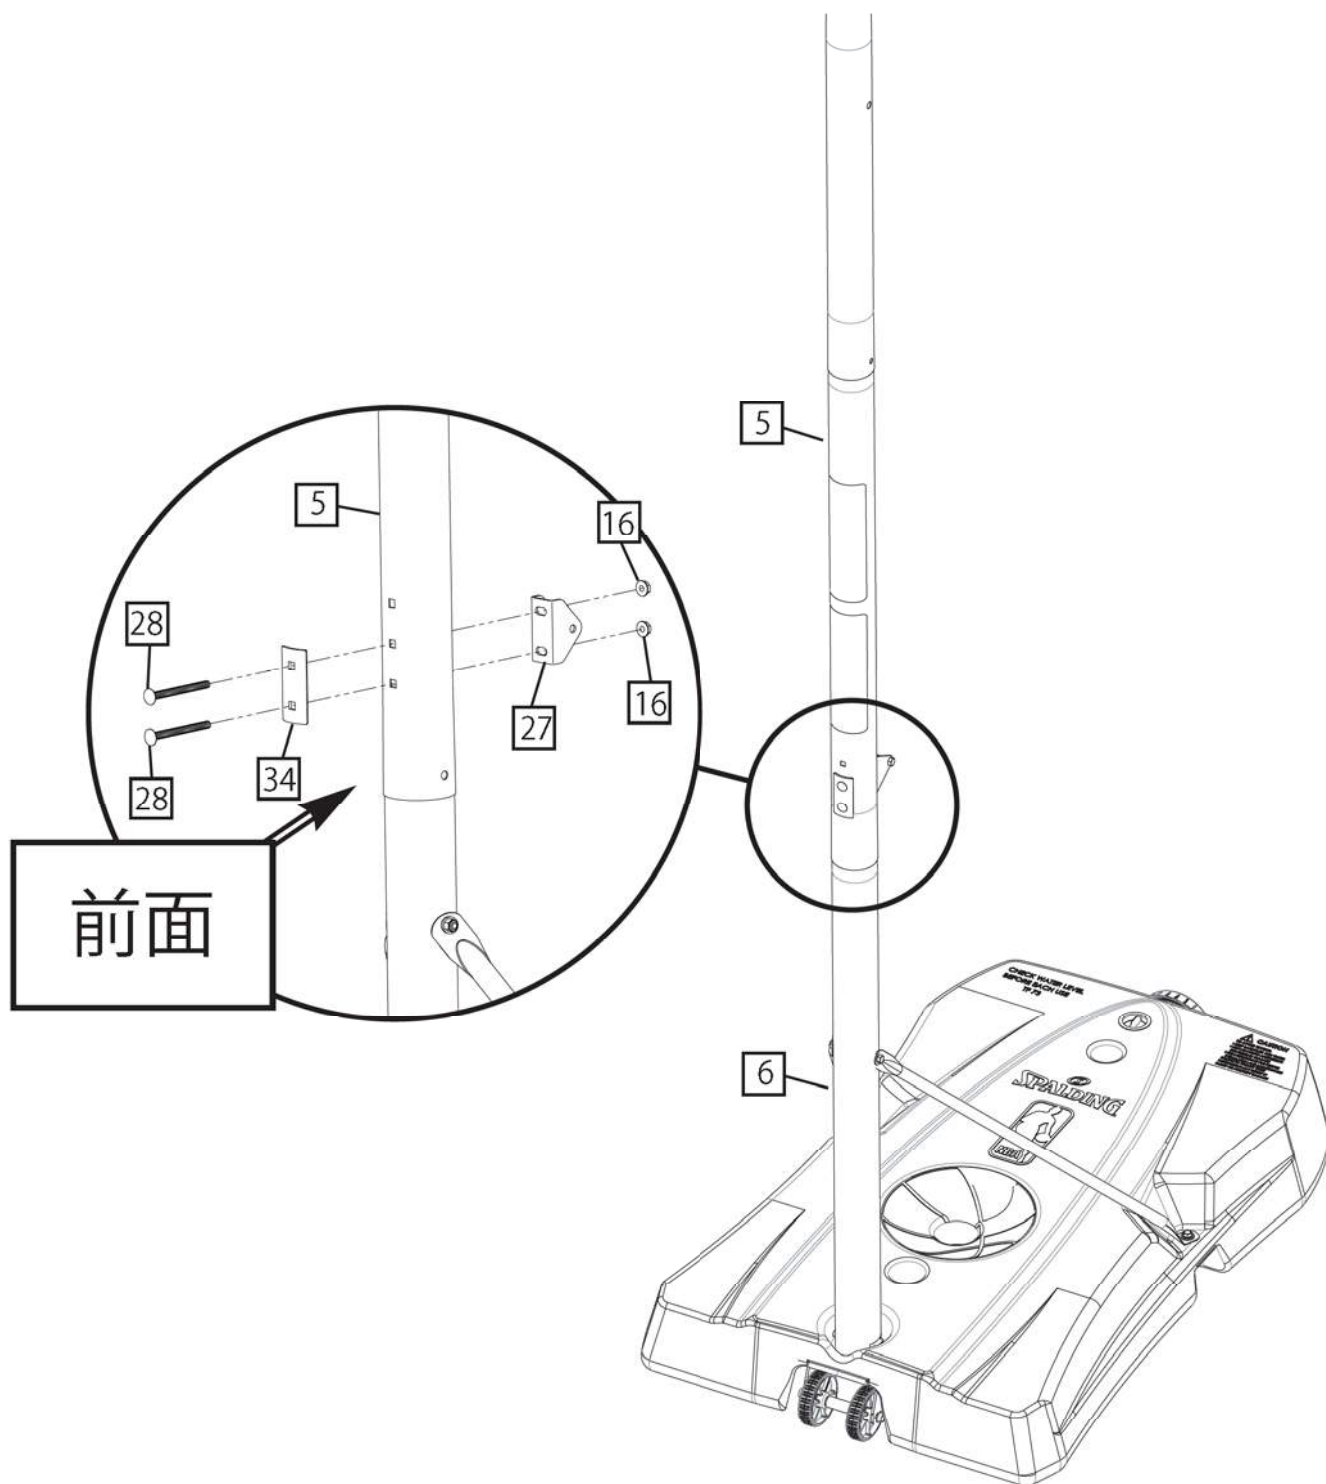

## 工程 2 : バックボードの取付け

この工程が終了すると、このような形になります。




### 組立てに必要な工具

レンチ






もしくは

ソケットレンチ

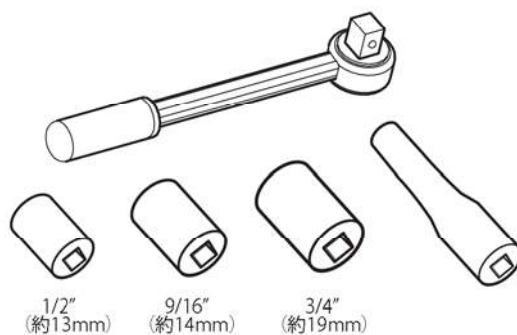



1. バックボードブラケット(14)を、図のようにボルト(8)とナット(9)を使ってバックボードに取り付けて下さい。

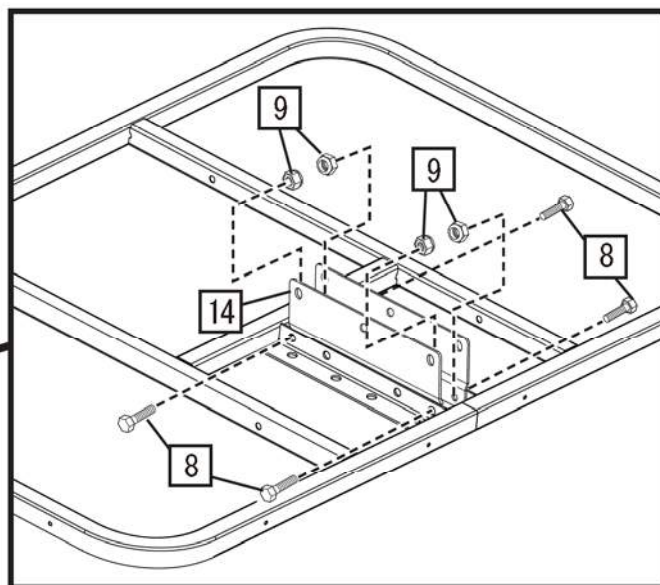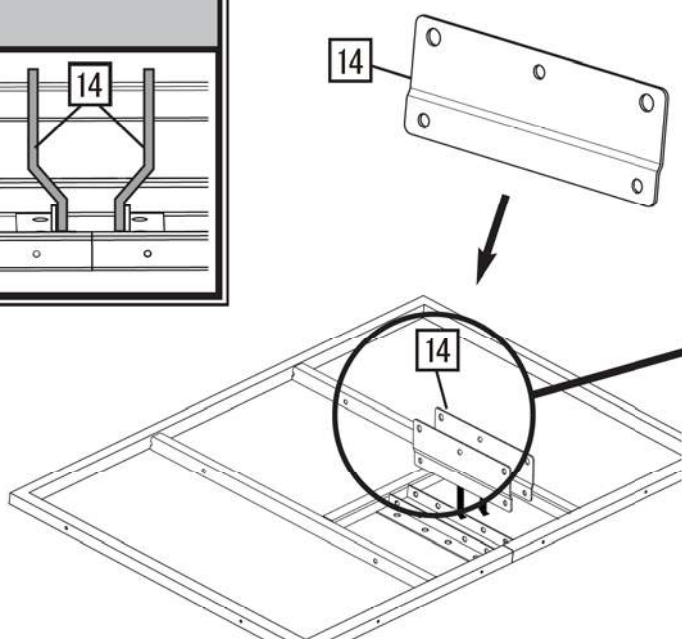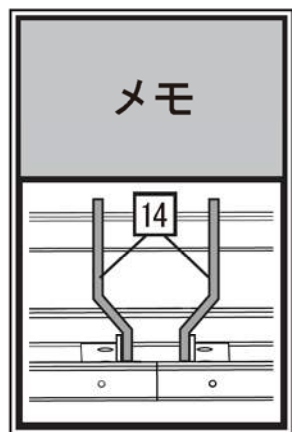


2. アップーエレベーターチューブ(42)と、ローワーエレベーターチューブ(41)を区別してください。

ポール側

アップーエレベーターチューブ

ボード側


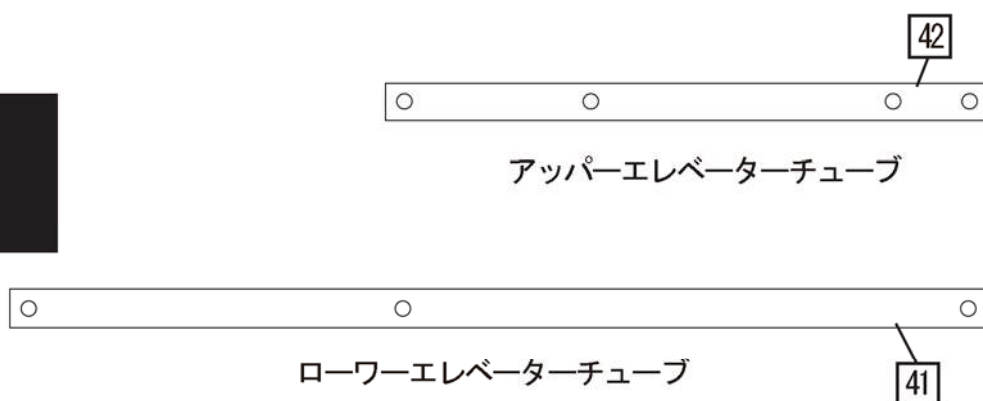


3. T字ボルト(33)をスラムジャムブラケット(32)に挿入して、図のようにボルト(15)とナット(16)を使ってバックボードに固定してください。ローワーエレベーターチューブ(41)とスプリング(44)を図のようにスペーサー(20)、ボルト(43)、ナット(40)を使ってバックボードブラケット(14)に固定してください。



## 重要

ボルト(43)を、バックボードブラケット(14)やエレベーターチューブ(41, 42)の穴に通して、パーツについている塗料を少し削ってください。固定するときに作業しやすくなります。

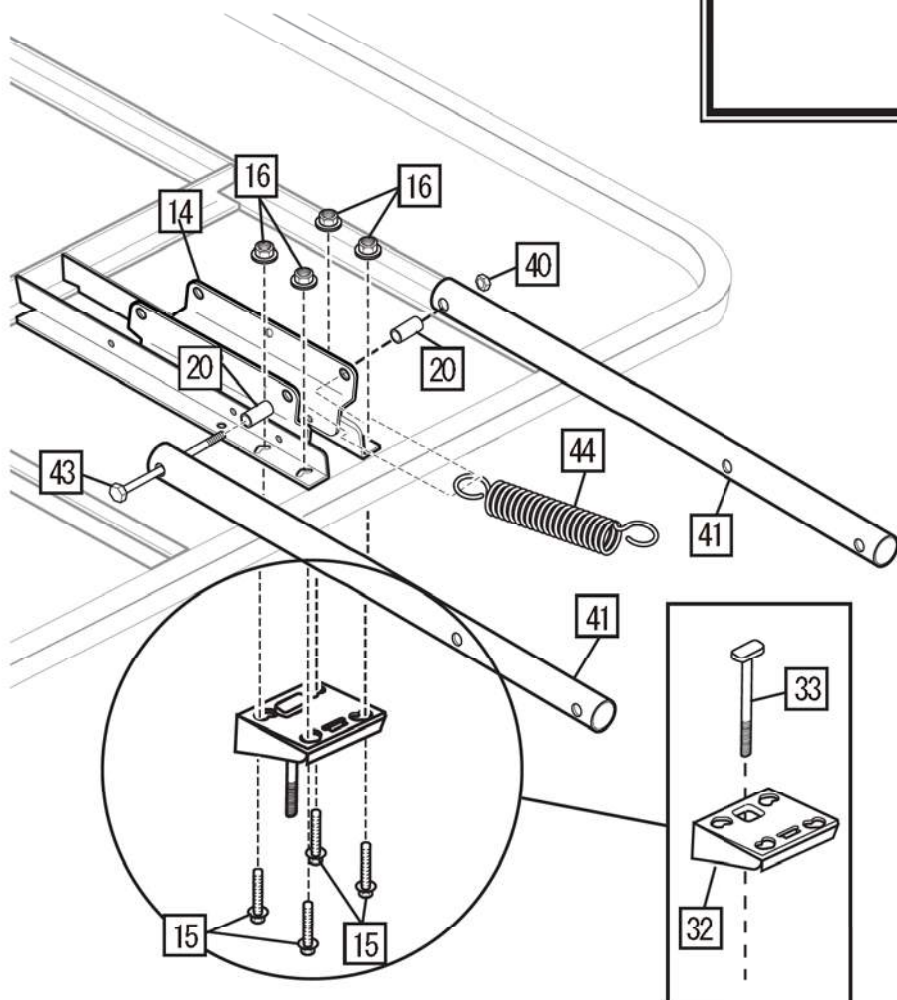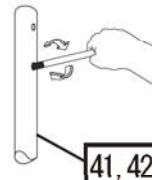


## 注意




必ず大人2名以上で組立作業を行ってください。この指示に従わない場合は、重大な怪我や事故につながる可能性があります。

4. 図のように、スペーサー(20)、ボルト(43)、ナット(40)を使って、アッパーエレベーターチューブ(42)をバックボードブラケット(14)に固定してください。


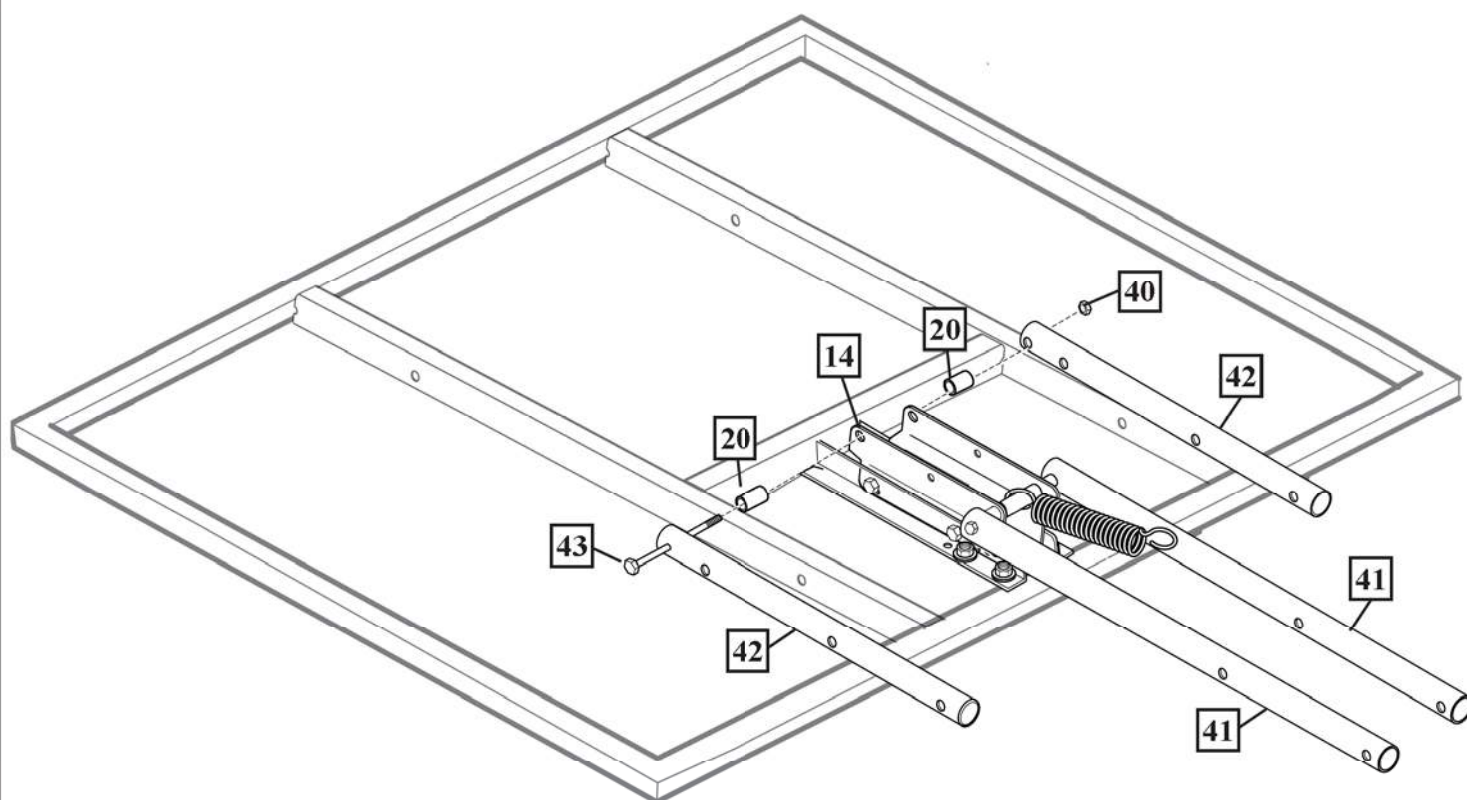


5. 脚立を使って、本体を倒して支えてください。  
エレベーターチューブ(41, 42)をトップポール(4)に、ボルト(43)とナット(40)を使って固定してください。  
キャップ(22)でポールにふたをして下さい。

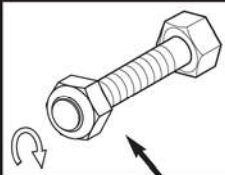

警告

ボルトの先端がナットから少し出てくるまで、きちんと締めてください。

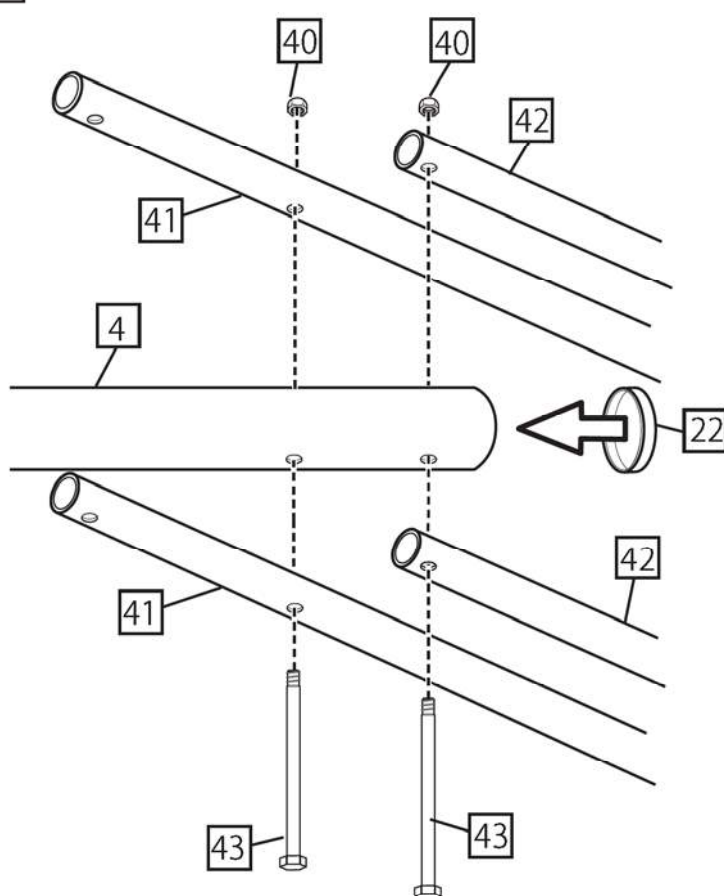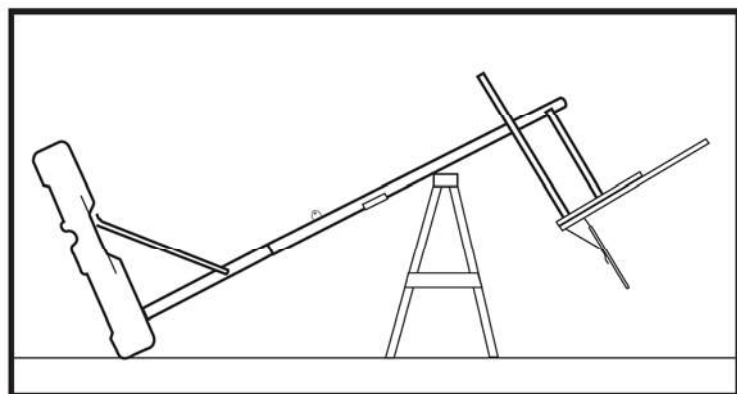

警告




重傷事故や物損事故を引き起こす可能性がありますので、この作業は必ず2人以上で行って下さい。





6.

インナーチューブ(39)をチューブアッセンブリ(38)に差し込んで下さい。  
インナーチューブの向きに注意し、ハンドルのボタンを押しながらカチッと音が鳴るまで差し込んで下さい。

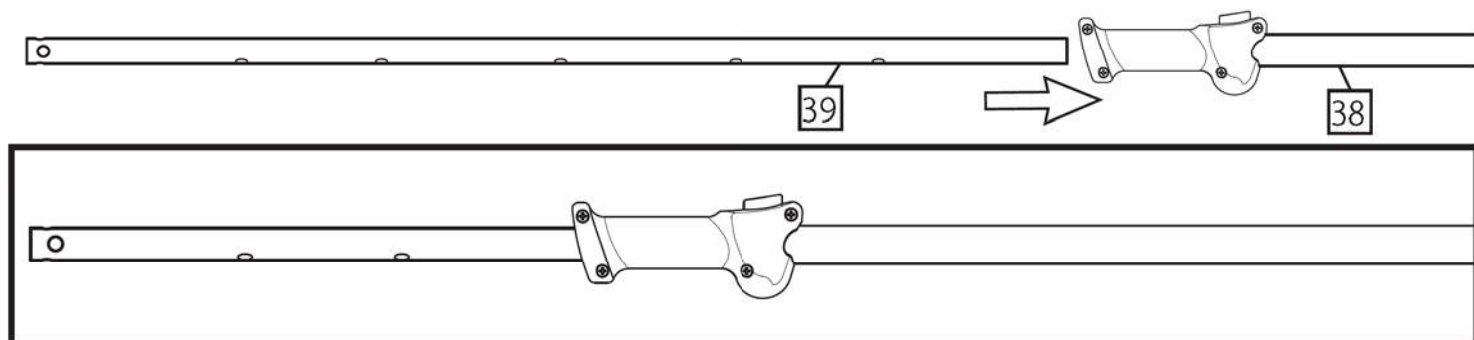


7.


ステップ6で組立てたチューブを、ローワーエレベーターチューブ(41)に固定してください。  
図のように、ボルト(43)、スペーサー(29)、ナット(40)を使用してください。

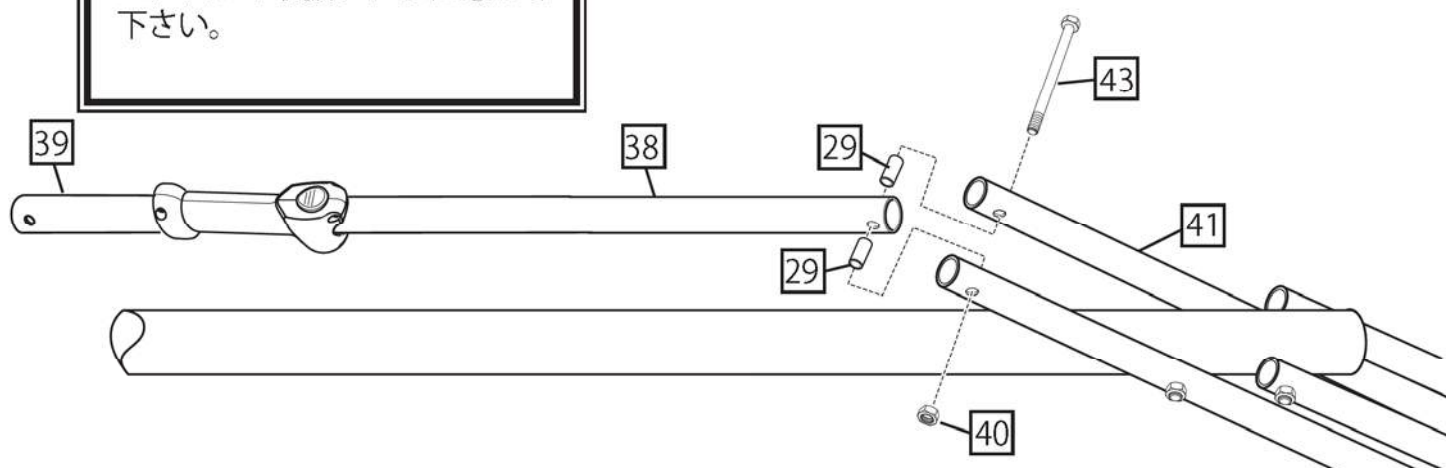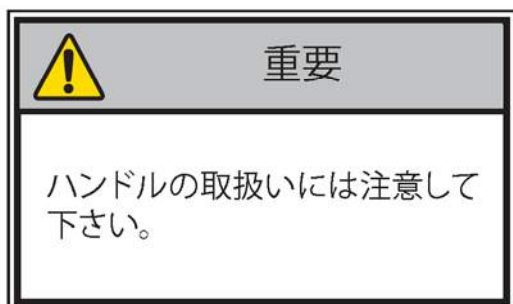

8. 図のように、インナーチューブ(39)をポールマウントブラケット(27)に取付けてください。  
ボルト(18)とナット(13)を使用してください。



 **警告**

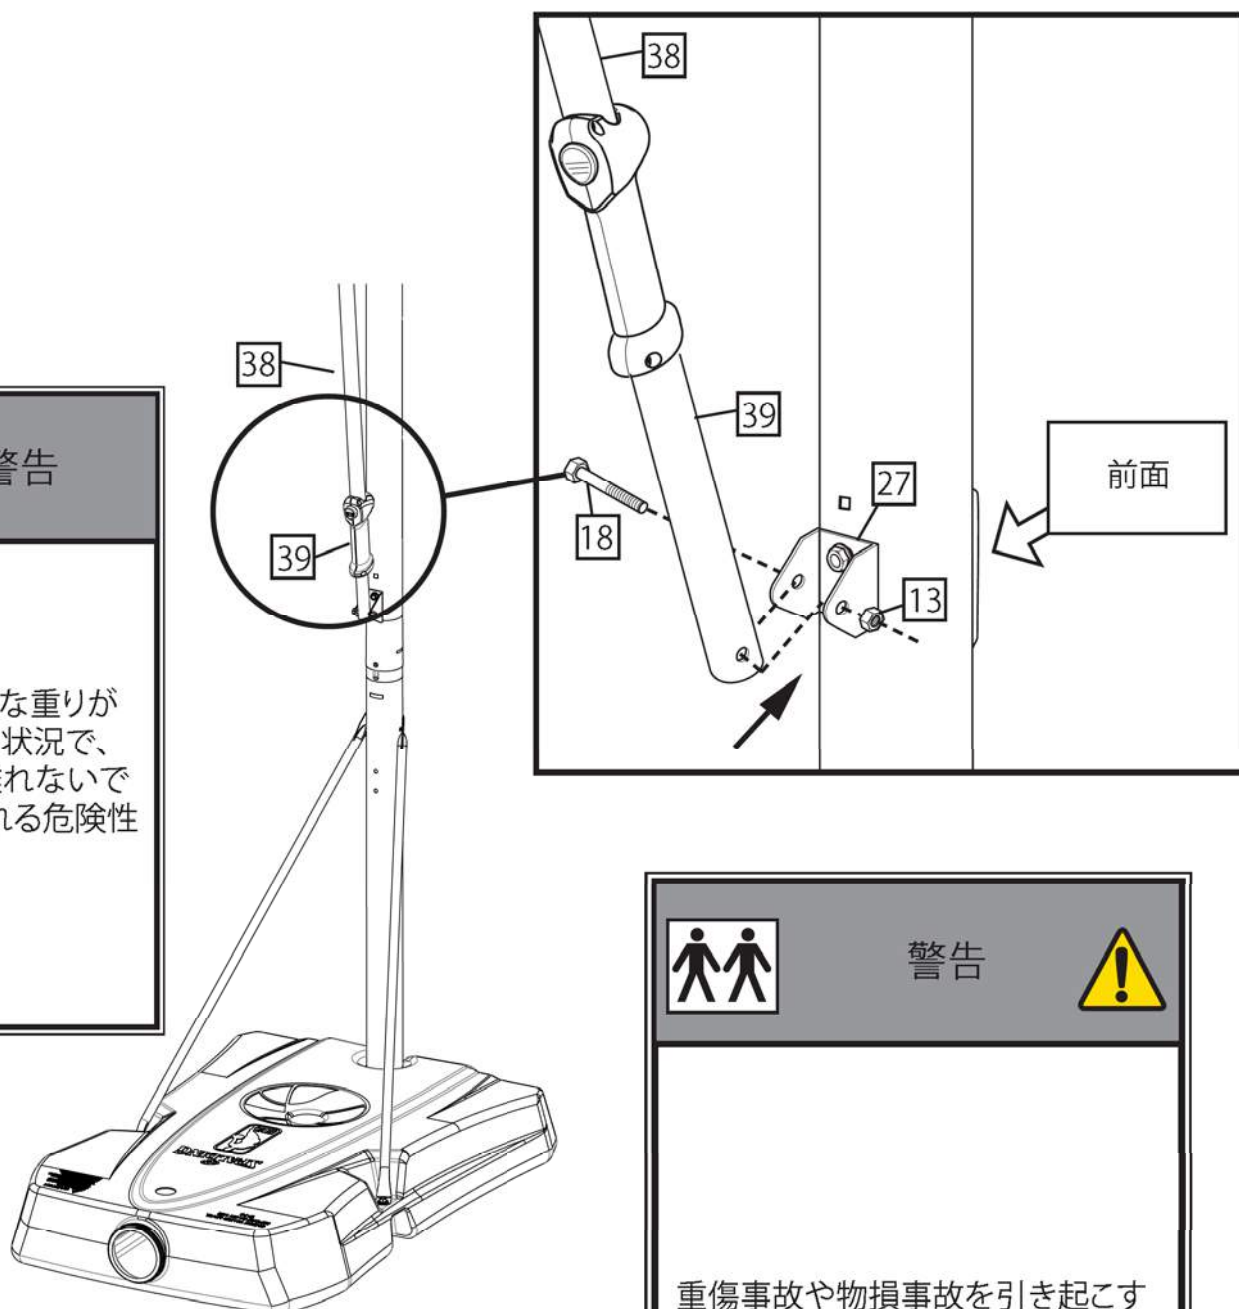タンクに十分な重りが入っていない状態で、ゴールから離れないでください。倒れる危険性があります。



  **警告**

ボルトの先端がナットから少し出てくるまで、きちんと締めてください。

 **警告** 

重傷事故や物損事故を引き起こす可能性がありますので、この作業は必ず2人以上で行ってください。

# リングとバックボードの取付

9.


A.

メモ




31


ブラケットの向きを確認してください。

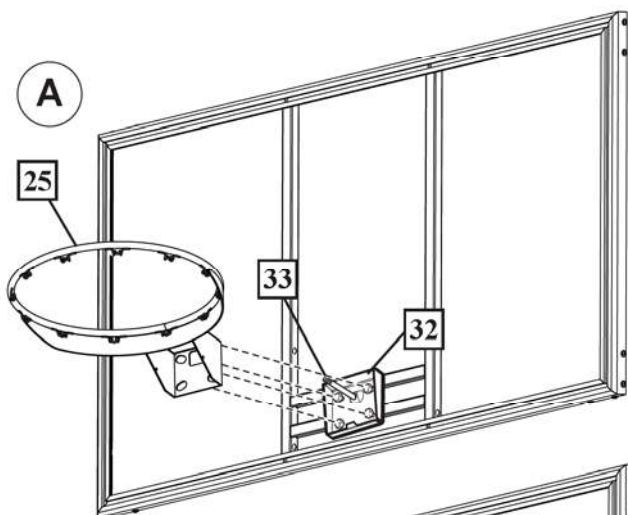


B

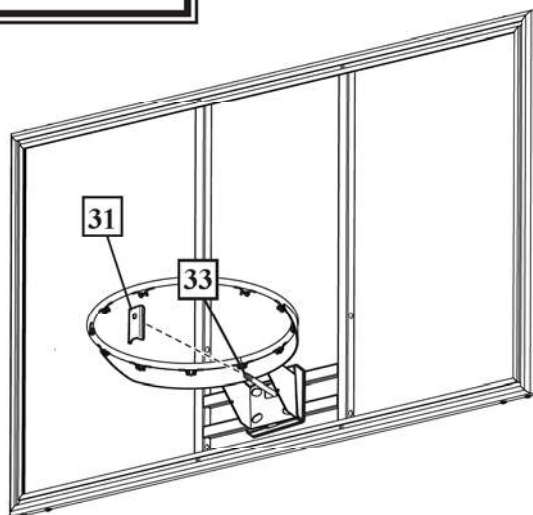


C

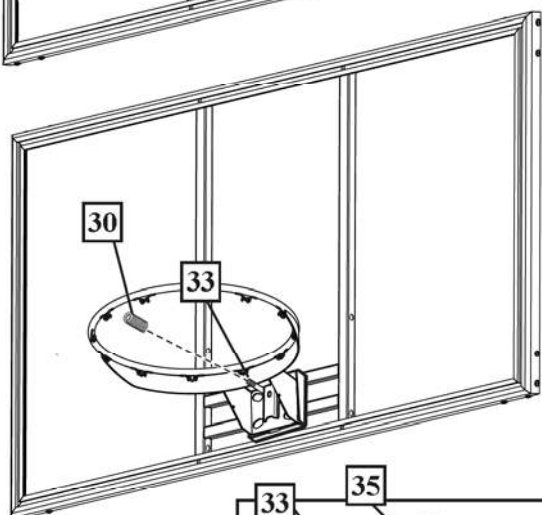

D

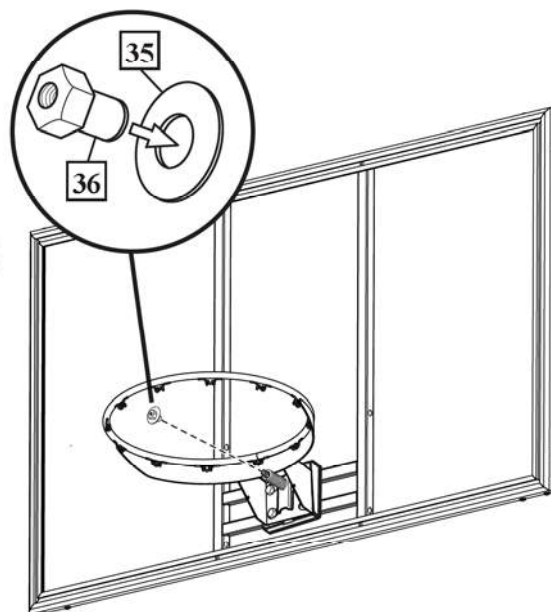

E

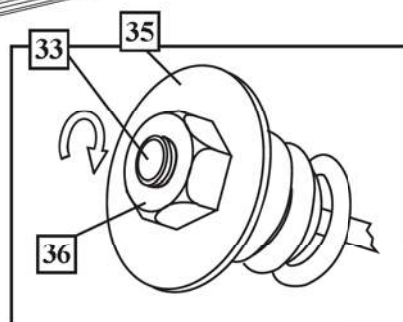

9.


B.

## バックボードへのリング取付け方法


- 図のように、リング(25)をスラムジャムブラケット(32)に合わせてください。T字ボルト(33)の先端が、リング(25)根元に空いている真ん中の穴から飛び出るようにしてください。
- 図のように、ブラケット(31)をT字ボルト(33)に差し込んでください。
- 図のように、スプリング(30)をT字ボルト(33)に差し込んでください。
- 図のように、ナット(36)とワッシャー(35)を取り付けてください。
- ナット(36)からT字ボルト(33)が少し(約3mm)出てくるまで締めてください。

## ネットの取付け

10. 図のように、リング(25)にネット(26)を取り付けてください。

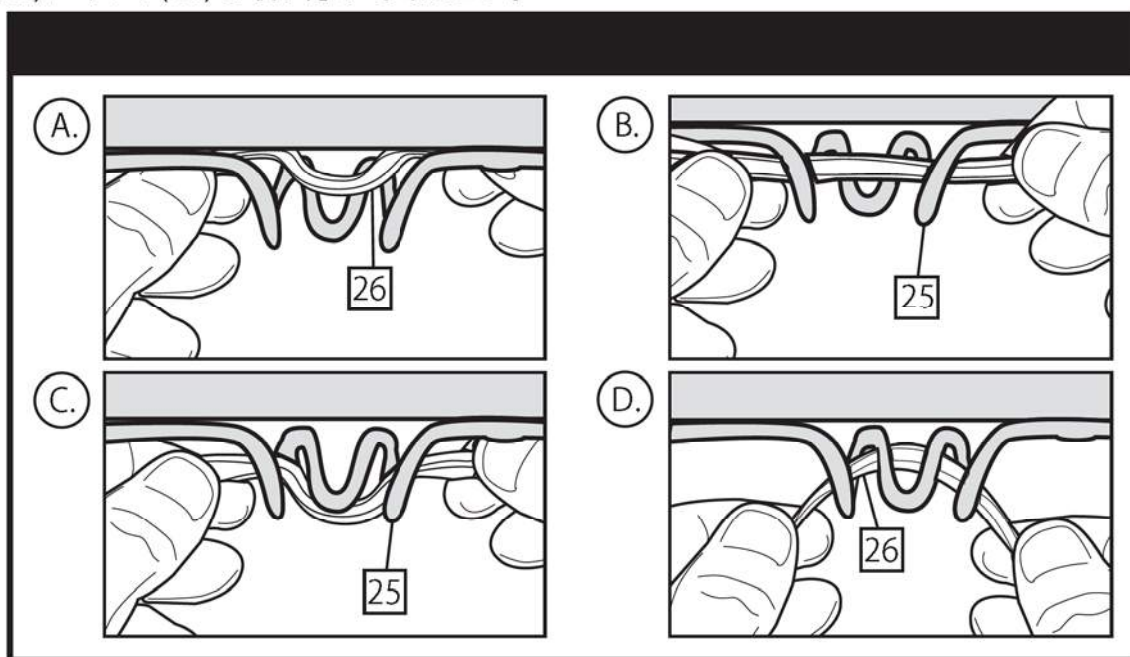


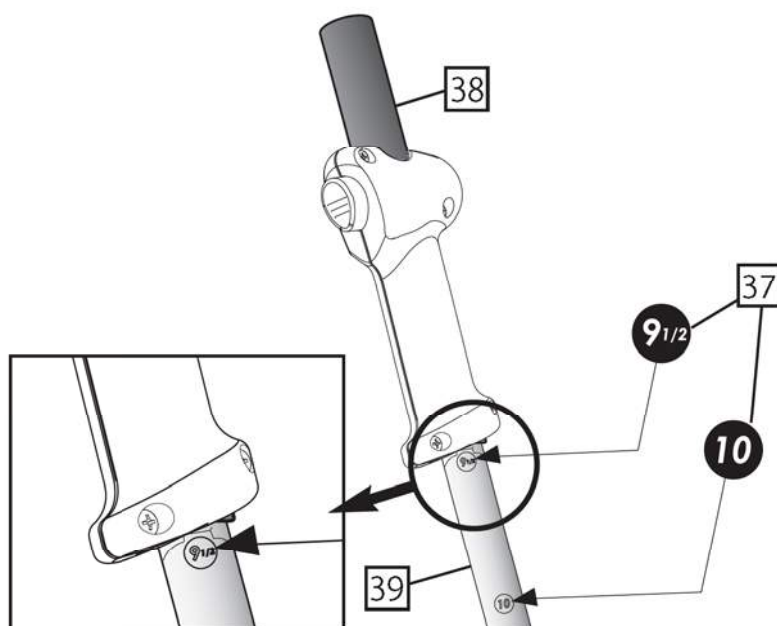

11. ハンドルを使って高さ調節をして、リングを一番上の高さで固定してください。  
 そこでハンドルに10 ft (305cm) の高さ表示ステッカー(37)を貼ってください。  
 その一つ下の高さの時は9-1/2 ft (290cm) を貼り、一番下の高さまでこれを繰り返してください。





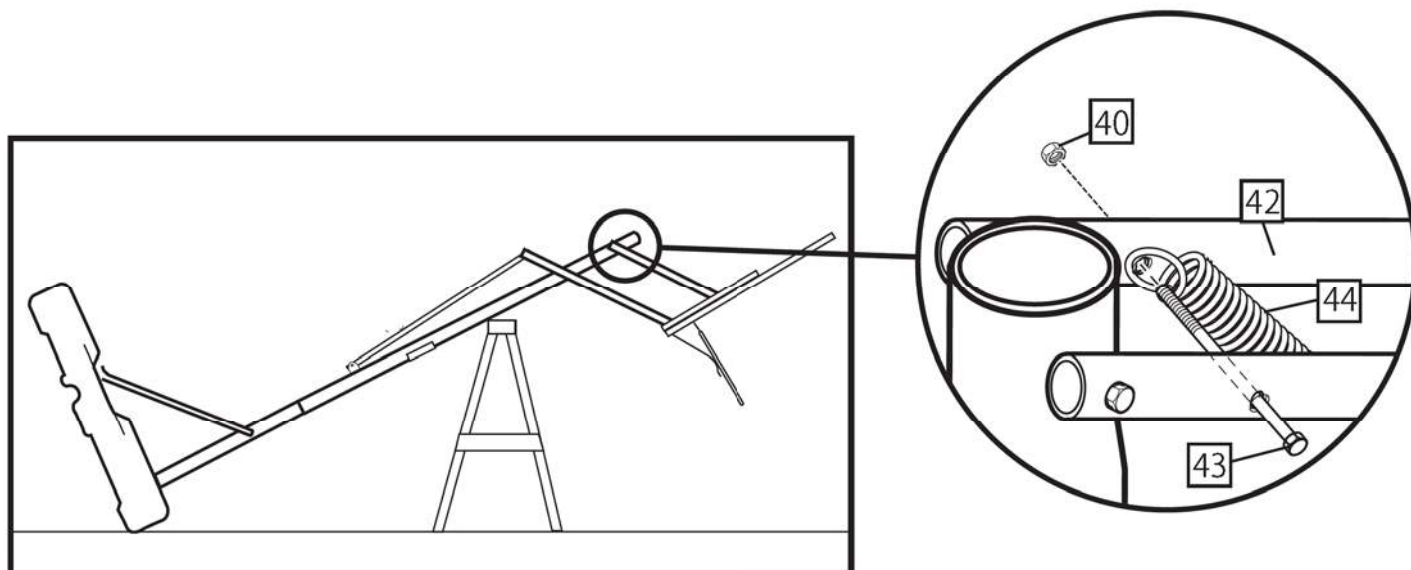

12. 脚立で本体を支えたまま作業をしてください。  
リングを一番上の高さに調節して、図のようにアッパーエレベーターチューブ(42)にスプリング(44)を  
ボルト(43)とナット(40)で固定してください。



 警告 


スプリングを設置する際は、安全ゴーグルを着用してください。

 警告 

重傷事故や物損事故を引き起こす可能性がありますので、この作業は必ず2人以上で行ってください。

### 13. タンクに水を入れる場合

- A タンクキャップ(23)は締めた状態で作業してください。本体を作業しやすい場所まで移動し、水を約115ℓ入れてタンクを満たし、タンクキャップ(24)でタンクにふたをしてください。

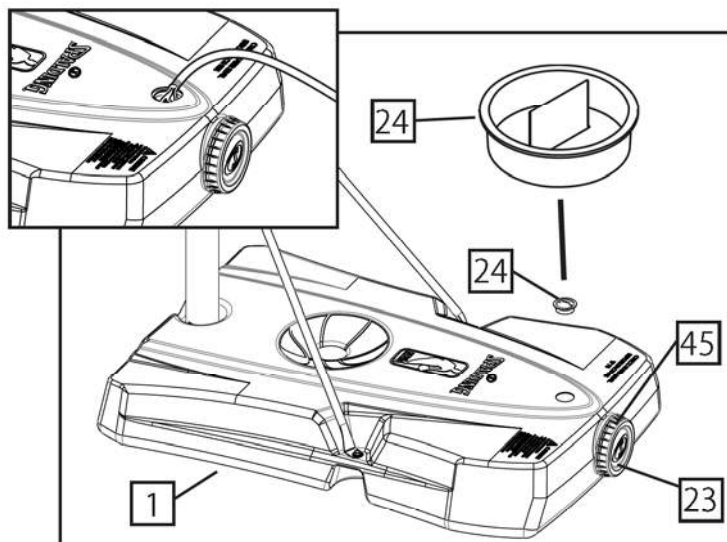

#### 注意

氷点下での使用がもしくは保管が想定される場合は、無毒な不凍液(約8ℓ)をタンクに入れてください。



#### 警告




重傷事故や物損事故を引き起こす可能性がありますので、この作業は必ず2人以上で行って下さい。




#### 警告

下図のように、ガスケット(45)が適切に設置されているかを確認して下さい。きちんと設置されていない場合、水漏れが発生する可能性があります。重傷事故や物損事故を引き起こす原因になりますので、この指示に必ず従ってください。もしもパーツに損傷があった場合は、直ちに購入したお店までご連絡してください。

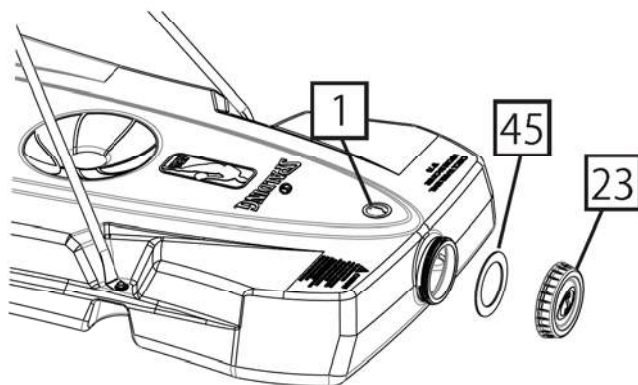

### 13. タンクに砂を入れる場合

- B 本体を作業しやすい場所まで移動して下さい。  
砂を約180kg入れてタンクを満たし、タンクキャップ(23、24)でタンクにふたをしてください。

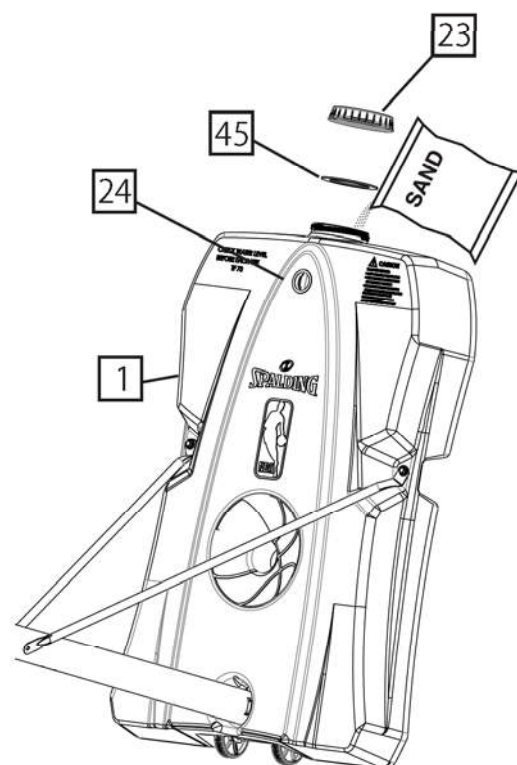

#### 警告

上図のように、ガスケット(45)が適切に設置されているかを確認して下さい。きちんと設置されていない場合、砂漏れが発生する可能性があります。重傷事故や物損事故を引き起こす原因になりますので、この指示に必ず従ってください。  
もしもパーツに損傷があった場合は、直ちに購入したお店までご連絡してください。



#### メモ

水ではなく砂を重りとして使用する場合は、不凍液の追加は不要です。




重要

タンクの二つの穴は、必ずキャップできちんとふたをしてください。  
中の重りが漏れて、本体が倒れる危険性がありますので、この指示には必ず従ってください。

#### 14. 高さ調節

1. ハンドルを握って、ボタンを押す。
2. 希望する高さまでハンドルを上下させる。
3. ボタンを離して高さを固定する。

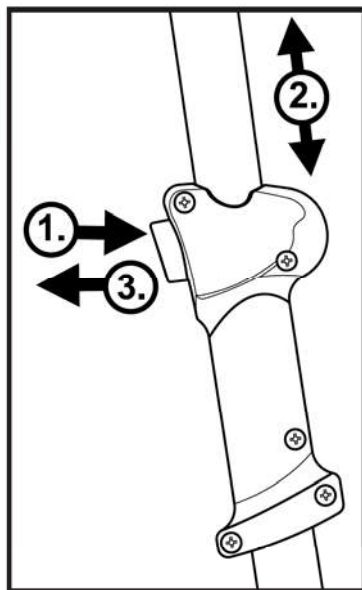


警告

お子さんには高さ調節は  
させないでください。

#### 15. 高さ調節ラベル(21)を、ポール(5)の前面に貼ってください。




重要

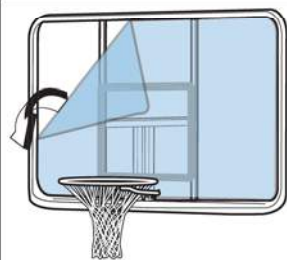

十分に注意しながら、バック  
ボードに貼られているフィル  
ムをカットして剥がしてくだ  
さい。

最高305cm  
(10 ft)

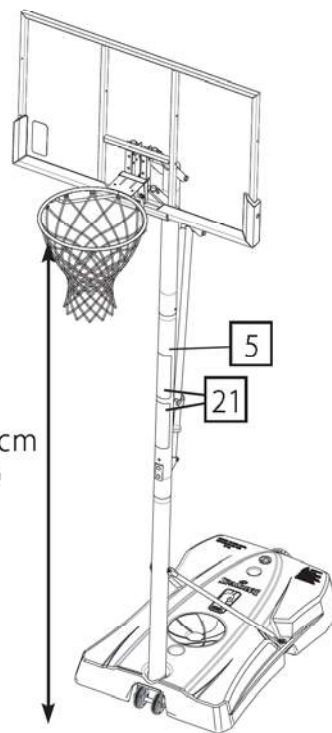



## セクションC : ボードパッド


### パーツリスト

<input checked="" type="checkbox"/>	No.	数量	管理 No.	名称
<input type="checkbox"/>	1	1	20157801	レフトボードパッド
<input type="checkbox"/>	2	1	20157901	ライトボードパッド
<input type="checkbox"/>	3	1	201580	センターボードパッド
<input type="checkbox"/>	4	6	201596	スクリュー
<input type="checkbox"/>	5	6	206303	ワッシャー


### パーツ識別表




#1 (1)

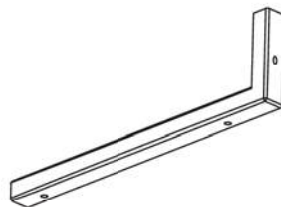


#2 (1)



#3 (1)




#4 (6)


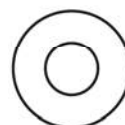


#5 (6)

1. バックボードのサイズによって、センターボードパッド(3)の穴を使い分けてください。  
レフトボードパッド(1)とライトボードパッド(2)を図のようにスクリー(4)とワッシャー(5)を使って固定してください。

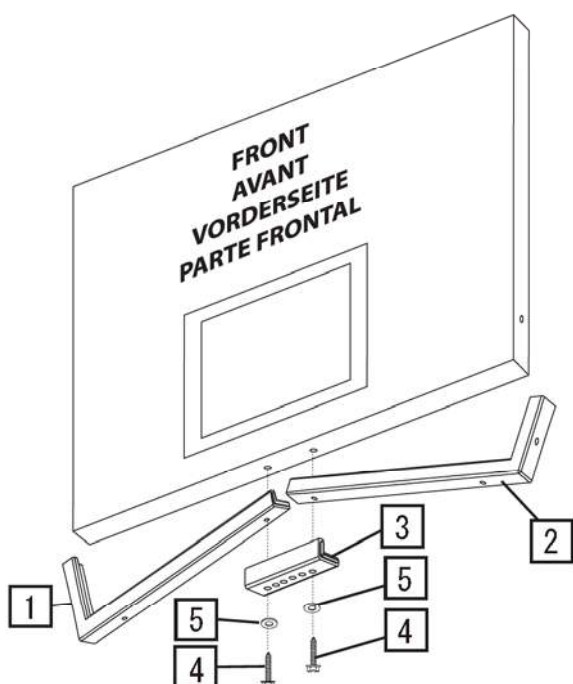




2. 図のように、レフトボードパッド(1)とライトボードパッド(2)をバックボードに固定してください。

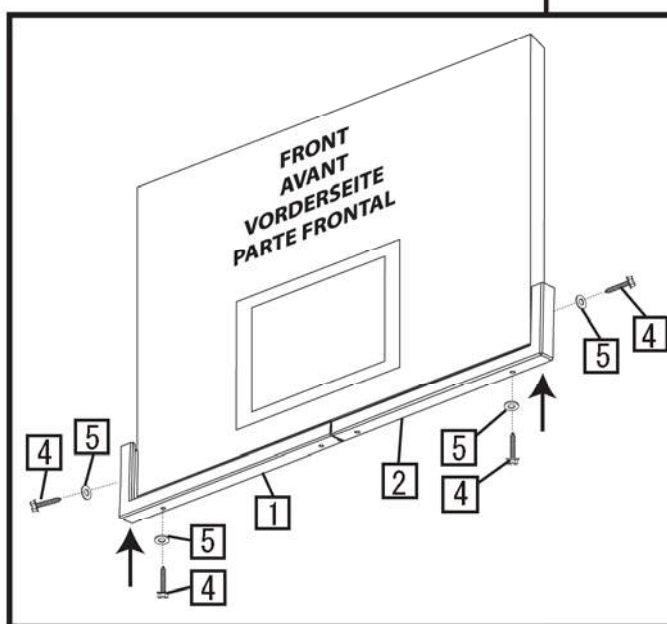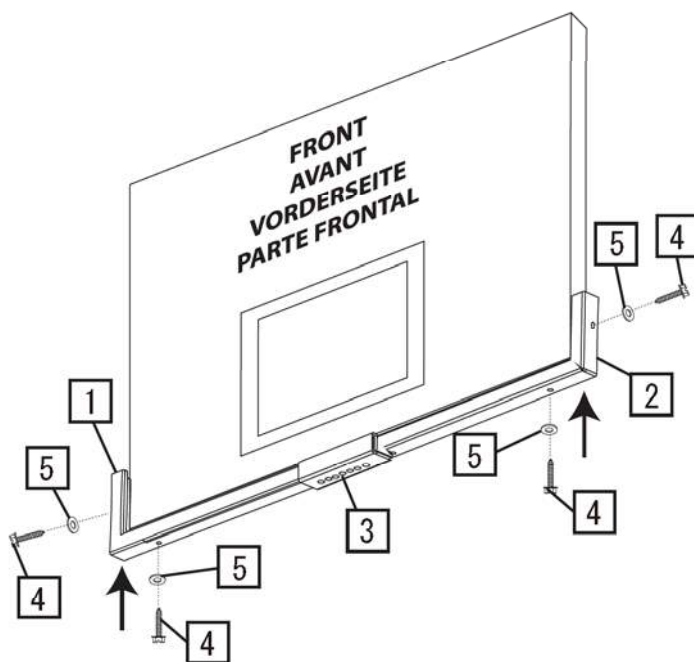

## メモ

約112cm幅のバックボードの場合は、図のようにセンターボードパッドは使用せずに固定してください。

図のように、ロープ(51)をタンクストラット(10)に巻いてタンクの後ろ側に引っ張ってください。  
グラウンドステーク(17)を地面にねじ込んで、ロープ(51)をグラウンドステーク(17)に結び付けてください。  
ロープがきちんと張っていることを確認してください。

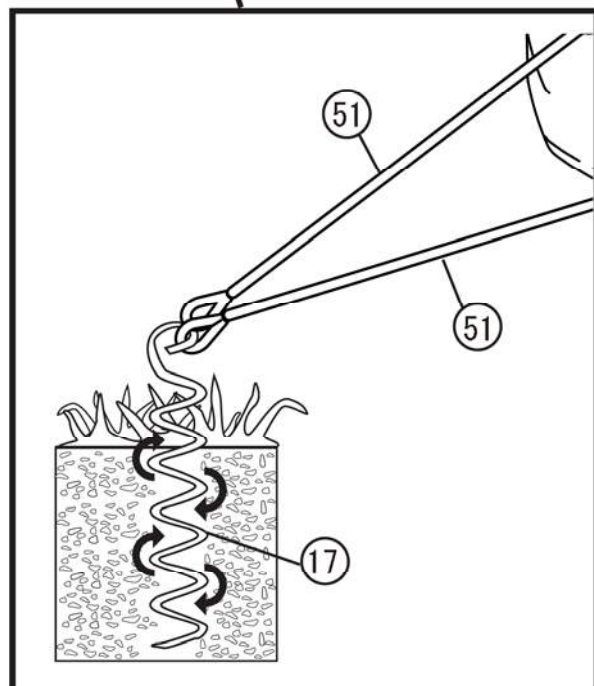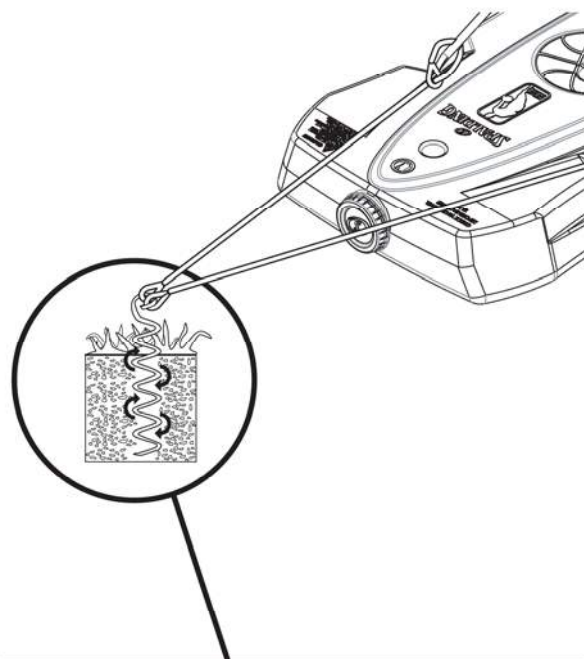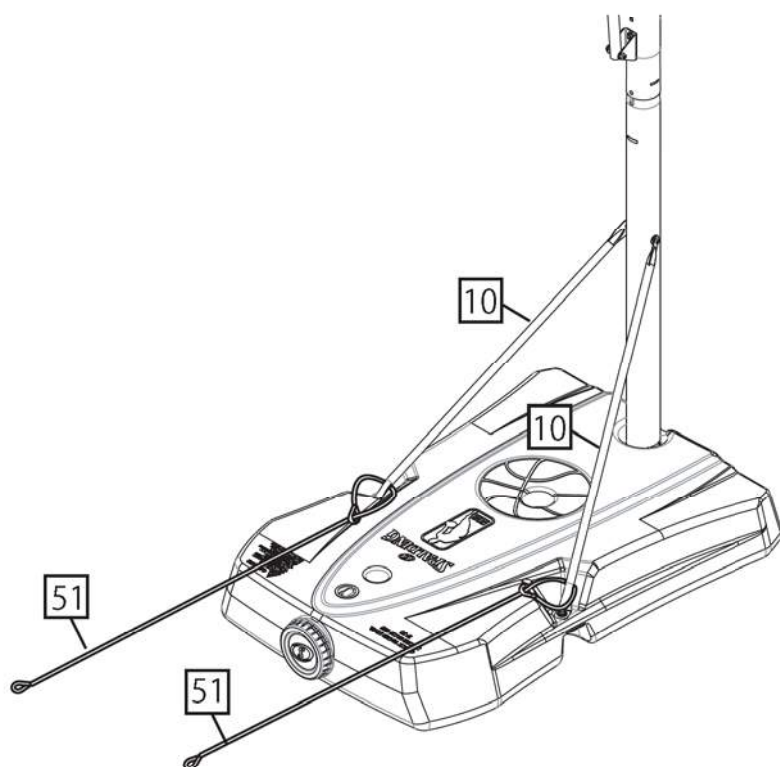

警告



右図のように、杭がきちんと地面に垂直に刺さっているのを確認してください。きちんと刺さっていない場合、ゴールが倒れる恐れが増しますので、ご注意ください。

# 保証書

この度はスポルディング製品をご購入頂きありがとうございます。  
本製品は1年間の製品保証をお客様にお約束しています。  
スポルディングの正規販売店でご購入頂いた製品に関して、ご購入日から1年の間に製造上不具合が認められた場合には、無償にて補修部品の交換を致します。  
但し、交換作業はお客様ご自身で行っていただきますようお願い致します。  
※弊社は組み立てサービスを一切行っておりません。

次の場合の部品交換及び送料等は有料となります。

- 取り扱い不注意、誤用、乱用及び改造によって生じた損傷
- 使用中に生じた表面的な損傷（摩耗、擦傷、退色、サビ等）
- 火災、地震、水害、天候及び盗難などの災害による損傷
- その他当社の責任によらない事由で生じたもの

ご購入後1年以上を経過した製品の部品交換及び送料等は有料とさせていただきますので、ご了承ください。

この保証を受けるためには、正規販売店での購入証明の提示が必要となりますので、レシート等、ご購入の証明となるものを大切に保管して下さい。正規販売店以外での購入製品や購入証明のご提示がない場合には、有償にて修理を承ります。また本保証は日本国内においてお買い上げ頂いた商品についてのみ有効です。

交換した製品の保証期間は、交換日からではなくお買い上げ頂いた製品の当初の購入日から起算します。

上記記載事項は製品保証に関する当社の責任のすべてを述べたものであり、当社は当社製品の使用に関係する間接損害、付随的損害または派生的損害に関していかなる責任も負いかねます。

商品名 : 73655CN	
ご購入店 :	
ご購入日 :	
お客様	氏名 様
	住所

## 総輸入販売元

スポルディング・ジャパン株式会社

〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿 4-4-6 MARIX 恵比寿ビル 3 階

TEL:03-6408-0451

www.spalding.co.jp

## カスタマーセンター

スポルディング・カスタマーセンター  
(株式会社ノアロジスティック内)

〒340-0813

埼玉県八潮市木曽根1359

TEL:048-999-1151 (平日9:00~17:00)

Eメール:info@spalding.co.jp