

# 取扱説明書 (お客様用)

室内用給気口 (ワンプッシュレジスター・24時間換気対応型)

## PF2

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はワンプッシュで自在に開閉できる室内用給気口です。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう必ず保管しておいてください。

### 本説明書内の記号説明 安全にお使いいただくために必ずお守りください。

**注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


**強制** 行為を強制・指示する内容があることを示します。

**禁止** 禁止の行為であることを告げるものです。

### ◆製品型式と構成部品・各部の名称

PF2-F・・・花粉フィルタータイプ


PF2-FK・・・断熱シート付  
花粉フィルタータイプ

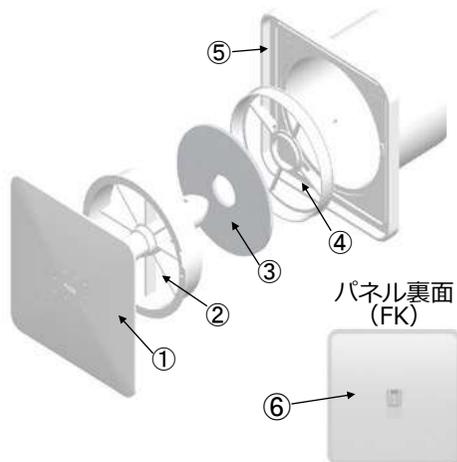

- ①パネル ②ユニット
- ③花粉フィルター (白いフィルター)  
またはPM2.5フィルター (別売)
- ④フィルター枠 ⑤本体
- ⑥断熱シート (PF2-FKの場合)

PF2-H・・・ハニカムフィルタータイプ

PF2-HK・・・断熱シート付  
ハニカムフィルタータイプ

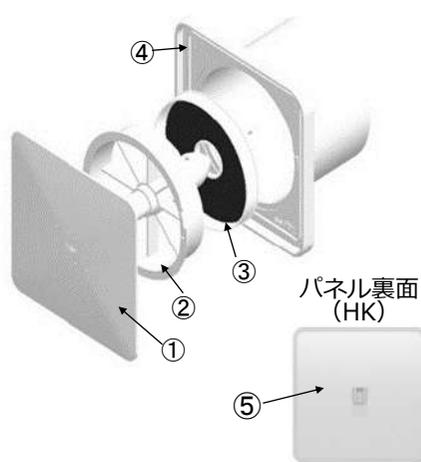

- ①パネル ②ユニット
- ③ハニカムフィルター  
(フィルター枠 + 黒いフィルター)
- ④本体
- ⑤断熱シート (PF2-HKの場合)

製品型式ごとに装着されているフィルターの種類が異なります。  
交換用のフィルターの取扱いとご注文に関しては、裏面をご覧ください。

### 安全のためのご注意



注意



取付注意

本製品の前にタンス、棚などを置かないでください。給気機能が十分に発揮できない場合があります。



開放で使用

本製品は開閉機能を備えていますが、換気機能は「開」の状態では十分に発揮できません。換気時 (特に24時間換気) は必ず、「開」の状態でご使用ください。



手袋

取り扱いの際は必ず手袋をしてください。(材料の切り口や角でケガをすることがあります)



取扱注意

本製品に手や足をかけたり、物をぶら下げたりしないでください。

### お願い

- ◇お取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないようにしてください。
- ◇本製品に化学薬品 (酸・シンナー・アルコール等) がつかないようにしてください。
- ◇本体内部に異物を入れないでください。
- ◇台風など、風雨の強い時や雨の浸入がある場合は、パネルを「閉」にしてください。
- ◇お手入れの際は中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。
- ◇本製品の周囲に家具、その他の障害物を置かないでください。
- ◇室内外の温度差と湿度によって、製品に結露が発生する場合があります。結露が発生した際は、製品及びその周辺の壁等を清掃してください。

### ◆操作方法

PF2は風量調整ができます。パネル開閉順は全開→中開→全閉→全開となっています。操作方法は、パネル中心部の「PUSH」を少し強めに押して下さい。(カチツと音がしたら、指を離してください。)




裏面も必ずお読みください

## ◆メンテナンス（お手入れのしかた）


### ◇フィルターの交換方法

①パネル「全開」または「中開」の状態です、パネルを上にはスライドさせてはけません。

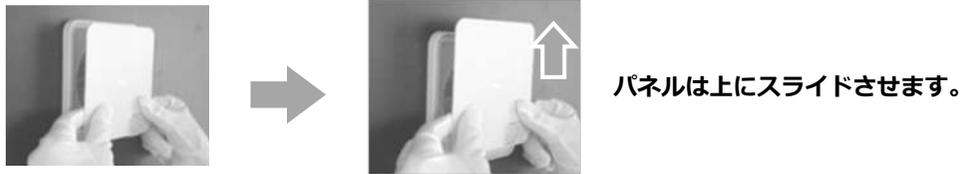

②内部のユニットを『右に回して引き抜いてください』。引き抜いた後、ユニット裏側に取り付けられているフィルターとフィルター枠を取りはずしてください。

注) フィルター枠は必ず中心部（リング部）を握って取りはずしてください。

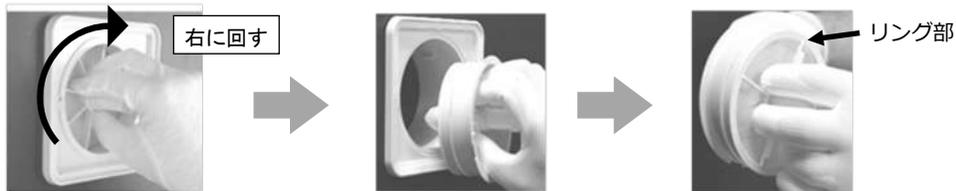

**注意**

パネルを強引に回さないでください。（破損の原因となります）  
パネル・ユニットをはずす際は、むりやり引っ張り壁クロスを破らない様にご注意ください。



**取扱方法**

③フィルターの取り付け方

#### 【花粉・PM2.5フィルターの場合】

フィルターをセットしてからフィルター枠を根元まで押し込んでください。  
花粉フィルターの場合は裏表がありますので、表面の柔らかい面が室外側になるようにセットしてください。

#### 【ハニカムフィルターの場合】

ハニカムフィルターはフィルター枠と一体になっています。フィルターを根元まで押し込んでください。

④フィルター取付後、本体にユニットを戻します。『カチッと音がするまで左に回してください』



⑤ユニット中央の機構部を「全開」または「中開」の状態にし、パネル表面の「PUSH」の文字が逆にならないように、ユニット中央の溝にパネル裏側の溝を合わせ、下にスライドさせます。



### ◇フィルターの取り扱い注意事項

#### 花粉フィルター

型式:F-PF2-100  
F-PF2-150  
厚さ10mm



#### ハニカムフィルター

型式:H-PF2-100  
H-PF2-150



#### PM2.5 フィルター（別売）

型式:PM-PF2-100  
PM-PF2-150  
厚さ1mm



※ご希望のフィルターをいずれか1種類セットしてください。

- ・フィルターは定期的に洗浄・交換してください。  
フィルターが目詰まりすると、通気性が悪くなり、結露の原因になります。
  - ・花粉フィルターはぬるま湯と中性洗剤を使用し、押し洗いをしてください。  
その後、乾いた布で水分をよく拭き取ってから乾燥させてください。
  - ・ハニカムフィルターはぬるま湯につけ、ゆすり洗いにて洗浄してください。  
洗浄後、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。ブラシなどで強くこするとメッシュが破損しますのでご注意ください。
  - ・PM2.5フィルターは水洗いできませんので、6か月ごとに交換してください。  
洗浄などで繰り返し使用すると、フィルター本来の性能を損なう恐れがあります。
- ※フィルターの性能を維持するため、使用前は袋に入れたまま保管してください。

交換用フィルターはオンラインショップからご購入いただけます。

<https://www.sylpha.shop>



#### 【本体・パネルの清掃】

中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

#### 【ダクト内の清掃】

ユニットの取り外しによりダクト内の清掃が可能です。お手入れの際は中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

本製品のご不明な点は下記へお問い合わせください。

### 株式会社 シルファ

本社 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964-20 TEL.045-546-4445  
横浜営業所  
大阪営業所 〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-16-17 岡田ビル605号 TEL.06-6945-7891  
中部支所 〒464-0851 愛知県名古屋千種区今池南29-16 川島第5ビル3F TEL.052-745-1021  
ホームページ <https://www.sylpha.co.jp>

No.13102407