

お客様へ メンテナンス



作業場所

点検・清掃は必ず安全な足場を確保して行ってください。
高所に取り付いている場合は、管理人様または工事店様にご依頼してください。

ヒューズ

ダンパー付製品のヒューズは定期的に点検をしてください。ヒューズが何らかの原因で作動してしまった状態だとダクトがふさがれて換気ができなくなり危険です。ヒューズは温度によって異なりますのでご注意ください。



手袋

取り扱いの際は、手袋をしてください。（材料の切り口や角でけがをすることがあります）

定期清掃


3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でもらいで錆が発生することがあります。

ヒューズの点検方法


※交換は管理人様または工事店様へご依頼してください






正常時

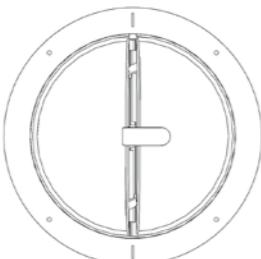

作動時

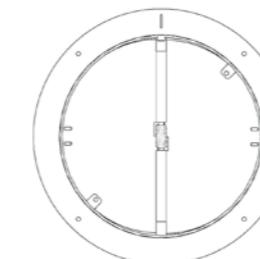

フード・フェイスの取外し方法

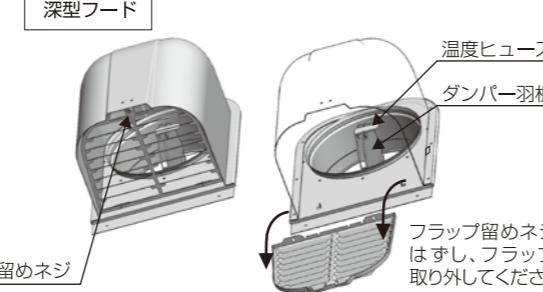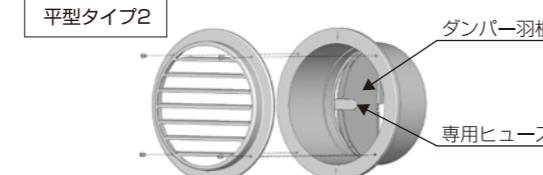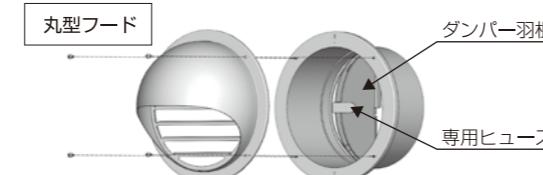

定期的に点検・清掃してください。

1. フェイス部、フラップ部のガラリ、防虫網付製品の網は、定期的に点検・清掃してください。

2. ネジを外し、フェイス部、フラップ部のガラリや網を拭きしてください。
汚れがひどい場合は毛先の柔らかいブラシなどに中性洗剤をつけ目詰まりをとつてから拭きしてください。有機溶剤をつけて拭いたり、ワイヤーブラシなどでこすると塗装が剥がれてしまうことがありますのでおやめください。

※施工の状態によってはコーティングを切らないと取り外せない場合があります。又、コーティングを切れない場合、網の清掃は室内側からやわらかいブラシ等行ってください。

防火ダンパーおよび防火ダンパー付き製品について

防火ダンパーおよび防火ダンパー付き製品は、必ず定期的（概ね1年以内ごと）に点検を行ってください。以下のような場合は清掃、復帰、修理、交換が必要になります。保守・修理事業者などの実務技術者にご依頼ください。

・防火ダンパー、防火ダンパー付き製品の防火ダンパー部分

- ①著しい錆や変形が見られる場合
- ②ヒューズを外してもシャッターが錆や汚れで固着して作動しない場合
- ③その他の異常が認められる場合


・温度ヒューズ

- ①表面が黒ずんでいたり、緑青が見られる場合
- ②表面、裏面に油脂やホコリ、汚れが付着している場合
- ③歪みや変形が見られる場合
- ④ハンダ部分に割れや浮きが見られる場合
- ⑤その他の異常が認められる場合

温度ヒューズは消耗品です。材質となるりん青銅とハンダは耐久性の高い金属ですが、設置環境によっては劣化が早く進むことがあります。

防火ダンパーが作動すると換気が行えなくなりますので、速やかに復帰作業を行ってください。

また、復帰作業は保守・修理事業者などの実務技術者にご依頼ください。

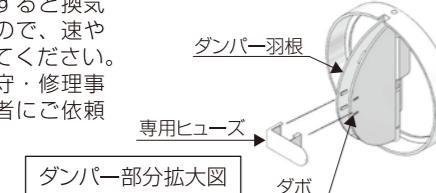

取扱説明書 丸型フード 平型ベントキャップ 深型フード

※取付工事後、必ずこの説明書をお客様にお渡しください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は建物換気用としてダクトの先端に取り付けて使用するものです。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、必ず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明 安全にお使いいただくために必ずお守りください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



行為を強制・指示する内容があることを示します。



禁止の行為であることを告げるものです。

対象製品 本説明書は次の製品を対象にしております。お手元の製品をご覧のうえ、お取扱い方法をご確認ください。

丸型フード



対応機種
・LHPシリーズ
・LGPシリーズ

深型フード



対応機種
・RH-JFE2
・RH-JFE3

平型ベントキャップ



対応機種
・OLG
・3OLG
計2シリーズ



対応機種
・LP · 3LP
・FLP · LPS
・NPS · PPS
・LG · 3LG
・NG
計9シリーズ



対応機種
・RH-YGE
・RH-YGE2



フラップは取り外しが可能です。


工事店様へ



警告



取付場所 防火ダンパー付製品は、密閉式燃焼設備、及び半密閉式燃焼設備（給湯器、風呂釜等）の排気ダクトには使用しないでください。排気熱で防火ダンパーが作動しますと、燃焼設備の不完全燃焼の原因となり、非常に危険です。

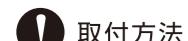

取付方法 取り付けの際は、軸体等強度の十分な所へ確実に取り付け、コーキング、ネジなどでしっかりと固定してください。（落下によりケガをしたり、周囲の物品等を破損する恐れがあります）



取付位置 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。



ヒューズ 防火ダンパー付製品について、温度ヒューズ交換の際は専用温度ヒューズをご使用ください。




注意



手袋 取り扱いの際は、手袋をしてください。（材料の切り口や角だけがをすることがあります）


施工方法 必ずお読みください。

丸型フード

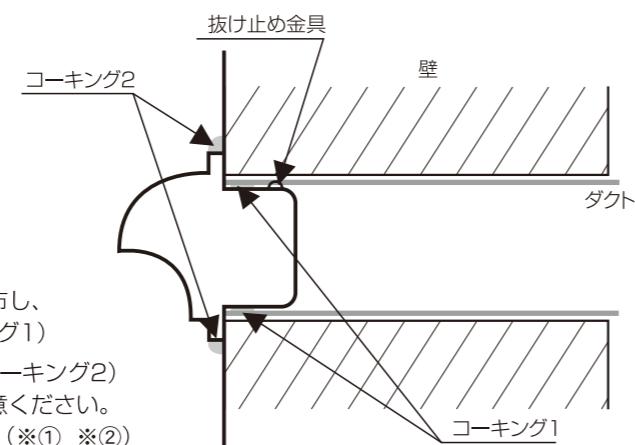

- 差込の周辺部にコーキングを塗布し、ダクトに挿入します。（コーキング1）
- 外周部をコーキングします。（コーキング2）
施工の際はオプション等にご注意ください。
（※① ※②）

深型フード

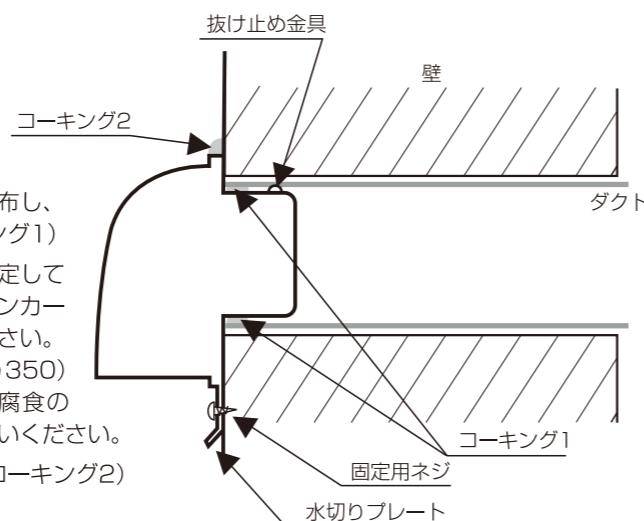


- 差込の周辺部にコーキングを塗布し、ダクトに挿入します。（コーキング1）
- 固定用ネジ等で確実に壁面に固定してください。水切りプレートのアンカー用穴がありますのでご利用ください。
(φ80～φ350)
また固定用ネジは電食、酸化腐食のおきにくいステンレス製をお使いください。
- 外周部をコーキングします。（コーキング2）

施工方法 必ずお読みください。

平型ベントキャップ


タイプ1

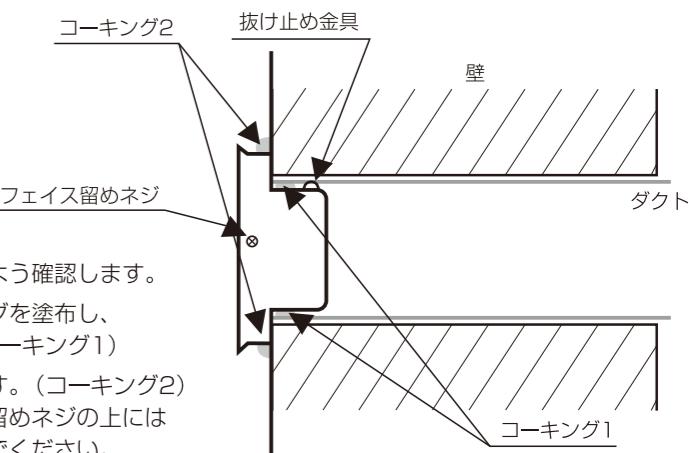

- ドレン穴が下方向になるよう確認します。
- 差込の周辺部にコーキングを塗布し、ダクトに挿入します。（コーキング1）
- 外周部をコーキングします。（コーキング2）
この際側面部のフェイス留めネジの上にはコーキングを塗布しないでください。


平型ベントキャップ

タイプ2

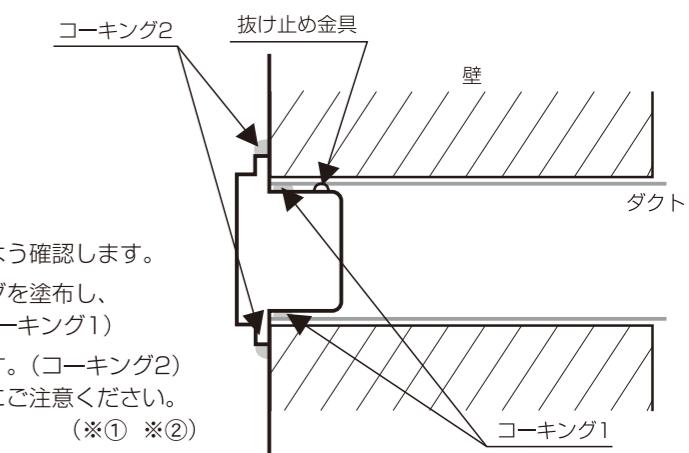

- ドレン穴が下方向になるよう確認します。
- 差込の周辺部にコーキングを塗布し、ダクトに挿入します。（コーキング1）
- 外周部をコーキングします。（コーキング2）
施工の際はオプション等にご注意ください。
（※① ※②）


オプション等の注意点

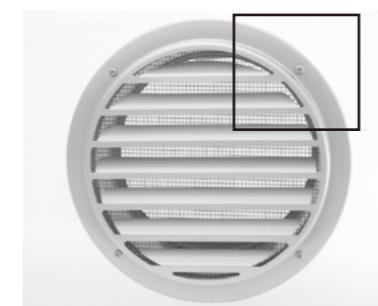

※①



※②

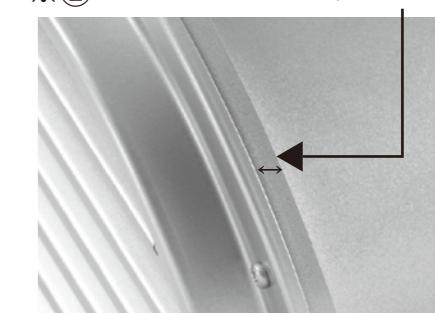

オプション綱付製品はフェイス部がネジ留めになっていて着脱できます。施工の際、外周部にコーキングはしないで軒下の雨が入ってこない場所に取付けてください。

ダンパー付製品です。コーキングしろの範囲にコーキングしてください。

施工時の注意点

- 施工時の運搬など、お取扱いには十分注意し、破損・変形のないようにしてください。
- コーキングは柔軟性を保つものをご使用ください。
- 使用後の養生テープは長時間放置しないでください。
- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品がつくと、剥離、変色、錆発生の原因となります。
 - タイル仕上の外壁に取り付ける場合、**外壁の酸洗い**後に取り付けてください。
 - 吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、**吹付塗装後**に取り付けてください。
- 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。