

# ⑪ペンダントのコード長調整方法



## ●コード収納式引掛シーリング方式 (コード収納A)



①およその長さを決め、引掛シーリングボディに差込んでカチッと音がするまで右へ回してください。引掛シーリングキャップ上部の赤いボタンを押さないように軽く左へ回し、はずれないことを確認してください。



②調節カバーを天井などに当たるまで右へ回します。



③コードストッパーでコードの微調節をします。



④適切な長さを決め、コードストッパーで固定して完了です。


## ●高さ調整方法

長くする場合



コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押付け、コードキャップ内より電源コードを引き出します。

収納する場合



コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押付け、コードキャップ内に電源コードを入れます。

注) 調節したあとはコードを下側に引き、コードストッパーできちんと固定されているかを確認してください。



## ●ライティングレール®にペンダントを取り付ける場合 (コード収納B)



①化粧ナットをゆるめ、化粧ナットとフランジをおろし、ライティングレールにプラグを取り付けます。



②コード固定ナットをはずしてから、支柱にコードを巻き付けます。



③コードとコード止めを支柱の切り欠きにはめ込み、コード固定ナットを締め込んで固定します。




④化粧ナットを締め込んでフランジを固定します。



## ●コード収納フランジ (コード調節器付)



①引掛シーリングキャップを引掛シーリングボディに差込んでカチッと音がするまで右へ回してください。引掛シーリングキャップ側面のボタンを押さないように軽く左へ回し、はずれないことを確認してください。電線にコード調節器を、はめこんでください。




②輪を作るようにして、コード調節器にコードを通します。



③コードの輪をコード調節器に巻き付けます。



④コードを挟み込むようにフランジをはめ合わせます。



## ●コード収納式引掛シーリング方式 (コード収納C)



①コード調整器を隙間ができない様に取り付けます。



②余分な長さのコードを引き上げ、輪を作ります。



③コードの輪を調整器にキツめに巻き付けます。

※コードは500mmまで収納できます。それ以上はコードを収納することができません。



④カバーを押し上げます。


## ●居室用ペンダントコード調節方法

長くする場合



コードストッパーを押下げながら電源コードを引き出し、所定の長さになったらコードストッパーを引き上げてください。

短くする場合

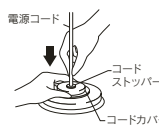


電源コードをコードカバー内に押込んで、所定の長さになったらコードストッパーを引き上げてください。

## ライティングレール®にレール用プラグ付器具を設置する際の取り付け・取りはずし方法

### ●取り付け方法

ライティングレール用プラグのストッパーをライティングレールの極性ビードと反対側に合わせて押込み、プラグを右へ90度回して取り付けください。この時、ストッパーで確実に止まっているか確認してください。

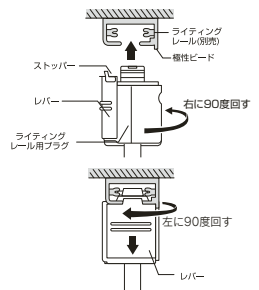

### ●取りはずし方法

プラグのレバーを押下げ、プラグを左へ90度回して取りはずしてください。