


### S-35 人感スイッチ(屋外取付形 親器・子器)

センサータイプ	S-35 NDG1891(親器)・NDG18611(子器)																	
設定できるモードの種類	なし																	
切替ツマミ																		
設定切替ツマミ位置	本体正面(カバーを外してください)																	
点灯モード設定(切換)(動作)	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">点灯モード</th> <th colspan="2">切換ツマミ設定位置</th> </tr> <tr> <th>切</th> <th>どの位置でも無効</th> </tr> <tr> <td>A 一日中人感センサーで点灯</td> <td>切</td> <td>「連続入」</td> </tr> <tr> <td>B 夜間はずっと点灯</td> <td>「暗め」～「明るめ」</td> <td>「連続入」</td> </tr> <tr> <td>C 夜間は人感センサーで点灯</td> <td>「暗め」～「明るめ」</td> <td>「切」</td> </tr> <tr> <td>D 日没後設定の時間まで点灯 深夜は人感センサーで点灯</td> <td>「暗め」～「明るめ」</td> <td>「2h」～「9h」</td> </tr> </table>	点灯モード	切換ツマミ設定位置		切	どの位置でも無効	A 一日中人感センサーで点灯	切	「連続入」	B 夜間はずっと点灯	「暗め」～「明るめ」	「連続入」	C 夜間は人感センサーで点灯	「暗め」～「明るめ」	「切」	D 日没後設定の時間まで点灯 深夜は人感センサーで点灯	「暗め」～「明るめ」	「2h」～「9h」
点灯モード	切換ツマミ設定位置																	
	切	どの位置でも無効																
A 一日中人感センサーで点灯	切	「連続入」																
B 夜間はずっと点灯	「暗め」～「明るめ」	「連続入」																
C 夜間は人感センサーで点灯	「暗め」～「明るめ」	「切」																
D 日没後設定の時間まで点灯 深夜は人感センサーで点灯	「暗め」～「明るめ」	「2h」～「9h」																
点灯照度設定	切・暗め(約5lx)～明るめ(300lx)																	
消灯照度	5lx時: 点灯設定の5倍以下 10lx時: 点灯設定の3倍以下																	
点灯時間(切換)	10秒・1分・4分・15分・30分・連続入・切																	
点灯タイプ	パッと点灯 / パッと消灯																	
連続点灯・連続点灯操作方法	2時間・4時間・6時間・9時間・連続入・切																	
電源投入時の動作	電源投入時約1分間点灯																	
エリアカットマスク	Eタイプ(取り付けて出荷)																	
点灯確認方法	器具設置時の通電確認や検知エリアの調整、確認に使用します。調整、確認後は設定を切り換えてください。																	
センサー可動範囲	全方向約15度																	
センサー増設	子器接続台数 12台 接続可能子器(別売) NDG18611、NDG18212(WW)																	

#### ■検知エリア(壁面取付、センサー位置高さ約2.3m)

●真下に向けた場合

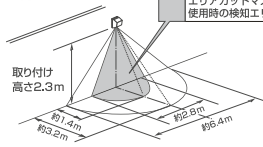

- 検知エリアを狭くする場合は同梱されているエリアカットマスクをご使用ください。
- センサー部は真下に向けた状態から全方向に約15度可動いたします。
- センサーに向かって直進したときは反応が鈍くなります。
- 周囲の気温や熱源との温度差によって検知エリアの範囲は変化します。

#### ■モード解説

##### ●A 一日中人感センサーで点灯

日中、明るい時でも人\*が近づくと自動で点灯・消灯。留守中の防犯\*2などに。



明るい時でも人\*が近づくと100%点灯。  
人\*が近づくとパッと100%点灯。

##### ●B 夜間はずっと点灯

周囲が暗くなると点灯して明るくなると消灯。深夜の帰宅時に明るく便利なあかりです。



明るい時は消灯。  
人\*がいてもいなくても100%点灯維持。  
明るくなると消灯。

##### ●C 夜間は人感センサーで点灯


明るい時は消灯。周囲が暗くなると、人感センサーモード。帰宅時も便利。夜中の防犯\*2などに。



明るい時は消灯。  
暗くなるとセンサー起動。  
人\*が近づくとパッと100%点灯。  
人\*がいなくなると消灯。  
明るくなると消灯。

##### ●D 日没後設定の時間まで点灯 深夜は人感センサーで点灯

周囲が暗くなると点灯し、深夜は人\*が近づくと自動で点灯・消灯。帰宅時は明るく便利に、夜中は防犯\*2に。



明るい時は消灯。  
人\*がいてもいなくても100%点灯維持。  
人\*が近づくとパッと100%点灯。  
人\*がいなくなると消灯。  
明るくなると消灯。


\*1 人は人などの熱源を表します。 \*2 犯罪などを確実に阻止するものではありません。

### S-36 照度・人感センサー(シーリングライト)

対象代表形名: LEDG87038YL-LSX

センサータイプ	S-36
設定できるモードの種類	ON/OFFモード(固定)
切換ツマミ	
設定切換ツマミ位置	側面(セード内)
点灯モード設定(切換)(動作)	なし
点灯照度設定	『暗』約5lx～『明』50lx・切 ※「切」で周囲の明るさに関係なく人感センサーとして使用可。
消灯照度	点灯照度と同じ
点灯時間(切換)	約5秒～約3分 (1分以上のご使用がおすすめです。)
点灯タイプ	パッと点灯 / パッと消灯
連続点灯	約8時間
電源投入時の動作	電源投入時約40秒間は全光点灯
エリアカットマスク	Fタイプ(同梱)
点灯確認方法	器具設置時の通電確認や検知エリアの調整、確認に使用します。調整、確認後は設定を切り換えてください。
センサー可動範囲	センサーは固定式で可動しません

#### ■検知エリア(天井取付、センサー位置高さ約2.5m)

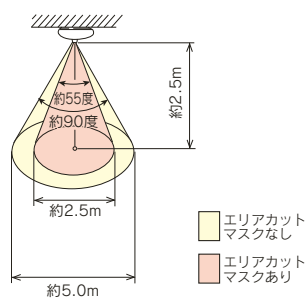

#### ■モード解説



※ 人は人などの熱源を表します。