


### S-47 ON/OFFセンサー ポーチ灯

S-43の機能は一部を除き※4、S-47と同等です。対象代表形名：LEDB88925Y(K)N	
センサータイプ	S-47
設定できるモードの種類	ON/OFFモード 6h(8h)タイマー
切替ツマミ	<p>動作設定スイッチ ON/OFF 6h 8h</p> <p>点灯照度設定スイッチ テスト 暗 明</p> <p>連続点灯モードになると、緑色の表示灯が点灯します。</p>
切替ツマミ位置	下面
点灯モード設定	ON/OFFモード 照度人感組み合わせモード(6h・8h)
点灯照度設定	[暗]約15lx [明]45lx・テスト
点灯時間	約60秒
点灯タイプ	バツと点灯
連続点灯	約8時間<パターン1> 連続点灯モードになると、緑色の表示灯が点灯します
電源投入時の動作	約60秒は全光点灯し、15秒間消灯してから設定モードで動作開始 電源スイッチをONにしてから待機モードに入るまでの状態です
エリアカットマスク	詳しくはP.535をご確認ください。
点灯確認方法	切替ツマミをテストにすると動作テストができます 周囲が明るくても人を検知し点灯します
センサー可動範囲	Eタイプ(同梱) <p>全方向可動 40°</p>

#### ■検知エリア(天井取付、センサー位置高さ約2.5m)

- センサー可動 首振り約40度  
検知部は可動します。

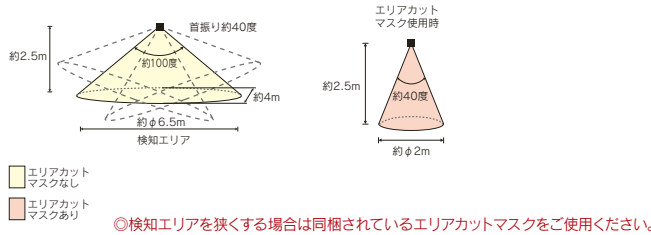

#### ■S-47 S-48 モード解説


##### ●ON/OFFモード

明るいは消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯※2などに。



##### ●6h(8h)※3タイマーモード

暗くなると点灯、6時間(8時間)※3経過するとON/OFFモードに切り替わります。

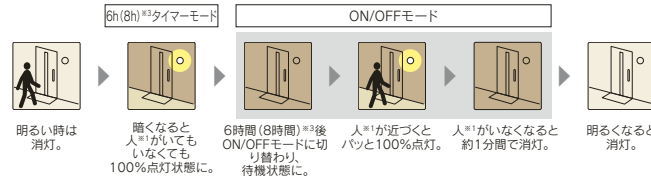


- ※1: 人は人などの熱源を表します。
- ※2: 犯罪などを確実に阻止するものではありません。
- ※3: 6時間/8時間は切り替えツマミで設定可能。
- ※4: 切り替えスイッチの位置と電源投入時の動作が異なります。  
電源投入時の動作: 約5秒間全光点灯し消灯した後、約1分間テストモードになりその後設定モードで動作開始。

### S-48 ON/OFFセンサー 軒下シーリング

対象代表形名：LEDG87035YL-LS

センサータイプ	S-48
設定できるモードの種類	ON/OFFモード 6h(8h)タイマー
切替ツマミ	<p>動作設定スイッチ ON/OFF 6h 8h</p> <p>点灯照度設定スイッチ テスト 明 暗</p>
切替ツマミ位置	本体側面(カバーとバックシ(軒下シーリングの場合)を外してください)
点灯モード設定	ON/OFFモード 6hタイマー・8hタイマーモード
点灯照度設定	[暗]約15lx [明]45lx・テスト
点灯時間	約60秒
点灯タイプ	バツと点灯
連続点灯	約8時間<パターン1>
電源投入時の動作	約60秒は全光点灯し、一旦消灯してから動作開始 電源スイッチをONにしてから待機モードに入るまでの状態です
エアアカットシール	詳しくはP.535をご確認ください。
点灯確認方法	切替ツマミをテストにすると動作テストができます 周囲が明るくても人を検知し点灯します


#### ■検知エリア(天井取付、センサー位置高さ約2.5m)

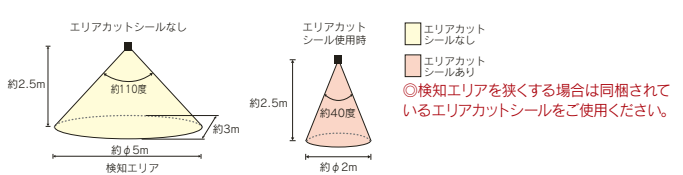


#### ■センサーの送りについて

親機が2つ以上グループに入る場合は極性を間違えると白と黒の短絡が発生するのでご注意ください。


- センサー付1台にセンサーなしを接続する場合 センサーなしタイプ4台まで接続可

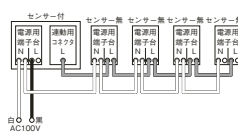

- センサー付2台にセンサーなしを接続する場合 センサーなしタイプ3台まで接続可

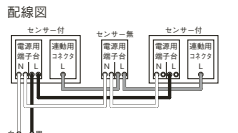

- センサー付3台を接続する場合の配線図

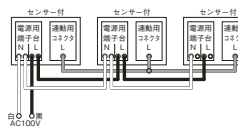

#### 接続台数について

	センサー付	センサーなし		
小形シーリング	形名	LEDG87034L-LS LEDG87034N-LS LEDG87035L-LS LEDG87035N-LS	0~4台まで	
	1台	LEDG87034L-LS LEDG87034N-LS LEDG87035L-LS	0~3台まで	
	2台	LEDG87035Y(L)-LS LEDG87013L-LS	0~2台まで	
	3台	LEDG87014L-LS		
	軒下シーリング	1台	LEDG87938L(W)-LS LEDG87938L(K)-LS LEDG87938L(S)-LS LEDG87938N(W)-LS LEDG87938N(K)-LS LEDG87938N(S)-LS LEDG87934L(W)-LS LEDG87934L(K)-LS LEDG87934L(S)-LS	0~4台まで
		2台	LEDG87935Y(L)-LS LEDG87935Y(N)-LS LEDG87934Y(L)-LS LEDG87934Y(N)-LS LEDG87934Y(S)-LS LEDG87934Y(W)-LS LEDG87934Y(K)-LS LEDG87934Y(S)-LS	0~3台まで
3台		LEDG87934Y(L)-LS LEDG87934Y(N)-LS LEDG87934Y(S)-LS LEDG87935N(W)-LS LEDG87935N(K)-LS LEDG87935N(S)-LS	0~2台まで	