

# セード・グローブ取外・取付方法

**注意** 必ず「取扱説明書」をご覧ください。

下記に取上げた商品は、各方式の代表的な商品を使用しておりますが、同一名称の商品でも機種により異なる場合があります。  
 ・取付けが不完全な場合は、セード・カバーやグローブ落下の原因になります。  
 ・誤った取扱いをした時に、傷害または家屋・家財などの損害に結び付くものです。

**あ 板バネ方式** 板バネ  
このマークの付いた器具 蛍光小形シーリング

板バネ金具付近を中心に両手でセードをつかむようにして手前に引き下げ、片側をはずす。

片側の金具からセードを引き抜く(奥方向斜め下へ)。

**上ネジ方式** 上ネジ  
このマークの付いた器具 蛍光小形シーリング  
ブラケット

セードを押さえながら、本体上部のネジをゆるめる。

残る片側のネジをセードがはずれるまでゆるめる。

**上金具方式** 上金具  
このマークの付いた器具 和風器具全般

金具を90°回す。

金具を全て回したら、器具から天板を取外す。

**上金具引掛方式** 上金具引掛方式  
このマークの付いた器具 ペンダント

止め金具(回転式)2ヶ

本体

セード

回す

セードを少し持ち上げながらA矢印方向にずらして片側をはずす。

**上のせ方式** 上のせ  
このマークの付いた器具 ペンダント

電源コードをセード中心穴に通し、セードを本体にのせてください。

付属に飾りセードなどがある場合も、同様にセードにのせます。

**エンドカバー2方式** エンドカバー2  
このマークの付いた器具 流し元灯

エンドカバーをスライドさせてはずす。

もう片側のエンドカバーをはずすと、下面カバーをはずす。

**押え金具方式** 押え金具  
このマークの付いた器具 和風ペンダント  
蛍光灯直管ブラケット

セードを押えながら、押え金具を外側に倒すようにはずす。

全ての押え金具をはずすと、セードが本体よりはずれる。

**か 回転方式** 回転  
このマークの付いた器具 蛍光灯小形シーリング

セードを左へ回す。

セード内側の爪が本体受け部分からはずれて、セードがはずれる。

**回転方式** 回転  
このマークの付いた器具 白熱灯シーリング(アウトドア)

グローブを左へ約70°回す。

ストッパーがはずれて、グローブ受具ごとはずれる。

**開閉方式** 開閉式  
このマークの付いた器具 ブラケット

セードが開く側を確認。

扉を開けるように、セードを開く。

**開閉方式** 開閉式  
このマークの付いた器具 ブラケット

片手でカバーを開き、カバーの内側の2ヶ所のカバー支え金具を90°回転させます。

カバーを開いた状態で固定し、ランプを交換します。

**飾具スライド方式** 飾具スライド  
このマークの付いた器具 シーリング

セードを支えながらネジをゆるめ、飾具を外側へスライドさせる(1ヶ所)。

残りの飾具から引き抜くようにセードをはずす。

**飾りネジ方式** 飾りネジ  
このマークの付いた器具 シャンデリア/  
シーリングなど全般

セードを支えながら、センターの飾りネジを回してゆるめる。

飾りネジをはずすと、セードが本体よりはずれる。

**飾りカバー方式** 飾りカバー  
このマークの付いた器具 ブラケット

セード下部の飾りカバーを、背面ネジをゆるめてはずす。

露出したネジをセードを持ちながらゆるめて、セードをはずす。

取扱説明書はホームページより  
ダウンロード閲覧できます。  
<http://tlt.co.jp>【商品データベース】

プラスチック製のセード・カバー・グローブなどを使用した器具では、点灯・消灯後には「ミシツミシツ」と音がする場合ありますが、器具の異常ではありません（温度変化により、アクリルと木材のように膨張率の異なる素材が、接触面で摩擦をおこし「ミシツミシツ」という音がします）。  
※取付方法は取外方法の逆の手順となりますが、実際に取付ける際「取扱説明書」を参照の上、実施ください。

<b>か</b> 飾りナット方式	<b>飾りナット</b> このマークの付いた器具	ペンダント
<p>ソケットにランプをねじ込みます。取付金具の切り口をB図のようにし、斜めにしながらグローブ内へ入れ、上面カバーをかぶせ、飾りナットで取付けてください。</p>		

飾りナット・スライド方式	<b>飾りナット・カバー</b> このマークの付いた器具	ペンダント
<p>①ハイブを手で押え、飾りナットをゆるめる。 ②グローブを持ち上げ、ランプを交換。 ③グローブをグローブ受けにのせ、飾りナットでしっかりと固定。</p>		

壁引掛方式	<b>壁引掛</b> このマークの付いた器具	プラケット(洋・和)
<p>セードを真上へ少し持ち上げる。 ランプに当たらぬよう斜め上方向へはずす。 真上から、斜め上へはずす。</p>		

壁引掛ハネ方式	<b>壁引掛ハネ</b> このマークの付いた器具	アウトドア
<p>取外し方: カバーの下部を持ち、引張ってははずす。 取付け方: 上部のツメを引掛けて押す。</p>		

化粧ネジ方式	<b>化粧ネジ</b> このマークの付いた器具	アウトドア/プラケット シャンデリアなど全般
<p>セードを支えながら、化粧ネジ部分を回す。 化粧ネジをはずすとセードもはずれる。</p>		

化粧ビス方式	<b>化粧ネジ</b> このマークの付いた器具	ペンダント
<p>①セード枠の溝に下面カバーを合わせ、下面カバーを持ち上げます。 ②取付ネジ(4ヶ所)を回して、枠に下面カバーを取付けます。 ※下面カバーを持って取付けてください。 ※取付ネジが4ヶ所取付くまで、手を離さないでください。</p>		

<b>さ</b> スクエアターン方式	<b>スクエア</b> このマークの付いた器具	シーリング・和風
<p>本体の四隅にあるガイドのうち、2つのガイドとセード天板位置の目印に合わせて、セードを押上げます。 セードを矢印の方向にカチッと音がするまで回します。</p>		

<b>さ</b> スライド方式	<b>スライド</b> このマークの付いた器具	流し元灯
<p>下面カバーを支えながら、エンドカバーを外側へスライドさせる。 下面カバーのエンドカバー側がはずれたら、もう片側を穴から抜くようにはずす。</p>		

スライド2方式	<b>スライド2</b> このマークの付いた器具	流し元灯
<p>セードの4ヶ所のマークを両手で支えながら、エンドカバーと一緒に矢印の方向へスライドさせる。 セードを本体よりははずし、セードのツメをエンドカバーより抜く。</p>		

スライド引掛方式	<b>スライド引掛</b> このマークの付いた器具	蛍光小形シーリング
<p>①セードの両端をつまんで、矢印①の方向へスライドします。 ②矢印②の方向に引き下げます。 ③矢印③の方向に引き抜いてははずしてください。</p>		

セードワンタッチ着脱方式	<b>セードワンタッチ着脱</b> このマークの付いた器具	シーリング
<p>セードの中央の穴を本体に取付けたセードアダプタに合わせ、パチッと音がするまでしっかりと押上げます。 セード中央の化粧フタをスライドして閉じます。</p>		

<b>た</b> 縦ネジ方式	<b>縦ネジ</b> このマークの付いた器具	アウトドアペンダント
<p>グローブを押えながら、本体上部の化粧ネジを取りはずす。 グローブ開口金具ごと本体からははずれる。</p>		

ターン方式	<b>ターン方式</b> このマークの付いた器具	シーリング(洋・和)
<p>セードを両手で持ち、左に回転させる。 セードが本体からははずれる。</p>		

爪みぞ方式	<b>爪みぞ</b> このマークの付いた器具	流し元灯 足元灯
<p>化粧枠を手前に引張ってははずす。 はずしにくい場合は爪みぞにドライバーのマイナス側の先端を差込んで回します。 ※機種により爪の位置や数、取外し方が異なります。</p>		

**な ネジ込み方式** **ネジ込み** このマークの付いた器具 **アウトドア/浴室灯 小形シーリング**



グローブ全体を左へ回転させる。



ランプに当たらないよう取外す。


**ネジモーガール方式** **ネジモーガール** このマークの付いた器具 **小形ペンダント/ブラケット シャンデリア/シーリング/スタンド**



ランプを回してはまず、グローブを持ちながらグローブホルダーを左に回す。



グローブホルダーをはずすとグローブもはずれる。

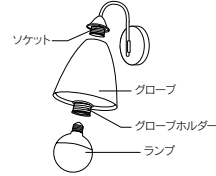

**は はさみ込み方式** **はさみ込み** このマークの付いた器具 **和風小形ペンダント**



ランプをはずしたあと、ソケット部を押えながら、上部締め付けネジを回す。



セードを化粧ネジが付いていなかった方向へ少し持ち上げて取りはずす。

**引掛化粧ネジ方式** **引掛化粧ネジ** このマークの付いた器具 **アウトドア**




グローブを支えながら、化粧ネジ部分を回し、化粧ネジをはずす。




グローブを化粧ネジが付いていなかった方向へ少し持ち上げて取りはずす。


**引掛・ネジ方式** **引掛・ネジ方式** このマークの付いた器具 **シーリング キッチンライト**

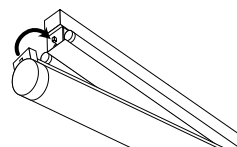

セードの角穴を本体の突起に引掛ける。

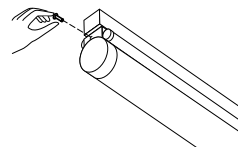

セードのネジ穴側を本体に合わせて付属の止めネジで固定する。

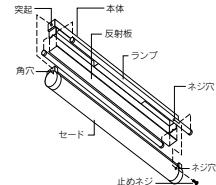

**引掛プッシュ方式** **引掛プッシュ方式** このマークの付いた器具 **直管シーリング キッチンライト**



セードを支えながら片側のプッシュボタンを押す。



プッシュボタン側のセードを少し下げる。



プッシュボタンと反対側にセードをずらしてはまず。

**引掛方式** **引掛** このマークの付いた器具 **直管シーリング ブラケット**



セード裏側の「止め金具」を回したあと、片側を少し持ち上げながら外にずらして片側をはずす。



本体とセードのスキマからバネをつまんで内側に寄せ、セード側のバネ受け金具からはまず。

**Vバネ方式** **Vバネ方式** このマークの付いた器具 **直管シーリング/小形シーリング 和風シーリング**



セードを両手で持ち、軽く引き下げると少し下がって止まる。



本体とセードのスキマからバネをつまんで内側に寄せ、セード側のバネ受け金具からはまず。

**Vバネ引掛方式** **Vバネ引掛** このマークの付いた器具 **直管シーリング(洋・和)**



セードを両手で持ち、軽く引き下げる。



セード側に付いているV字状金具をつまんで、本体側の引掛金具からはまず。

**Vバネ片側引掛方式** **Vバネ片側引掛** このマークの付いた器具 **直管シーリング**



セードを支えながら、ラベル表示側を引き下げる。



V字状金具をつまんで、本体側の引掛金具よりはまず。

**プッシュ方式** **プッシュ方式** このマークの付いた器具 **シーリング(洋・和)**



セードを支えながらセードの両側のボタン2ヶ所を押す。



セードが本体からはずれます。

**プッシュ方式** **プッシュ方式** このマークの付いた器具 **落下防止機能付の直管シーリング(洋・和)**



セードの両側のボタンを押すとセードが少し下がって止まる。



ボタンから手を離し、セードの片側を斜めに持ち上げて横にずらす。



反対側も同様にならずして、セードを本体からはまず。

**フレーム方式** **フレーム方式** このマークの付いた器具 **ペンダント・和風**

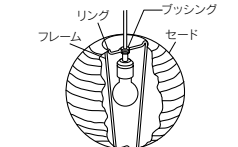


図1

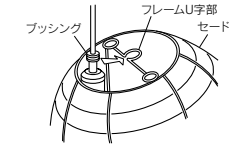


図2

- ①ランプをソケットにねじ込む。(図1)
- ②フレームのU字部にプッシュの溝を合わせてはめ込む。(図2)
- ③フレームを図のようにセードのリングにはめる。


**や 横ネジ方式** **横ネジ** このマークの付いた器具 **ブラケット 小形シーリング**




本体の横に出ているネジをゆるめる。




グローブを支えながら残りのネジをゆるめ、グローブを取りはずす。

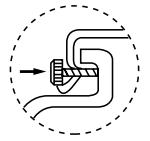

**わ ワンタッチG方式** **ワンタッチG** このマークの付いた器具 **小形シーリング**

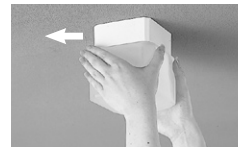

グローブ全体を矢印方向へ止まるまで押す。

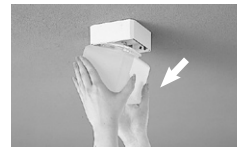

止まった状態でグローブの押した反対側を斜め下方へ下げる。



矢印方向に少し引き下げ、ランプに注意してはずす。