




※写真はトヨタ、ダイハツ10P用ハーネスです。

この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。  
取付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

尚、カーナビ(オーディオ)の電源カブラーを外す為、時計などメモリーされているものがリセットされますので、ご理解の程よろしくお願い致します。

※注意① 本体から出ている青色オプション配線は、ポータブルバッテリーが接続されていなくても、メインバッテリーより常時電源が流れていますので、ルームランプなどに使用している場合にスイッチを切り忘れると、メインバッテリーが上がりますので、十分に注意してください。

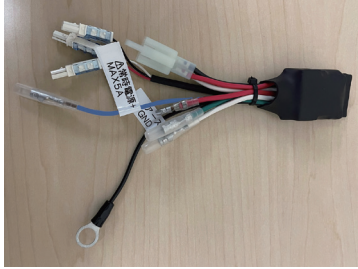

本体を、グローボックス裏などに  
タイラップなどで固定し、  
アース線をボディーアースして  
ください。 ※注意①




オーディオ用ハーネスの間に  
入れてください。



4 P カブラー(オス)を、  
本体から出ている4 Pカブラー  
(メス)に接続してください。



電源供給線を、  
ポータブルバッテリーを置く位置  
に、シガーソケット、オス、メス共に  
配線してください。

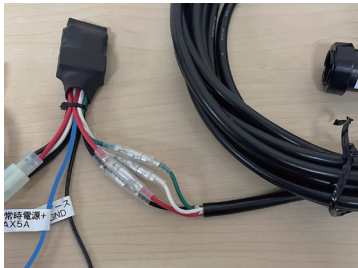


電源供給線より出ている4線  
(白・黒・緑・赤)を、本体より  
出ている線(白・黒・緑・赤)に  
接続してください。  
※配線の色間違いにご注意ください。



切り替えスイッチハーネスは  
スイッチ部分をお好みの位置に  
ホルソ20φなどで、穴を開けて  
設置してください。



切り替えスイッチハーネスの  
カブラー3本は、本体より出ている  
カブラー3本(白・黒・赤)と同じ色で  
接続してください。  
以上で接線は完成です。

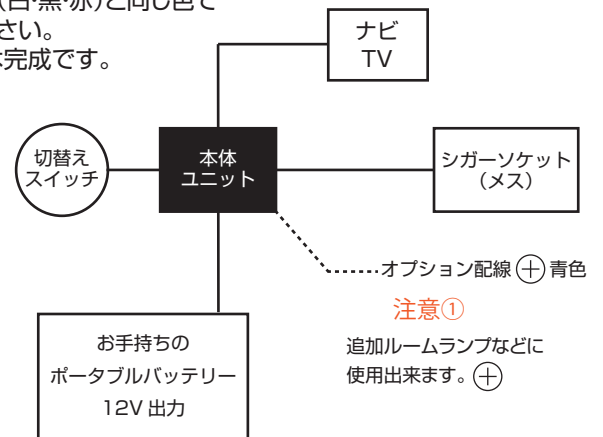

	車両 ACC / OFF ポータブル B / OFF			車両 ACC / ON			ポータブルバッテリー / ON		
	I	○	II	I	○	II	I	○	II
切り替えスイッチ	I	○	II	I	○	II	I	○	II
ナビ・TV	OFF	OFF	OFF	常時電源	常時電源	常時電源	OFF	OFF	ポータブル電源
シガーソケット	OFF	OFF	OFF	常時電源	常時電源	常時電源	ポータブル電源	OFF	ポータブル電源
オプション配線	常時電源	常時電源	常時電源	常時電源	常時電源	常時電源	ポータブル電源	常時電源	ポータブル電源

※注意 シガーソケット(メス)のMAX出力は、80W(6.5A)です。  
80W以上の使用はトラブルの原因となりますので十分ご注意ください。