



LDA/PVMスイッチ入替ハーネス 取付説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。そのあと大切に保存し必要などきにお読みください。「取扱説明書」に記載以外の取り付け、使用による事故、および製品の故障については一切責任を負いません。本製品の改造、分解、加工は絶対に行わないでください。本製品の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、下記のマークを用いて説明しています。

 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれのある事項について。
 注意	取扱いを誤った場合、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれのある事項について。
参考	取り付け、使用する上で知っておいていただきたいことについて。

警告

本製品はハイエース 200系 Toyota Safety Sense 装着車専用となっておりますので、それ以外の車種でのご使用はお控えください。
取付けの際の事故、取付け後の事故・破損等、天災等の不可抗力や、お客様の取扱い上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内容物(はじめにご確認ください)

・LDA/PVMスイッチ入替ハーネス ・LDA/PVMステッカー

取付の際にご用意頂く物

・マイナスドライバー ・T25トルクス ・タイラップ ・ビニールテープ ・ニッパー

取付手順




- ① 純正クリップ（ドア側）をマイナスドライバー等で外して下さい。
- ② 純正クリップ（ハンドル下部）をマイナスドライバー等で外して下さい。
- ③ インストルパネルを手前に引っ張り外して下さい。（クリップ4ヶ所）



- ④ 純正カプラーをすべて取り外して下さい。
- ⑤ オープナー2ヶ所を取り外して下さい。インストルパネルが完全に分離します。
- ⑥ プッシュボタンを1度復旧して下さい。



- ⑦ ⑥で復旧したプッシュスイッチを1回押しACCに入れハンドルを90度に回しT25トルクスで、ビスを取り外して下さい。
- ⑧ ⑦の反対側も同様にビスを外して下さい。
- ⑨ ⑥⑦のビスを外しコラムカバーの下側を外して下さい。(ツメがついています)

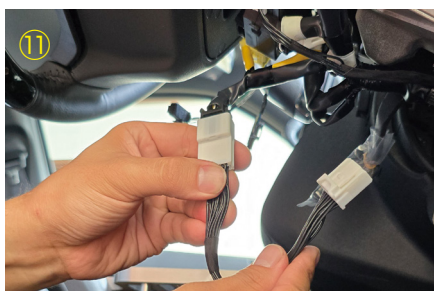

- ⑩ コラムカバー内の○印の位置のコブラーを外して下さい。
- ⑪ ⑩で取り外したコブラーにLDA/PVMハーネス14Pコブラーを割り込ませて下さい。
- ⑫ メーター横のパネルを外します。



- ⑬ メーター周りのパネルを外し、VIEWスイッチを外して下さい。
- ⑭⑮ ⑪で割り込ませたLDA/PVMハーネスの片側8Pコブラーを、メーター裏などを通し、VIEWスイッチの位置まで持っていく、VIEWスイッチコブラーに割り込ませてください。



- ⑯ VIEWスイッチをコブラーに接続し、メーターパネルに復旧して下さい。
- ⑰ すべてのパネルを復旧し、付属のLDA/PVMステッカーをスイッチに貼り付け、完成です。

※スモール時の光量は純正スイッチ比で減少します。