

ハイエース純正ディスプレイオーディオ用 TV キャンセラー

取扱・取付説明書

この度は、ユーアイビークル製品をお買い上げいただき
まことにありがとうございます。

本製品は走行中もテレビ視聴及びナビゲーションの操作
をおこなう事ができます。

必ずお読みください


道路交通法第 71 条第 5 号の 5 により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第 41 条第 16 号若しくは第 17 号又は第 44 条第 11 号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。
ただし、助手席及び後部座席の方が走行中のテレビやナビゲーション画面を注視することは、法律上問題ありません。

ご注意

- 本製品は、助手席及び後部座席の方にご利用いただくために開発された製品です。運転される方は、安全上のため走行中は絶対にテレビ注視やオーディオ機器（ディスプレイオーディオ、ナビゲーション等）及び本製品の操作をおこなわないでください。
- 車両の点検及び修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので必ず本製品を取り外してしてください。
- 走行中、スイッチ操作を頻繁におこなうと自車位置が不正確になる場合があります。
- テレビモード中のナビゲーション自車位置精度は純正（ノーマルモード）とは異なります。正確な自車位置情報を必要とする場合はノーマルモードで使用してください。なお、テレビモード中の誤作動について弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本製品取り付け後に生じた車両（ディスプレイオーディオ含む）の不具合、事故等について、弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 車両（ディスプレイオーディオ含む）の仕様変更やアップデート等により本製品が正常に機能しない（走行中、テレビ視聴及びナビゲーション操作ができない）場合がありますが対応致しかねますので予めご了承ください。
- アプリ等の連携サービスに関しての連携確認、不具合等のお問い合わせは弊社では一切お受けできません。
- 本製品を取り付けた車両を運転される方には必ず上記注意事項をご説明くださいますようお願い致します。

ご使用方法

パワースイッチ/エンジンスイッチ ON(または ACC)時は「ノーマルモード」で起動します。
サービスホールスイッチを短押しする度に、「ノーマルモード⇄テレビモード」の切り替えがおこなえます。

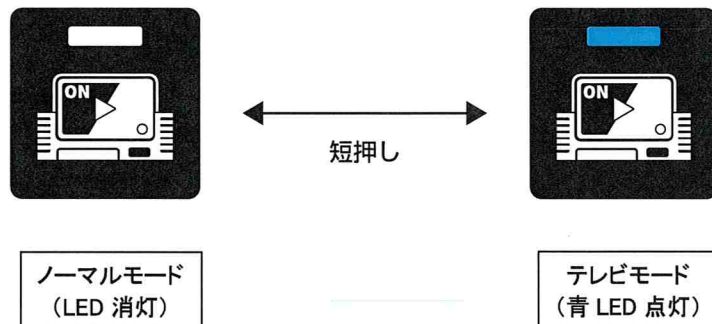

- ・ ノーマルモード…… 純正状態を維持します。走行中のテレビ視聴及びナビゲーション操作はできません。
「ノーマルモード」にした時点で自車位置が不正確な場合、時間の経過と共にナビゲーションにより自動補正されます。
(ナビゲーションによる自動補正は走行時におこなわれ、数分かかる場合があります。)
- ・ テレビモード…… 走行中にテレビ視聴及びナビゲーション操作ができます。
自車位置はおおよそその位置を表示しますが自車位置マークの進み方は「ノーマルモード」時と異なります。
走行状況により車両ナビゲーションの特性上、GPS 測位のみで自車位置を表示する場合があります。
その場合、トンネル等 GPS 測位ができない状況では自車位置が停止します。
自車位置との誤差が気になる場合や GPS 測位のための自車位置表示を回避する場合は、「ノーマルモード」に切り替えて補正し使用してください。
ナビ自車位置情報に基づく機能（「ドライブレコーダー」等）は表示している自車位置に基づき作動します。
自車位置に誤差が生じた場合、ナビゲーションの機能が誤認識する場合があります。
 - ・ ルート再検索。
 - ・ 高速道路走行を側道（一般道）と認識し、「ハイウェイモード」表示解除等。

純正の精度で「ルート案内」や「ナビゲーションの自車位置に基づく機能」、「Apple CarPlay/Android Auto」内のナビアプリ等を使用する場合は「ノーマルモード」で使用してください。

部品構成

TV キャンセラー 本体 × ① メインハーネス × ① サービスホールスイッチ（単色 / 1LED） × ①
両面テープ × ① 取扱・取付説明書 保証書

取り付け作業をおこなう前に必ずお読みください（取り付け上のご注意）

- 取り付け作業の際は必ずパワースイッチ/エンジンスイッチ OFF にし、バッテリーのマイナスターミナルを外してください。（ナビゲーションシステムは IG OFF 後、約 3 分間で各種メモリーおよび設定等を記憶する為、IG OFF 後、3 分以上経過してから補機/バッテリーマイナスターミナルを外していただきますようお願いいたします。）
- 車両コネクタや本製品のコネクタを接続せずにバッテリーのマイナスターミナルを接続したり、パワースイッチ/エンジンスイッチ ON（または ACC）にすると車両側で異常を検出し正常に作動しなくなりますので絶対にしないでください。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業をおこなってください。
- コネクタの取り外しは（ロックタイプはロック部を外して）、コネクタ本体を持ってまっすぐに引っ張ってください。ハーネスを引っ張ったり、こじったり無理な力を加えないでください。
- コネクタの取り付けは端子の曲がり及び破損が無い事を確認して、コネクタ本体をまっすぐ確実に接続してください。（ロックタイプはコネクタが確実にロックするまで差し込んでください。）
- 作動確認は助手席の方が操作をおこない、運転席の方は安全上のため、絶対に作動確認をおこなわないでください。
- 本製品を取り外す場合は必ずメインハーネスを含めすべての部品を取り外し、車両ハーネスを純正状態に戻してください。取り外し後、IG-ON でメーター内に「リーダークルーズコントロール」「レーンチェンジアシスト(LCA)」機能停止等のメッセージが表示される事があります。表示された場合は数メートル車両を動かした後、IG-OFF→IG-ON で表示されなくなります。

取り付け方法


- ① バッテリーのマイナスターミナル及びディスプレイオーディオを外します。
- ② 別紙図を参照しディスプレイオーディオ裏側の 30 ピンコネクタと 28 ピンコネクタ（30 ピンコネクタ横の運転席側コネクタ）を引き抜き、それぞれその間にメインハーネスの白色 30 ピンコネクタと灰色 28 ピンコネクタを差し込み、26 ピンコネクタを TV キャンセラー本体に接続します。
※30 ピンコネクタ横の助手席側 28 ピンコネクタには本製品を接続しないでください。
（車両により助手席側 28 ピンコネクタには何も接続されていない場合があります。）
- ③ 付属のサービスホールスイッチを使用していないサービスホールカバーと付け替え、メインハーネス 4 ピンコネクタに接続します。
- ④ 取り外した車両コネクタがすべて接続されている事を確認し、バッテリーのマイナスターミナルを接続しパワースイッチ / エンジンスイッチ ON（または ACC）後、下記項目の作動確認をおこなってください。
・「ノーマルモード（LED 消灯）」で起動する事を確認し、走行中にテレビ視聴及びナビゲーション操作ができない事を確認してください。
・ サービスホールスイッチを短押しし、「テレビモード（青 LED 点灯）」に切り替わる事を確認し、停車時や走行中問わずテレビ視聴及びナビゲーション操作ができる事を確認してください。
再度、サービスホールスイッチを短押しし、「ノーマルモード（LED 消灯）」に切り替わる事を確認してください。
- ⑤ 確認後は TV キャンセラー 本体やメインハーネスを運転の妨げにならない場所に固定してください。
- ⑥ ディスプレイオーディオ及び取り外したパネル等を元通りに戻して作業終了です。

ご注意

- ・コネクターの取り外しは（ロック部を外して）、コネクタ本体を持ってまっすぐに引っ張ってください。
ハーネスを引っ張ったり、こじったり無理な力を加えないでください。
- ・コネクターの取り付けは端子の曲がり及び破損が無い事を確認してコネクタ本体をまっすぐ確実に接続してください。
（ロックタイプはコネクタが確実にロックするまで差し込んでください。）

※ナビプラスレス車は下記図 30 ピンコネクタ右側の 28 ピンコネクタには本製品を取り付けしないでください。
（そのまま車両コネクタを接続。また車両コネクタが無く接続されていない車両もありますのでご注意ください。）

※下記画像はディスプレイオーディオを取り外した状態で裏側を見た画像になります。

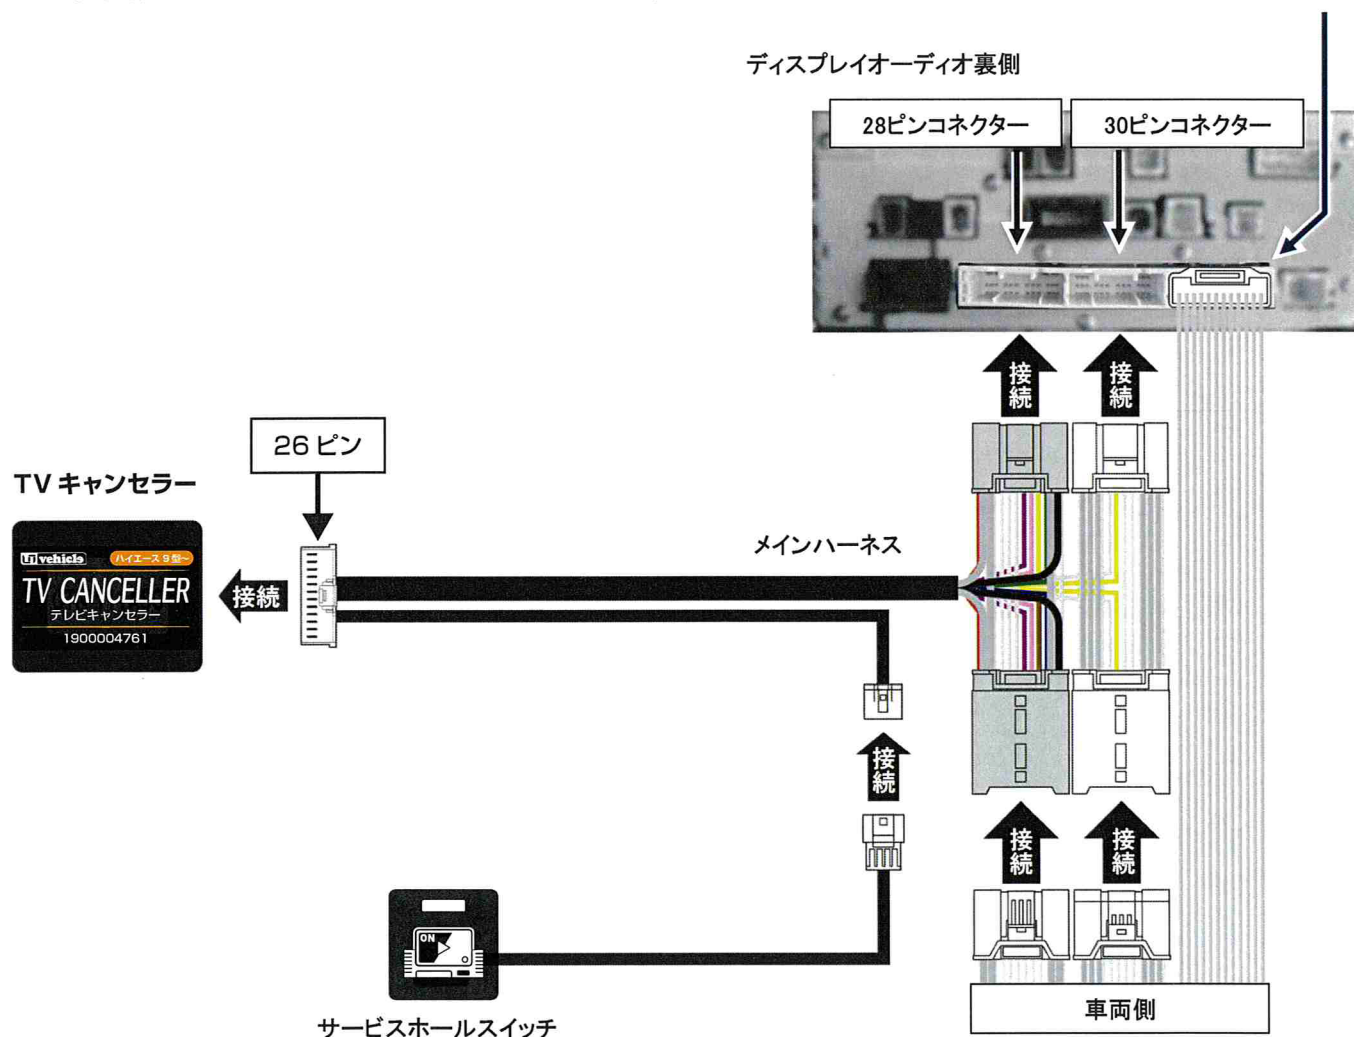

※図はディスプレイオーディオ Plus 車です。（HDMI 付車）
Plus ではない車両には、30 ピンコネクタ右側の
28 ピンコネクタはありません。

必ずお読みください

道路交通法第 71 条第 5 号の 5 により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第 41 条第 16 号若しくは第 17 号又は第 44 条第 11 号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。ただし、助手席及び後部座席の方が走行中のテレビやナビゲーション画面を注視することは、法律上問題ありません。

取り扱い上のご注意

この取り扱い上のご注意には本製品を安全にご使用いただき、お客様や取り付け時の危害や損害を未然に防止する為に色々な注意事項を表示しています。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を警告・注意の 2 つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。その表示内容は次の通りとなっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをおこなうと、人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをおこなうと、人が損害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告

以下の警告文を無視し、取り付けや使用を続けると火災・事故等の原因となります。

- ◎本製品は各車両ごとに適合が決まっています。適合以外の車両では使用しないでください。非適合の製品を取り付けした事で生じた不具合等に関しては、弊社では一切責任を負いません。
- ◎本製品は精密機器ですので落下等の強い衝撃を与えないでください。
- ◎取り付け作業前には必ず取付説明書に従ってバッテリーのアース端子を外しプラス端子やプラス線経路と接触しない様にしてください。
- ◎本製品の取り付けや使用方法を誤ると車両の装置、機器類を破損又は、損傷する恐れがあります。本製品の誤った取り付け方法及び使用方法による事故等に関しましては、弊社では一切責任を負いません。
- ◎本製品の分解や改造及び指定以外の取り付けをおこなった場合や加工して他機器への接続をした場合での故障等、弊社では一切責任を負いません。
- ◎エアバックの作動を妨げる場所には、本製品の取り付けや配線をおこなわないでください。エアバックの動作の妨げや事故の際にエアバックが正常に作動しなくなります。
- ◎過度の熱や水等の液体が本製品に影響を与えそうな場所への設置はおこなわないでください。また本製品から煙又は、異臭・異音が発生する場合や水が入った場合は直ちに使用を中止しお買い上げの販売店まで点検をご依頼ください。
- ◎運転中に本製品の取り付け及び取り外しをおこなわないでください。

注意

以下の注意文を無視し、取り付けや使用を続けると誤作動・故障等の原因となります。

- ◎車両のバッテリーが弱っていたり、車両に異常がある場合は本製品を取り付け及び使用しないでください。
- ◎本製品の取り付けをおこなう際、車両パネル等を取り外して作業をおこないますので破損等にご注意ください。万一、破損等が生じた場合弊社では一切責任を負いません。
- ◎本製品の取り付けの際は他機器に影響を与えず、運転の差し支えにならない場所に設置してください。
- ◎確実に固定出来ない場所や振動の多い場所等への設置はおこなわないでください。外れて運転の妨げになる場合やコネクタに負荷がかかり正常に作動しない恐れがあります。
- ◎本製品のコネクタ脱着の際は必ずコネクタを持っておこなってください。又、ハーネスを傷つけたり、無理な曲げ、ねじり、引っ張りや加熱加工等を加えないでください。
- ◎本製品及びハーネスは運転の妨げにならない様にしっかりとまとめ、確実に固定してください。

その他ご注意

- ◎本製品の取り付け及び車両パネルの脱着等は取り付け技術のある販売店でおこなってください。
- ◎ご購入時及び修理等での本製品の取り付け・取り外しに掛かる工賃及び弊社への送料等の費用はお客様ご負担となります。又、修理時のお預かりに際して交換及び代替品等の貸し出しはおこなっておりません。
- ◎車両メーカーによる仕様変更等で車両データの変更やナビゲーションデータのアップデート等があった場合、正常に作動しなくなる場合があります。予めご了承ください。
- ◎違法改造車及び整備不良車等への本製品のサポート及び保証は一切おこなっておりません。
- ◎本製品取り付け後の車両機能不具合、故障、事故等については弊社では一切責任を負いません。

株式会社ユーアイ

〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗 158-1

TEL:072-363-8913 /FAX:072-363-8913

MAIL:info@ui-vehicle.com

<https://www.ui-vehicle.com>