

VLED  
VENUS LED




## 取り扱い説明書

保管用

保証書付き

本製品は、LED まつげエクステ施術専用開発された機器となります。(LED ライトを使用した施術) 本製品を使つての施術は、使用方法に関する十分な知識・経験のある方のみがご使用ください。(他の用途でのご使用、または講習を受けていない方のご使用はおやめください) 本取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。本書はいつでも見られるところに大切に保管してください。

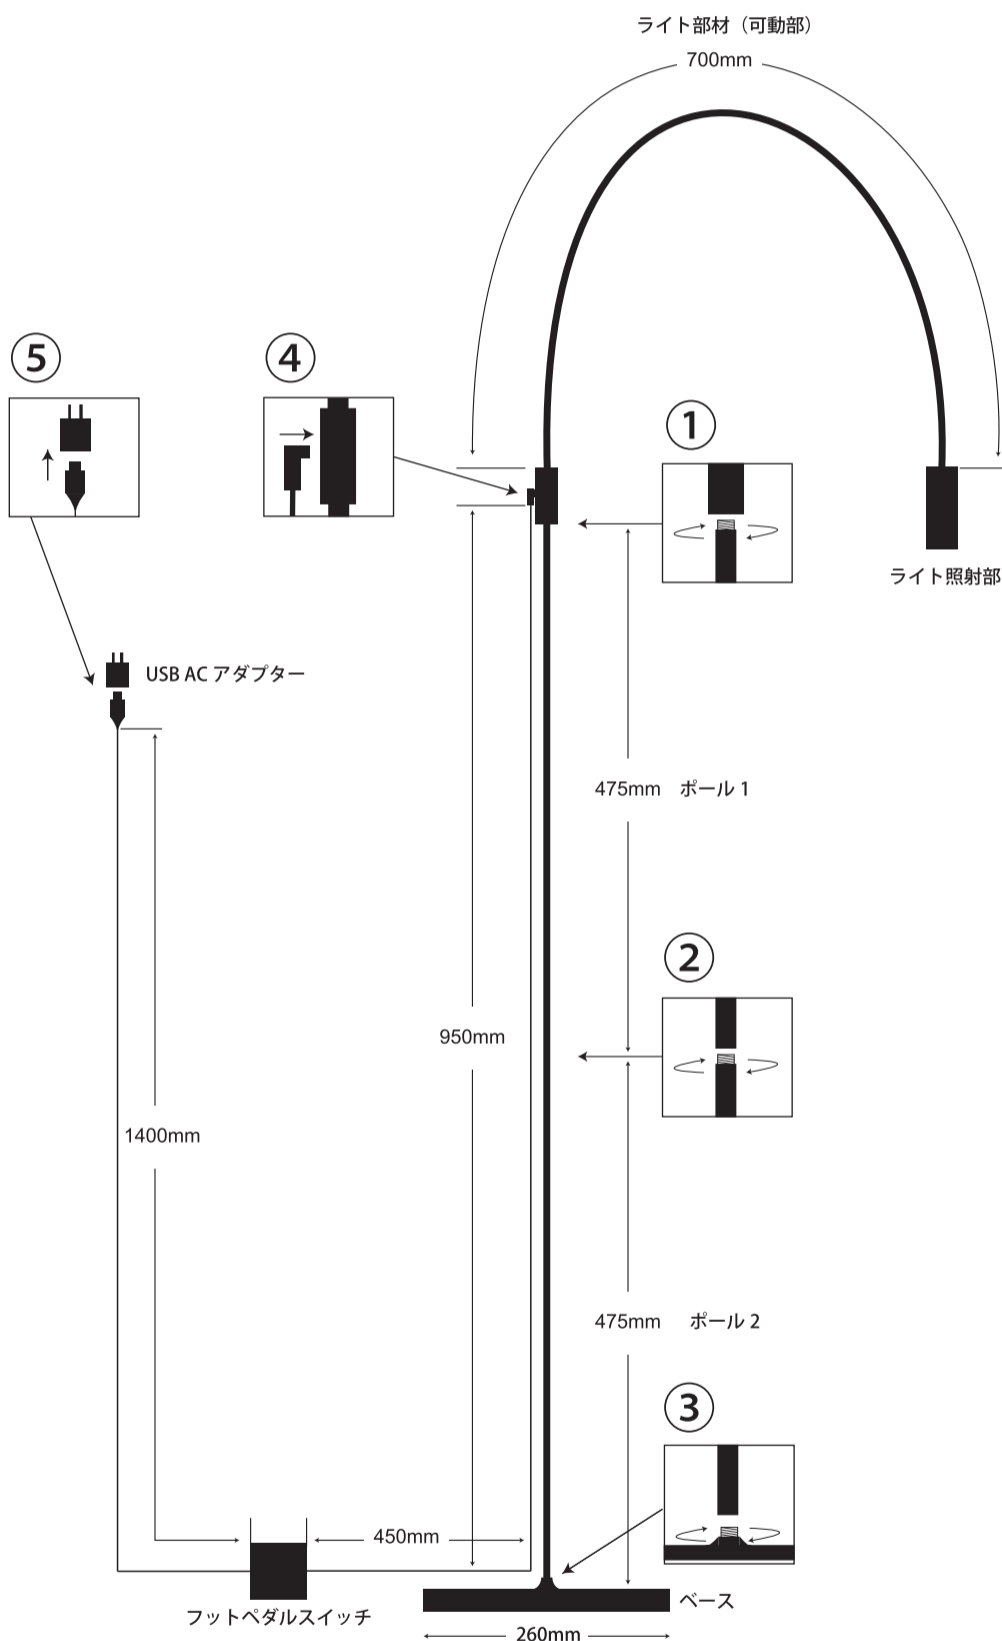

### ■セット内容

- ・ライト部材 1
- ・ポール 2
- ・ベース 1
- ・フットペダルスイッチ 1
- ・USB AC アダプター 1

### ■製品仕様

- ・品番 VL0003
- ・品名 VLED ラッシュライト
- ・カラー ライトグレー
- ・サイズ 約 950+700mm
- ・本体重量 約 2.2kg
- ・コードの長さ 約 2800mm
- ・定格入力 AC100V (50/60Hz)
- ・定格出力 DC5V / 2A
- ・ワット数 10W
- ・波長 395nm~400nm
- ・スイッチ フットペダル

### ■組み立て方法

- ①ライト部材 (可動部) にポール 1 を廻して連結する。(上部から連結)
  - ②①とポール 2 側を廻して連結する
  - ③②とベース側を廻して連結する
  - ④ライト部材にフットペダルスイッチを取り付ける
  - ⑤フットペダルスイッチの USB 側を USB AC アダプターに取り付ける
- ※①②③各箇所はしっかりと締め付ける事。ゆるいと転倒する可能性があります。
- ※各部のゆるみやがたつきが無いを確認してからご使用ください。
- ※使用の際は裏面の各事項も必ずご確認ください。

  
VENUS PLATINUM  
JAPAN

## 使用上のご注意

- ・使用する前に本書（取り扱い説明書）をよく読み、内容に従ってお使いください。
- ・製品は仕様の電圧内で使用してください。
- ・施術を行う側の方は、目を保護するプロテクトメガネやブルーライトカットのメガネを着用してください。
- ・施術を受ける側の方は、目を保護するプロテクトテープをまぶたに着用してください。
- ・グレープレートに出したグルーに直接照射しないようにしてください。
- ・2分以上の連続点灯をしないでください。
- ・照射された光のポイントを見続けしないでください。
- ・点灯中、消灯直後は、LED光源および本体が熱いので注意してください。
- ・小さいお子様の手が触れない場所で使用してください。
- ・LED光源には、商品毎に発光色、明るさが若干異なる場合があります。
- ・ライト照射部は、通常のランプの様にお客様自身では交換できません。

## 使用方法

- 1.USB AC アダプターをコンセントに差し込みます。※同一延長コードタップ等に他の電化製品とタコ足配線で使用すると出力不足になる恐れがあります。ご注意ください。
- 2.施術で使用する前に、物や壁などに向けてフットペダルを押し照射し動作確認を行ってください。※フットペダルを押すとライトが点灯し、離すとライトが消灯します。
- 3.ポール上部のライト部材（可動部）を動かし、照射物に対して「ライト照射部」をセットします。この際、ライト照射部先端と照射物を15cm以上離してご使用ください。※15～20cmの距離を推奨。お客様が熱く感じる場合は、距離を調整してください。
- 4.使用後は、USB AC アダプターをコンセントから抜いて、正しく保管してください。

## 保管方法

- 1.USB AC アダプターをコンセントから抜き、転倒しない様な平らな場所で保管してください。
- 2.湿気の多い環境から離して、涼しく乾燥した場所で保管してください。
- 3.持ち運ぶ際は、両手でしっかりポール部分を持ってゆっくり移動してください。

## お手入れ・点検

- 1.柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい時は、中性洗剤用液を少し含ませた布で拭いてからもう一度乾拭きしてください。  
※使用直後はライト照射部等が熱くなっている可能性があるため、しばらくしてからおこなってください。
- 2.シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の高い液体は使用しないでください。変色や変質の原因となります。
- 3.コードに損傷がないか確認してください。破損している場合は、速やかにUSB AC アダプターを抜き使用しないでください。

## 故障?と思ったら

### Q1. ライトが正常に点灯しない

- ・フットペダルスイッチと本体の接続コード、フットペダルスイッチとUSB AC アダプターの接続、USB AC アダプターとコンセントの差し込みがゆるんでおらず、正しく接続されているかを確認してください。
- ・一度、USB AC アダプターをコンセントから抜いて5分程度おいてから再度接続しお試しください。

### Q2. 光がちらつく

- ・フットペダルスイッチと本体の接続コード、フットペダルスイッチとUSB AC アダプターの接続、USB AC アダプターとコンセントの差し込みがゆるんでおらず、正しく接続されているかを確認してください。
- ・ライト本体もしくはライトの近くに高温の物体がないか又は使用環境の温度が高すぎないかを確認してください。

### Q3. 異常音がる

- ・使用を中止し、コンセントからUSB AC アダプターを抜き、販売店にご相談ください。

## 保証書

### < 保証規定 >

この保証書は、本書に明示した内容で無償修理交換をお約束するものです。ご購入日から下記期間中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご提示の上修理をご依頼ください。

商品名	VLED ラッシュライト
ご購入日	年 月 日
保証期間	ご購入日から <b>6ヶ月間</b>

### お客様情報

お名前	様
ご住所	〒
お電話番号	

通常のお取り扱いで、万一機械故障が生じた場合は、無償にて修理または当社の判断により交換させていただきます。ただし、次の場合は、保証期間内でも有償修理となりますのでご了承ください。

- 1) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および破損
- 2) ご購入後の転倒、落下などによる故障および破損
- 3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
- 4) 接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷
- 5) 取り扱い説明書に記載されている以外の使用方法による故障および破損
- 6) 過酷な条件（極寒の場所、酷暑の場所、粉塵が発生する場所や浴室や洗面所など）のもとで使用された場合の故障および破損
- 7) 本書のご提示がなく、紛失または所定事項の未記入、字句を訂正された場合

※本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください  
※消耗品、ポール、ベースは本保証書の対象にはなりません  
※本保証書は日本国内のみで使用される場合に限りです

販売元  
お問合せ先

株式会社ヴェーナス・ラッシュ TEL: 03-5785-2825 FAX: 03-5785-2826

〒107-0052 東京都港区赤坂 9-6-28 アルベルゴ乃木坂 501 営業時間 / 10:00～18:00 定休日 / 土日祝 web@venusplatinum.jp