塀・門柱
誰でも簡単に
塗れる!

# 誰でも、土・日で塀塗れる!

下塗り・練り混ぜ 不要!

# 漆喰 しっくい Hey! ヘイ!ヌレール®

門柱も塗れる

## 手軽に モルタル不要 土・日で塗れる!

【目地埋め】と【直塗り仕上げ】だけでOK!
モルタル等下塗り不要だから、土・日で完成!

開けて即塗れる!練り混ぜも不要。
施工日数は天気・気温などの施工環境によって変わります。

## 楽しく 誰でも楽々 抜群の施工性!

クリームのように柔らかい材料!
自分好みの仕上げを存分に楽しめる!

小物で演出!
オリジナル塀の完成。

## 美しく 自然素材・漆喰 いつまでも綺麗!

自然素材らしい凹凸感ある美しい漆喰塀!
カビも生えにくいずっと綺麗な表情!

お掃除簡単!
汚れは自分で落とせる。

全3色

表記色は印刷色のため、仕上がりの色と多少異なります。

**塗り面積** 約3m²/缶(4mm厚)
※目地埋めは含みません。

| 日本建築仕上材工業会登録 | |
|---|---|
| 登録番号 | 1502023 |
| 放散等級区分 | F☆☆☆☆ |
| 問い合わせ先 | http://www.nsk-web.org/ |

[施工方法は裏面をご覧ください]

# 誰でも、土・日で塀塗れる！ 施工方法

# 漆喰ヘイ！ヌレール®

**ご自宅の塀や門柱に下塗り材・モルタル不要で施工ができます**

## 1 清掃

塀・門柱を一度水洗いして、ほこりや汚れを取りましょう。油分やカビ・藻などは、スクレーパーやデッキブラシでできるだけ取り除いてください。

**注意** 油汚れ、藻、カビ等が過度に残った下地に施工した場合、剥離の原因となるおそれがあります。

## 2 養生

コロナマスカーを使って、塀と地面の境目を養生しましょう。

目地埋めの必要ない下地は工程4「全面塗り」へ。

## 3 目地埋め

軽く水をかけ、半乾燥状態（10～30分経過後）になりましたら、漆喰ヘイ！ヌレールで目地埋めをしましょう。
※目地の深さは最大5mmとしてください。

## 4 全面塗り

**目地埋めから翌日以降に**
塀や門柱に軽く水をかけ、半乾燥状態（10～30分経過後）になりましたら、全面に漆喰ヘイ！ヌレールを塗ってください。

目地埋めを必要としない下地面の場合も同じです。※ペンキ面に水かけは必要ありません。

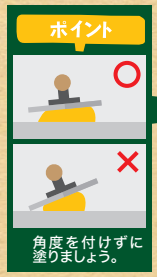

## 施工当日・翌日、雨が降らなければ、ただし シート養生は不要です！

雨が降らなくても**下記の2つ**は**シート養生**が必要です。

- ☑ 急激な乾燥が予想される真夏日 → 養生目安 → 完成後：12時間（半日）
- ☑ 気温の低い冬期 → 養生目安 → 完成後：72時間（3日）

**シート養生の仕方** コロナマスカーを上からかけてください。

**便利な道具** コロナマスカー・マスキングテープ・ビニールシート等

材料が手につかない程度に乾燥したら養生を外してください。

※完成後に目地が目立つ場合は再度塗りつけると目地は消えます。

【使用上の注意事項】●本製品の保管は、密封したうえで、凍結しない屋内でお願いします。凍結した製品は使用できません。●使用後残った材料は、付属のラップフィルムを材料表面にのせて、空気に触れないようにし、フタを閉めて保管してください。再度使用できます（使用期限　製造日より3年）。●本製品は漆喰です。白以外の製品は乾燥後、容器内の色より淡くなりますので、ご了解ください。●本製品は自然素材です。塗り方・気象条件・製造ロットによっては、若干の色差の出る場合があります。●塀の途中で作業を止めてしまうと、左右の面で色が違って見えます。●本製品はアルカリ性です。施工時は肌荒れしないよう、必ず手袋を装着のうえ、汚れてもよい格好で作業してください。万が一目に入った場合は、すぐに清水で洗浄のうえ、医師の診断を受けてください。●子供・高齢者の手の届かない所に保管し、誤飲誤食しないでください。●本製品を廃棄する場合は、都道府県条例にしたがって、処理してください。●漆喰ヘイ！ヌレールは、外塀・外壁仕上げのための漆喰ですが、内壁にも使用できます。●気温が5℃以下の場合は、施工をしないでください。また、夜間の気温が0℃を下回る場合も施工しないでください。製造には万全を期していますが、製品に万が一異常があった場合は取り替えをいたします。また、使用方法等のお問い合わせは下記フリーダイヤルにて承ります。

## 色々な塀に塗れる！

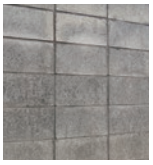
ブロック

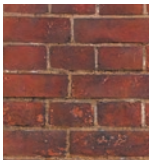
レンガ

コンクリート

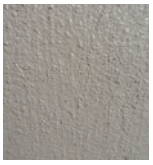
ペンキ

吹き付け

旧塗り壁

注意:サイディングボードや金属、撥水コートがされている下地面には施工できません。

### 施工道具

**ヘイ！ヌレールこて**
丸みのあるこて先で目地埋めも模様付けも簡単です。

**こて板**
材料をのせて使用します。

### 準備道具

**手袋**
作業中は必ず着用してください。

**おたま・しゃもじ**
材料をすくってコテ板にのせる為に使用します。

### 掃除道具

**スクレーパー**

**デッキブラシ**

**布ヤスリ** 150番程度

## 塗れるの？どうするの？ こんな場合どうする？

### 透かしブロックを埋めて施工したい！

下記の手順にしたがって施工してください。

漆喰ヘイ！ヌレールを手づかみで1に対して、砂利を手づかみで2～3の割合で混ぜます。

透かし部分に混ぜた材料を詰めます。

表面が平らになるように埋めます。全て埋めなくても大丈夫です。

穴埋め完了。乾燥後、全面塗りしてください。

**注意** 透かしブロックを埋めた後は、通常期：施工終了後1日、冬期：施工終了後3日以上開けてから全面塗りを行ってください。

### ブロックの剥がれは補修しましょう。

モルタルは必要ありません。目地埋めと一緒に埋めてください。

写真のような剥がれ部分（欠損部）も漆喰ヘイ！ヌレールで埋めれば大丈夫。

目地埋めと一緒に剥がれた部分を漆喰ヘイ！ヌレールで埋め、乾燥後に全面塗りを行ってください。

**注意** 目地埋めと一緒に、漆喰ヘイ！ヌレールで施工できる剥がれ部分（欠損部）の深さは最大5mmまでです。


**平日・休日問わず、製造元の私たちがお答えします**

フリーダイヤル **0120-323-960** 受付時間 8:00～17:00

日本プラスター株式会社

本社・工場／〒327-0311 栃木県佐野市多田町188-2 TEL:0283-62-6511(代) FAX:0283-62-8851
西日本営業所／〒604-8305 京都府京都市中京区市之町170 TEL:075-406-5031(代) FAX:075-406-5032