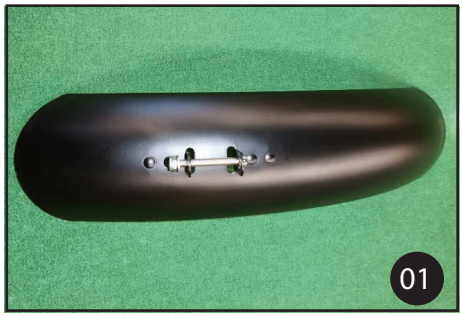

フェンダーを用意します。

ナット、ワッシャーと繋ぎ用の軸1本を車体から取り外します。

図のように取り付けます。

図のように真ん中一つナット※を入れます。

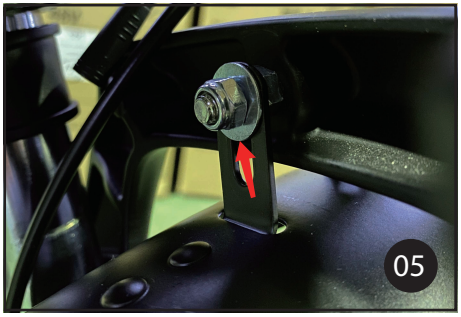

図のようにワッシャー※とナットを取り付けます。

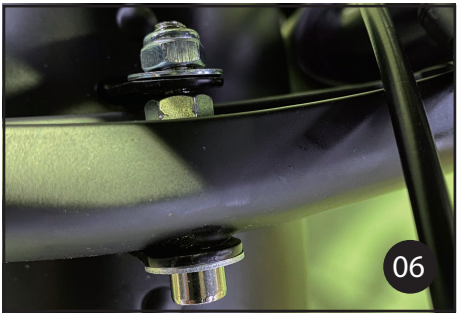

図のように真ん中のナット※をフレーム側にしっかり締めます。外側のナットもしっかり締めます。※真ん中のナットと内側の止めピンの間に0.5ｃｍの隙間はありまして、外側のナットはしっかり締めた場合、内側の止めピンが少し曲がりますが、使用に支障がありません。気になる場合、真ん中にワッシャーを数枚入れます。

※追加必要なワッシャーとナットのサイズは「M6 ピッチ1.0」です。