組立説明書 丸ガラステーブル

tac INTERIOR
株式会社 tacINTERIOR
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－５０－１１
明星ビルディング４Ｆ　TEL : 03-6438-9930

公式ＨＰ　公式 Instagram

安全の為に必ずお読み下さい。

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。
また大切に保管し必要な時にお読み下さい。

注意 故障、破損、けが、物的損害につながることがあります。

●連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
●床に傾きや段差のある不安定な場所でのご使用はおやめください。
●商品の分解や改造はしないでください。
●商品の耐荷重を超えてのご使用はお控えください。

お願い

●時々ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、
ゆるみのある場合は閉め直してください。
●直射日光やストーブなど熱の影響を受ける場所、
湿気・乾燥の著しい場所でのご使用はお控えください。
●商品の表面にセロテープやシールなど粘着性のあるものを
貼付けないでください。表面材が剥がれます。
●商品の上に高温のものをのせないでください。変色し跡が残ります。
●商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。
表面を傷付けたり、跡が残るおそれがあります。
●お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れのひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものを使い布を
よくしぼってから拭き取ってください。最後に乾拭きしてください。

組立時の注意

ねじは、最初からきつく締めないで下さい。

●最初からねじをきつく締めると、他のねじ穴の位置が合わず、
組み立てできません。また、全体の歪みの原因になります。
●ねじは1本ずつ約8割くらいに締め、そのあと再び、
すべてのねじをしっかり締めなおして下さい。

組み立て方

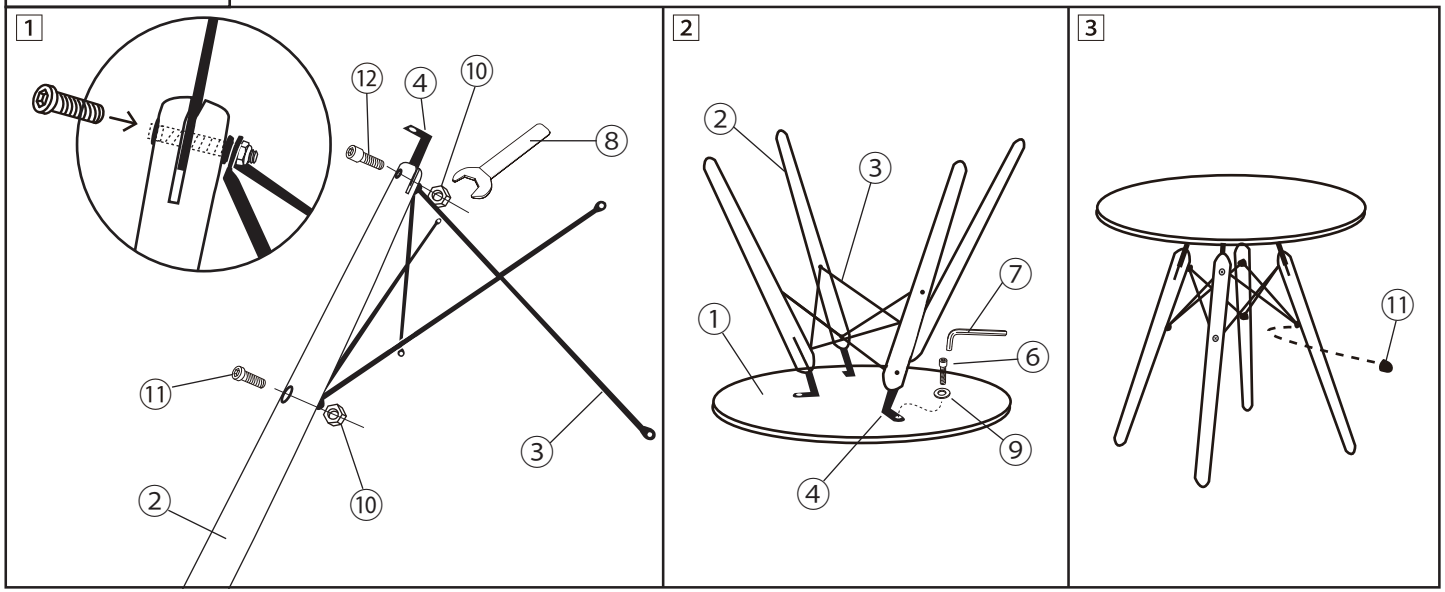

1 ② 脚の上部の穴と④ L 字フレームの穴を合わせます。合わせた穴に外側から⑫ ボルト(中)を差し込み、内側から③ アイアンフレームを 2つ取り付け⑧ スパナで⑩ ナットを仮止めします。
下部の穴も上部と同様② 脚の下部の穴と③ アイアンフレームの穴を合わせ、外側から⑪ ボルト(大)を差し込み⑧ スパナで⑩ ナットを仮止めします。この作業を② 脚の 4 脚同様に行います。

2 .1 で組立てた脚と① 天板を裏返します。① 天板のボルト穴と④ L 字フレームの穴を合わせます (4 ヶ所)。⑨ 板ワッシャーを挟み⑥ ボルト (小) を⑦ レンチで 4 ヶ所仮止めし、歪みなどが無いことを確認して均等に締め上げます。

3 固定した脚と天板を起き上がらせます。がたつきが無いことを確認して 1 で仮止めしておいた脚のナット (8 ヶ所) をしっかりと締め上げます。⑩ ナット部分に⑤ キャップをはめて完成です (8 ヶ所)。

部品

① 天板	② 脚	③ アイアンフレーム	④ L 字フレーム	⑤ キャップ	⑥ ボルト (小)	⑦ レンチ	⑧ スパナ
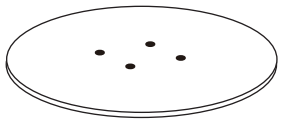	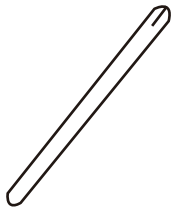	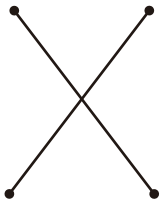					
×1	×4	×4	×4	×8	天板用 ×4	×1	×1
				⑨ 板ワッシャー	⑩ ナット	⑪ ボルト (大)	⑫ ボルト (中)
				×4	×8	×4	×4