真鍮壁付けコートハンガー 組立説明書

有限会社 上手工作所

■ パーツリスト

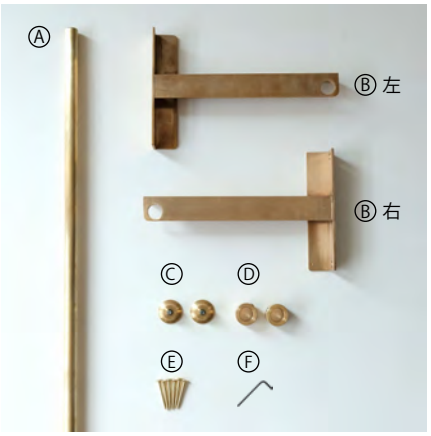

Ⓐ パイプ ×1本
Ⓑ ブラケット 左右1本ずつ
Ⓒ エンドキャップ ×2個
Ⓓ リング（パイプ固定用）×2個
Ⓔ ビス ×6本
Ⓕ レンチ ×1本

上記内容物が入っている事を確認してください。

■ ご用意いただくもの

電動ドリル / ドライバー
水平器 / メジャー

1

地面からの高さを測り、取付け位置を決めます。

2

下地の位置を確認し、ビスを付ける場所に
電動ドリルドライバーで下穴をあけます。

3

水平器で垂直を確認しながら、Ⓑのブラケット
をⒺの皿ビスでゆるめに固定します。
※（しめすぎるとパイプが通らないのでご注意）

4

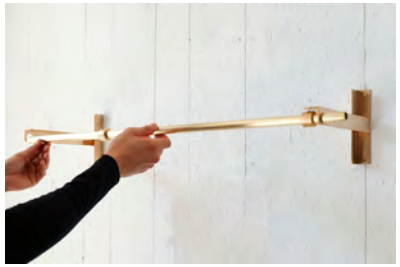

Ⓑを2つ取り付けたら、ⒶにⒹを通した状態で
ブラケットに通します。

5

Ⓓをブラケットの端に寄せて、Ⓕの六角レンチ
で固定します。

6

Ⓒをパイプの先端に取り付けます。

7

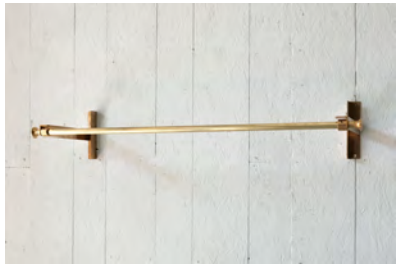

水平器でパイプが水平になっているか確認し
ブラケットをしっかり固定すれば完成です。

8 棚板ありの場合のみ

棚板にズレ防止のための木パーツをボンドと
ビスで取り付けます。

9 棚板ありの場合のみ

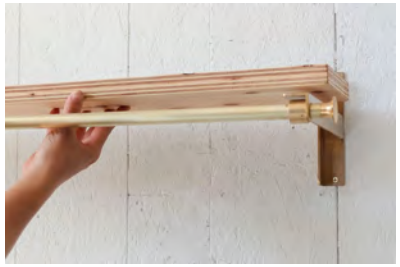

完成した棚板を上から載せれば完成です。