施 工 手 順

Fitts

手順①
トレッド(段板)に16mm(5/8")径の穴を開けます。

手順②
子柱は適宜切断し、トレッドに開けた穴に差し込みます。

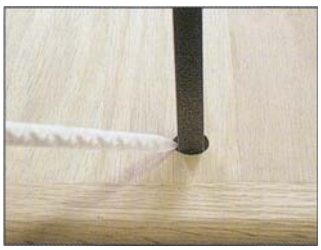

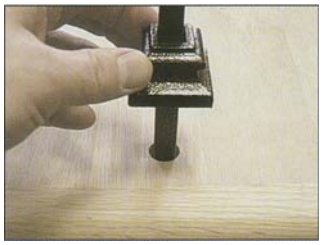

手順③・④
接着剤を入れ、アイアンシュー（留め金具）で固定します。

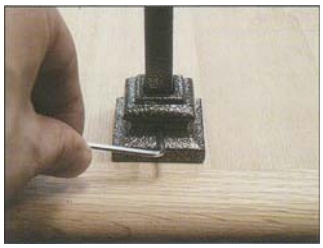

手順⑤
レンチを使って、金具と子柱を締めます。

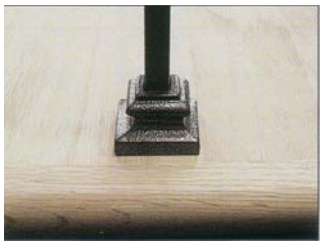

手順⑥
同様の方法で残りの子柱を取り付けます。

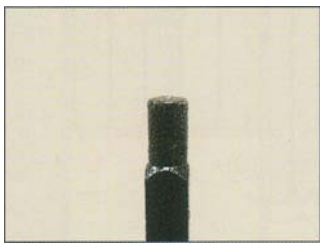

手順⑦
アイアンバラスターの上部(手摺側)は全て、13㎜(1/2″)径ですので、ハンドレール(手摺)に13㎜の穴を開けます。

手順⑧
その穴に接着剤を入れます。この時、接着剤を多く入れすぎますと逆さにしたときに垂れることがありますのでご注意ください。

手順⑨
手摺の穴に子柱を入れ、ぴったり接着させます。必要であれば手摺にあて木をし、その上から木槌で静かにたたいてください。

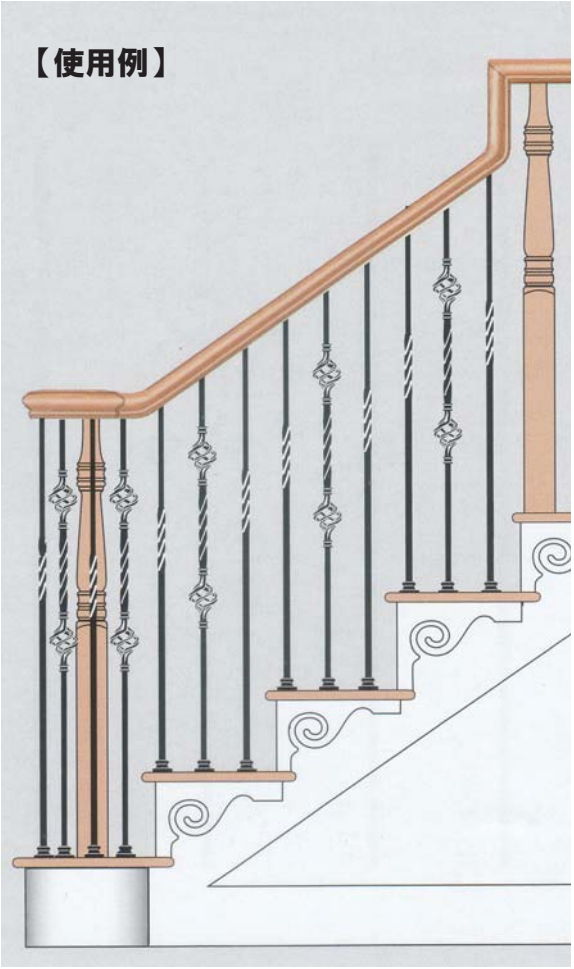

印刷された写真と実際の商品とでは、色柄・質感が異なります。