配管カバー取付説明書

型　　式	
WOP-5101(K)	WOP-5101(K)SW
WOP-5101(K)SS	WOP-5101(K)UW

※型式末尾に-650 が付くタイプもあります。

工事される方へのお願い

○本品を指定する機器にご使用ください。
○作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
○機器を正しく安全に使用していただくために、この取付説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

梱包部品一覧表

品番	部　品　名	個数	品番	部　品　名	個数	品番	部　品　名	個数
1	枠板上	1	7	クリップ	2	12	⊕ナベ小ねじ（M5X10）	2
2	枠板下	1	8	⊕トラスFTねじ（M4X8）	6	13	木ねじ	2
3	壁取付板	1				14	プラグ	2
4	フロントカバー	1	9	樹脂座金	6			
5	横板ー右	1	10	化粧ねじ	2			
6	横板ー左	1	11	パッキン	2			

取付方法

（1）下図を参考に配管カバーを組み立ててください。

1. 横板ー右・左にパッキンを貼り付ける。
2. 枠板上にクリップで横板ー右・左を仮止めする。
3. トラス FT ねじと樹脂座金で枠板上と横板ー右・左を固定する。
4. 横板—右・左にトラス FT ねじと樹脂座金で枠板下を取り付ける。

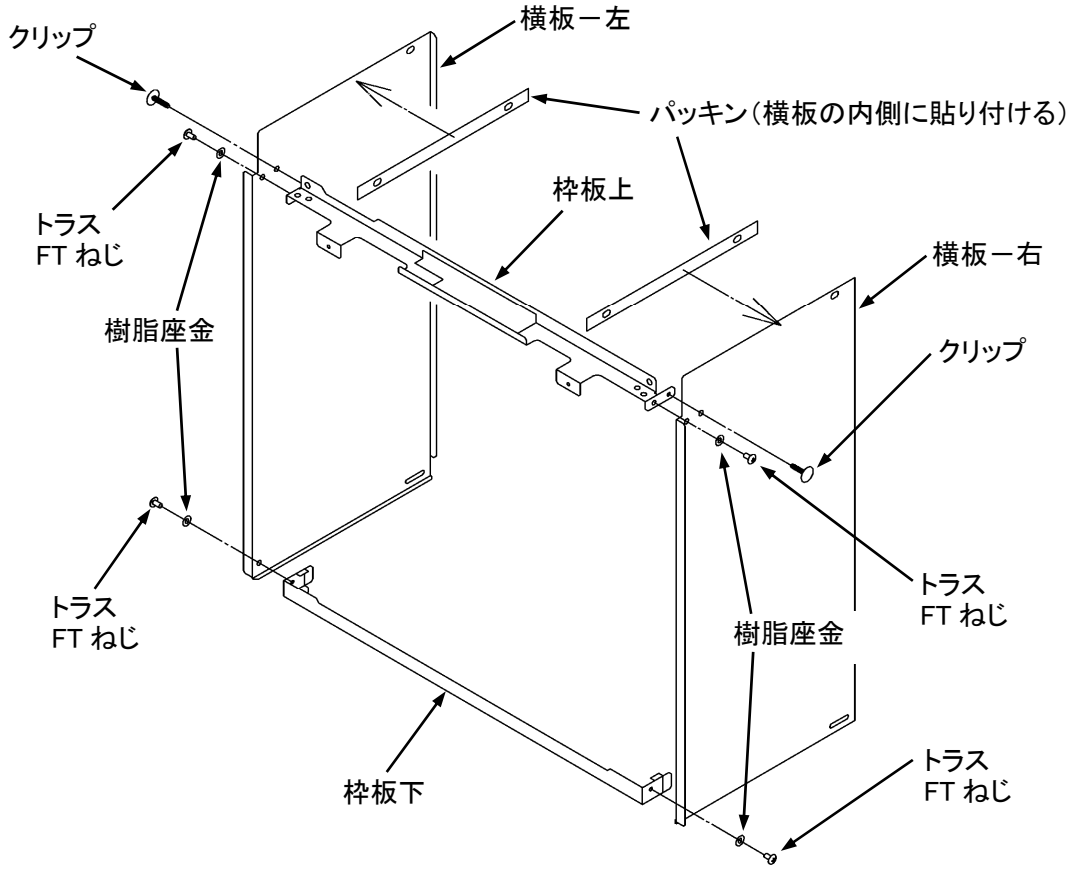

裏面へつづく

OPU25-1798X02(00)

（2）下図を参考に配管カバーを機器に取り付けてください。

1. 機器側面のねじを取りはずす。
2. 機器にナベ小ねじで配管カバー本体を取り付ける。
3. 機器側面と配管カバー本体の横板を固定する。
4. 配管カバーの横板にトラス FT ねじと樹脂座金で壁取付板を仮止めする。
5. 壁取付板を木ねじとプラグで壁に固定する。（推奨下穴 φ7、深さ 35）
6. 上記4. で仮止めしたねじを締め付けて配管カバーの横板に壁取付板を固定する。
7. フロントカバーを取り付ける。

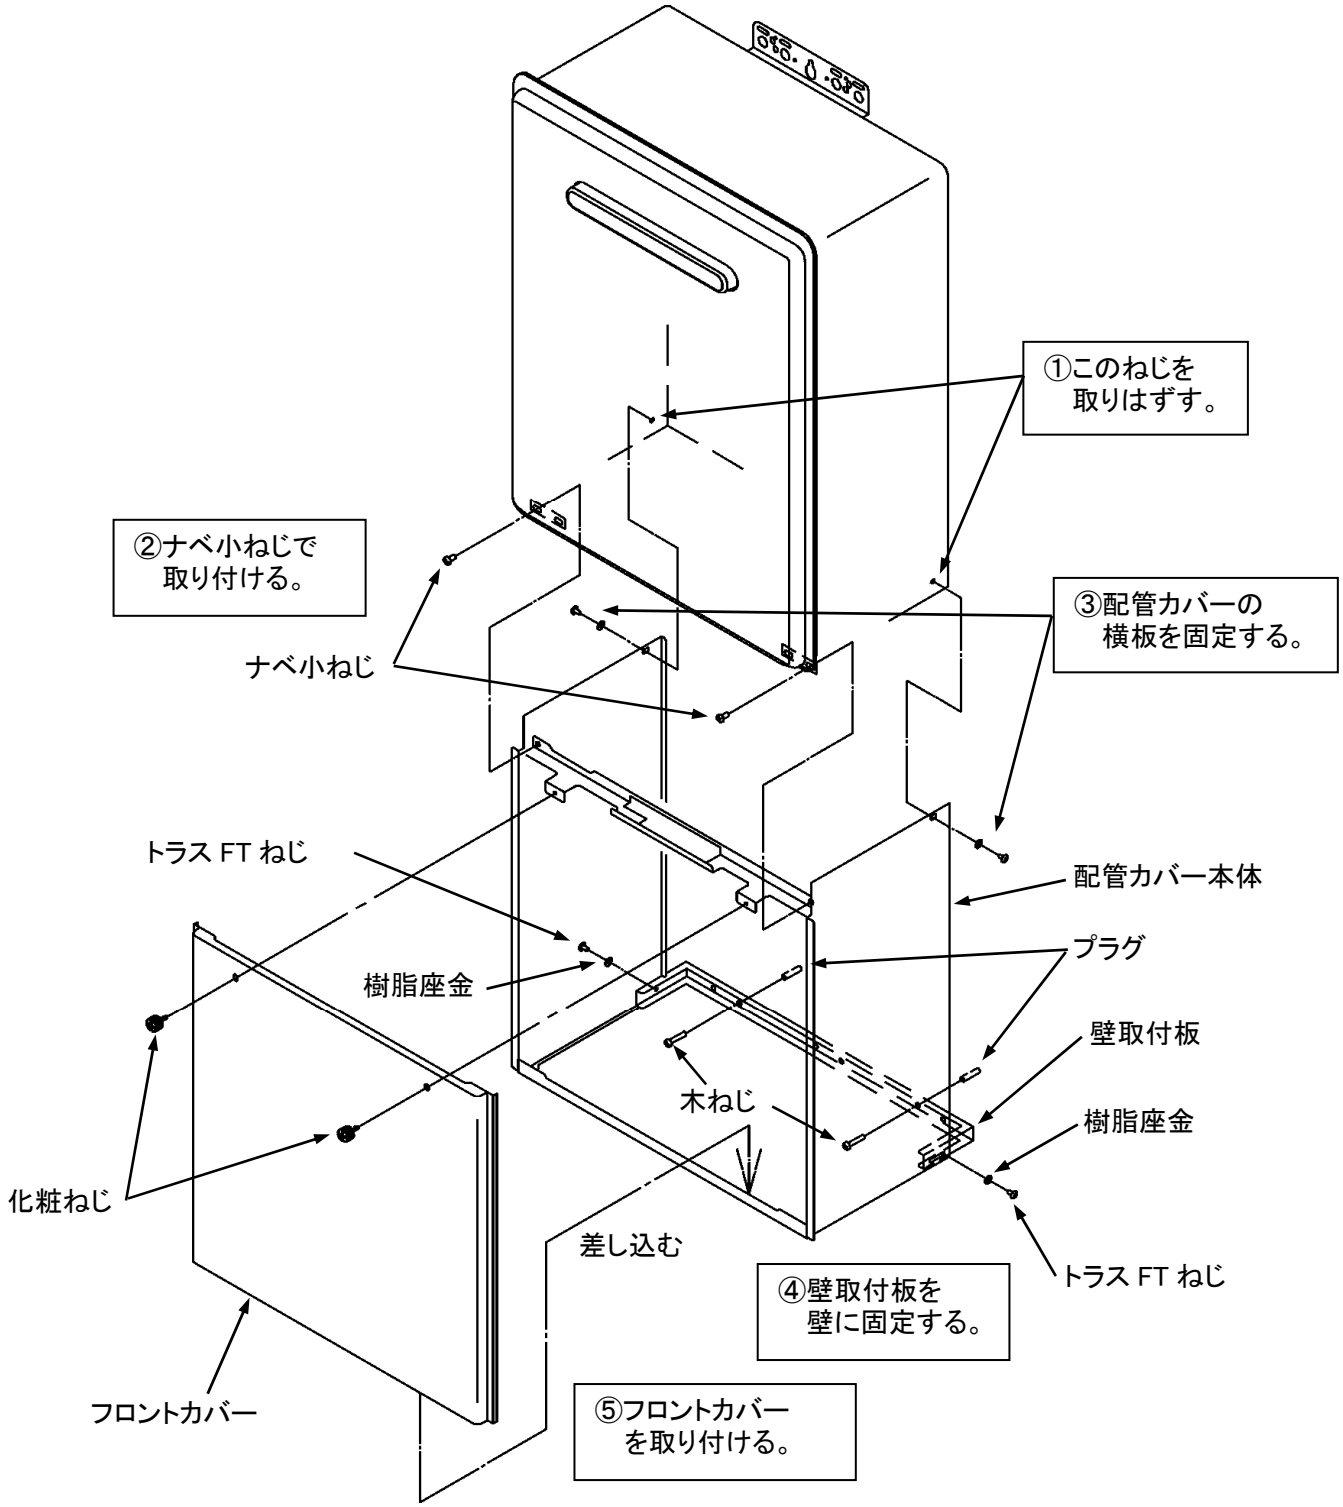

（注意）●フロントカバーが確実に固定されていることを確認してください。化粧ねじがゆるんでいたり、下部差し込みがきちんとされていないと、強風時などにフロントカバーがはずれて風で飛ばされ、思わぬ事故の原因になります。