PURO

ヘッドレストカバー 取付説明書

■ カバーの掛け方　（下図を参考にしながら番号順に行ってください。）

1. 各パーツの確認

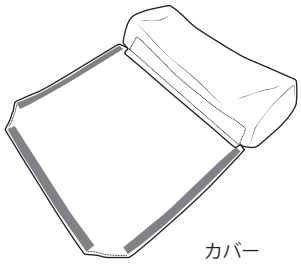

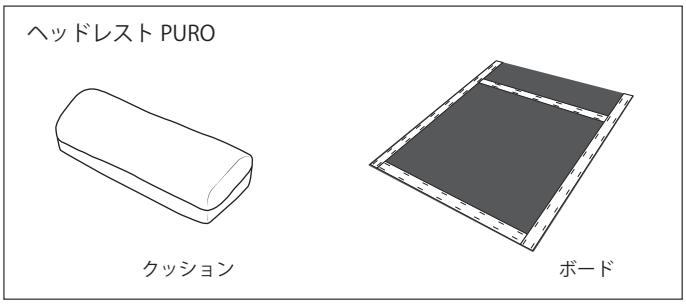

2. クッションの前後、上下の向きを確認し、カバーに入れる。

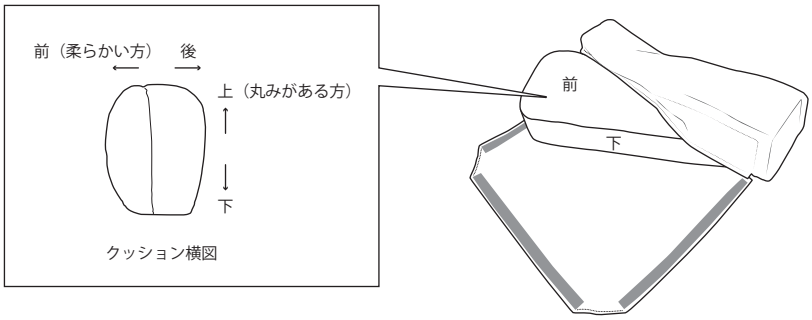

3. ボードを 2. で入れたクッションの下に差し込むように入れ、①の位置で面ファスナーを留めたのち、
左右、下部の面ファスナーを留める。

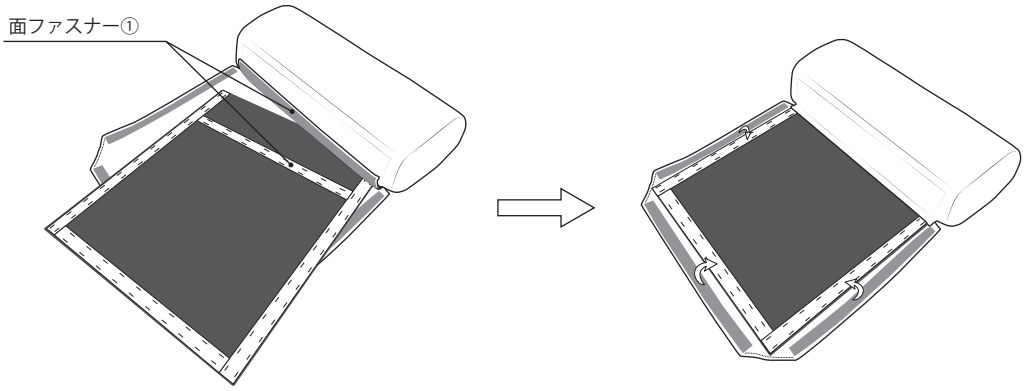

【完成図】

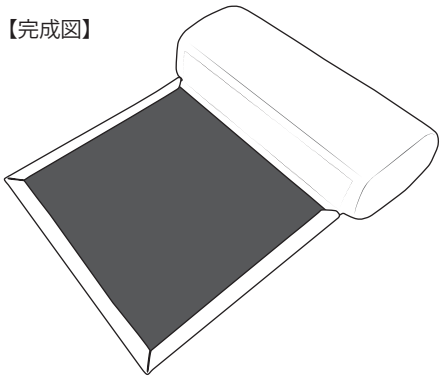

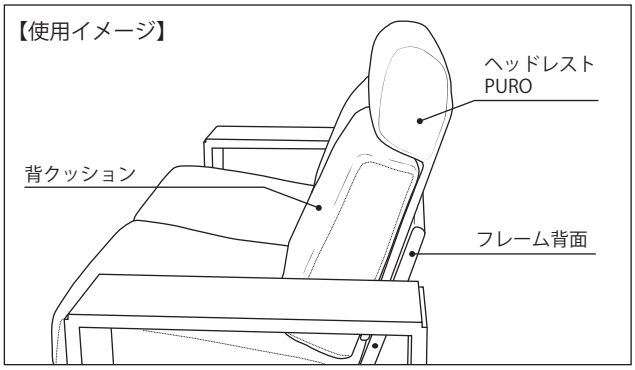

ソファ本体フレーム背面と、背クッションの間に入れてご使用ください。

2023.02