5.貼り付けた各ウインドウのレールにカーテンを取り付けます。
各ウインドウに取り付けるカーテンは構成部品(P02)を参照してください。
※2列目/3列目ウインドウはテールゲートウインドウ側にカーテンを束ねた方向で取り付けてください。

フックの取り付け

※フックをランナーに取り付ける向きが違いますと、カーテンがねじれるおそれがあります。

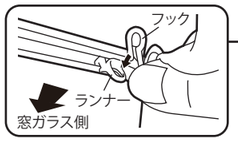

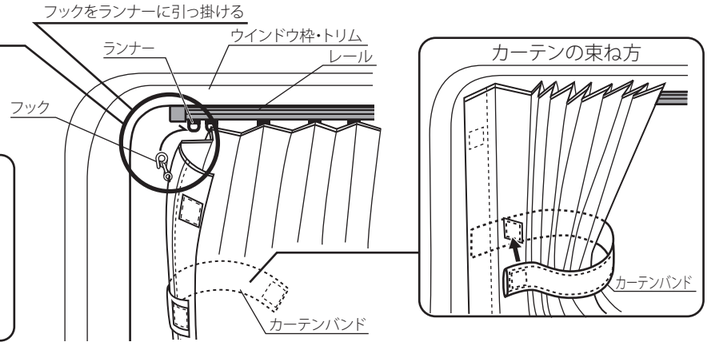

折畳み用マジックテープについて

※窓枠の形状に合わせて図のように折り畳み用マジックテープを重ね、カーテンを閉じ、形状に合わせます。

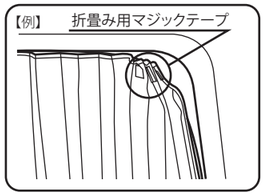

粘着マジックテープ貼り付け位置・カーテン開け方・束ね向図

カーテンに付属の粘着マジックテープの位置を確認してから貼り付けてください。

●カーテンに付属の粘着マジックテープを車両側に貼り付けます。
※粘着マジックテープの貼り付け位置は、カーテン側の縫製されているマジックテープの位置に合わせてください。(下図を参照してください。)
※粘着マジックテープの貼り付け面のゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ります。その後、粘着マジックテープを貼り付け、24時間以上放置します。
※下記の両面テープ貼り付けに関する注意事項を参照してください。
※カーテンを車両側に貼り付けた粘着マジックテープから取りはずす際は、車両側粘着マジックテープを押さえながらゆっくりと取りはずしてください。
車両側粘着マジックテープのはがれの原因となります。

2列目(図は右側ウインドウ。左側も同様です)

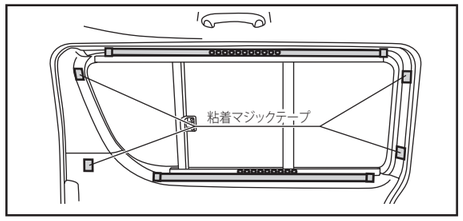

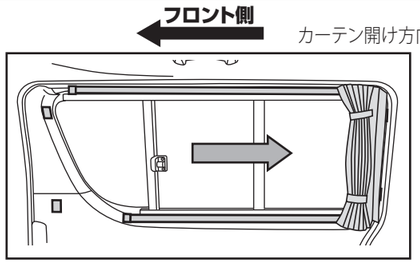

3列目(図は右側ウインドウ。左側も同様です)

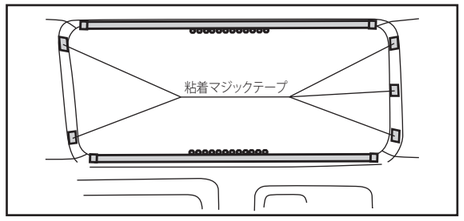

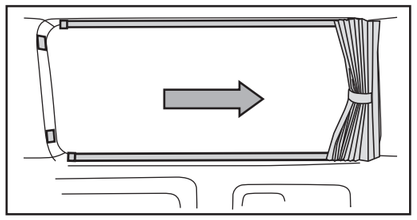

テールゲートウインドウ右側・左側用

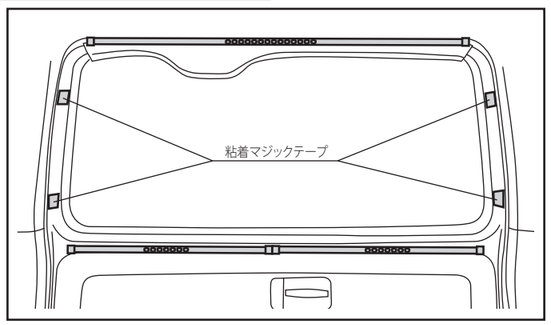

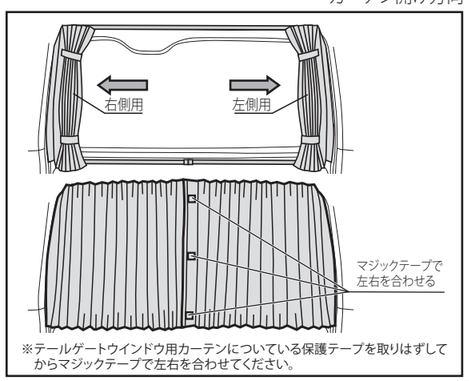

※テールゲートウインドウ用カーテンについている保護テープを取りはずしてからマジックテープで左右を合わせてください。

両面テープ貼り付けに関する注意事項

注意
・両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないようご注意ください。
・両面テープの貼り直しはおやめください。脱落の原因となります。
・両面テープは貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは強い力を加えたり、水をかけたりしないでください。脱落の原因となります。
・製品を取りはずす際は内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、市販のノリはがし剤をご使用ください。
・革・木・布・塗装面・コーティング剤等が施されている場所には貼り付けないでください。

UI vehicle
株式会社ユーアイ
大阪府堺市美原区大饗１５８－１
TEL 072-363-8913　FAX 072－363-8914
ｈｔｔｐ：www.ui-vehicle.com

取付・取扱説明書

UI2001ハイエーススーパーGL専用カーテンセット 標準ルーフ

この度は当製品をお買いあげいただきありがとうございます。当製品を正しくお使いいただくために本書をよくお読みください。また、今後のメンテナンスのために、本書は大切に保管しておいてください。

●この取付・取扱説明書では次のマークを使用しています。

⚠警告	安全のために必ず守っていただきたいこと。守らないと死亡や重傷等を負う可能性があるもの。
⚠注意	安全のために必ず守っていただきたいこと。守らないと傷害や事故につながるおそれがあります。
アドバイス	取付･取扱上で守っていただきたいこと。その他注意事項。

※記載事項に従わない取付・取扱方法によって発生した不具合につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠警告

●タバコやライターの火等、火気を近付けないでください。火災の原因となります。
●走行中の本製品の使用は危険ですので絶対にしないでください。

⚠注意

●運転中は本製品を必ず束ねてください。運転視界を遮り安全運転の妨げになります。
●レールが取れかけているときは、完全に取りはずしてください。
●カーテン / カーテンバンドを強く引っぱる等、負荷を加えないでください。破れ、破損の原因となります。
●走行中や風の強い日に窓を開けますと本製品がバタつくおそれがあります。ご注意ください。
●車の乗り降り・窓の開け閉めの際、カーテン / カーテンバンドをドアや窓に挟まないようご注意ください。
●レールを貼り付ける際、よく押し付けてレールの浮きがないようにしてください。レールの貼り付けが不十分な箇所に直射日光が当たると、レールが変形・脱落します。
●用途以外の目的で本製品を使用しないでください。
●製品の特性上、糸が出ている場合がありますが無理に引っぱらず、はさみ等で切ってください。
●水がかかったり、濡れたりする状況下では使用しないでください。
●誤った使い方・分解・改造した場合の破損・故障については当社は一切の責任を負いかねます。

アドバイス

●カーテンを開閉する際は、カーテン上下のランナー付近を持ち、上下同時にレールに沿ってゆっくりと静かに開閉させてください。

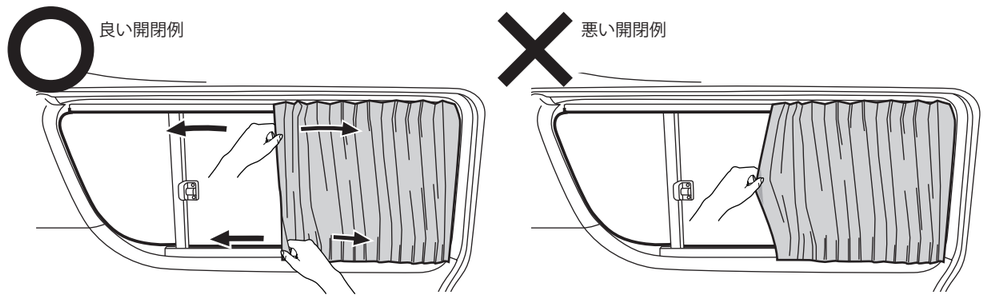

●カーテンを洗濯する際は、取り付けと逆の手順でレールからカーテンのみを取りはずしてください。
●本製品のお手入れは、生地にあるクリーニング表記に従ってください。ベンジン・シンナー・アルコール・塩素系の溶剤類の使用はしないでください。また、色落ちする場合がありますので、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
●本製品を洗濯すると、生地が縮む場合があります。
●本製品のサイズは縫製上、多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
●取り付け場所が多少変色したり、取り付け跡が残ったりする場合があります。
●使用状況や経年変化により、本製品に変色や劣化が発生する場合があります。
●粘着マジックテープをニット製等の衣服に接触させますと、衣服を傷めるおそれがあります。
●この製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

■構成部品

①2列目右側用カーテン ×1枚

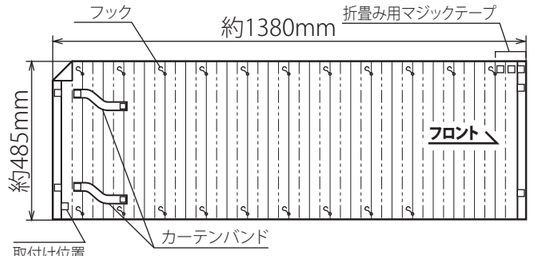

組み合わせるレール		
	長さ	ランナー数
上側	約105.5cm	11個
下側	約80.5cm	9個



②2列目左側用カーテン ×1枚

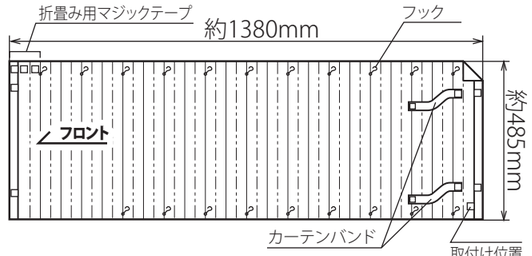



組み合わせるレール		
	長さ	ランナー数
上側	約105.5cm	11個
下側	約80.5cm	9個

③3列目右側用カーテン ×1枚

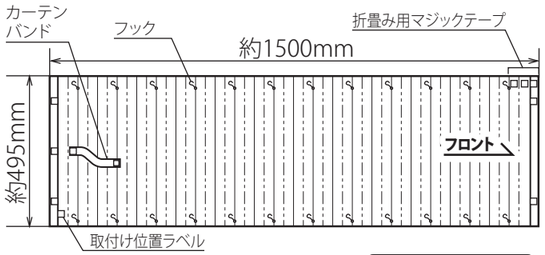

組み合わせるレール		
	長さ	ランナー数
上側(アルミレール)	約106cm	12個(白色)
下側	約110cm	12個



④3列目左側用カーテン ×1枚

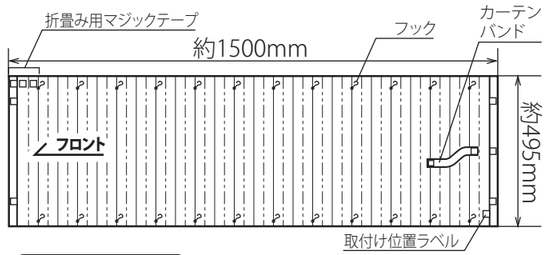



組み合わせるレール		
	長さ	ランナー数
上側(アルミレール)	約106cm	12個(白色)
下側	約110cm	12個

⑤テールゲートウインドウ右側用カーテン ×1枚

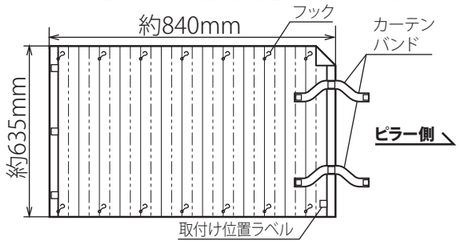

組み合わせるレール		
	長さ	ランナー数
上側	約110cm	14個
下側	約62.5cm	7個



⑥テールゲートウインドウ左側用カーテン ×1枚

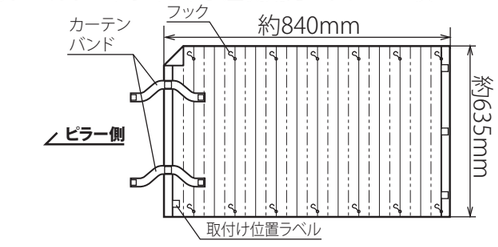



組み合わせるレール		
	長さ	ランナー数
下側	約62.5cm	7個

※上側用レールは⑤テールゲートウィンドウ右側用と共用。

⑦-1 レール(両面テープ付)

長さ:約105.5cm ×2本

⑦-2 レール(両面テープ付)

長さ:約80.5cm ×2本

❼-3 アルミレール

長さ:約106cm ×2本

⑦-4 レール(両面テープ付)

長さ:約110cm ×3本

⑦-5 レール(両面テープ付)

長さ:約62.5cm ×2本

⑧レールキャップ

※内スペア2個 ×20個

⑨ランナー

※内スペア4個 ×96個

⑩タッピングスクリュー(φ2×8)

×15個

⑪粘着マジックテープ(グレー)

※あらかじめカーテンにセットされています。 ×22枚

⑫アルミレール用ブラケット

×8個

⑬アルミレール用エンド

×4個

⑭アルミレール用ランナー(白色)

×24個

⑮スクリューキャップ

×8個

⑯さら小ねじ(M4×25mm)

×8本

⑰ターンナット(M4)

×8個

❼-3 アルミレール :アルミレール取り付けの際に使用する部品です。

■取り付け方

※取り付け作業に入る前に、構成部品(P02)を確認してから作業を行なってください。
※1.2の作業は作業台等で準備作業を行なってください。その際、部品等をなくさないよう注意願います。

必要な道具 メジャー・マスキングテープ・カッターナイフ等・千枚通し・プラスドライバー

1.レールの貼り付け準備を行ないます。
両面テープがレール端まで貼り付けられている部分は、レール端から約1cmの位置で両面テープのみをカッターナイフ等でカットしてください。(図1)
※既に両面テープがカットされている部分はそのままで結構です。
※カッターナイフ等を使用する際は、指等にケガをしないよう十分注意してください。
※両面テープをカットする際はレールを一緒に切らないようご注意ください。

(図1)



2.レールを組み立てます。
下表を参照し、レールの長さ・ランナーの数を確認後、各レールを組み立ててください。(図2)
各レールに指定数のランナーを通し、レールの両端にレールキャップをはめ込みます。
※レールキャップはレールに奥までしっかりとはめ込んでください。脱落の原因となります。

		レールの長さ	ランナー数	レールキャップ数	使用本数
2列目左右	上側	約105.5cm	11個	2個	2本
	下側	約80.5cm	9個	2個	2本
3列目左右	上側	約106cm(アルミ)	12個(白色)	2個	2本
	下側	約110cm	12個	2個	2本
テールゲート	上側	約110cm	14個	2個	1本
	下側	約62.5cm	7個	2個	2本

※3 列目上側左右はアルミレールです。ランナー等もアルミレール用を使用してください。

(図2)

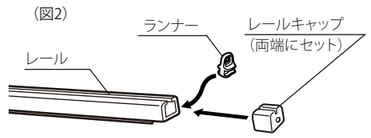

(図3)

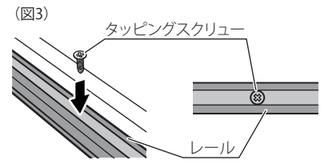

3.レールの貼り付け位置を決定します。
下記のイラスト図(図4)を参照し、各レールの貼り付け位置を確認後、窓枠にあてがいながらレール貼り付け位置を決定します。(レールの貼り付け位置については、あらかじめマスキングテープ等で位置決めをしておくと便利です。)
※各レールは平滑な面に貼り付けます。その際、レール両端がトリムのカーブ部分にかからぬ位置に決定してください。

4.レールを貼り付けます。
レール貼り付け面のゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ります。その後レール裏面の両面テープ剥離紙をはがし、一度でしっかりと貼り付けて24時間以上放置します。
※樹脂トリム部分は、付属のタッピングスクリューを併用して取り付けることをおすすめします。タッピングで固定する場合は、レールにあらかじめ千枚通し等で穴をあけておくと便利です。その際、指等にケガをしないよう十分注意してください。(図3)
※P04の両面テープ貼り付けに関する注意事項を参照してください。
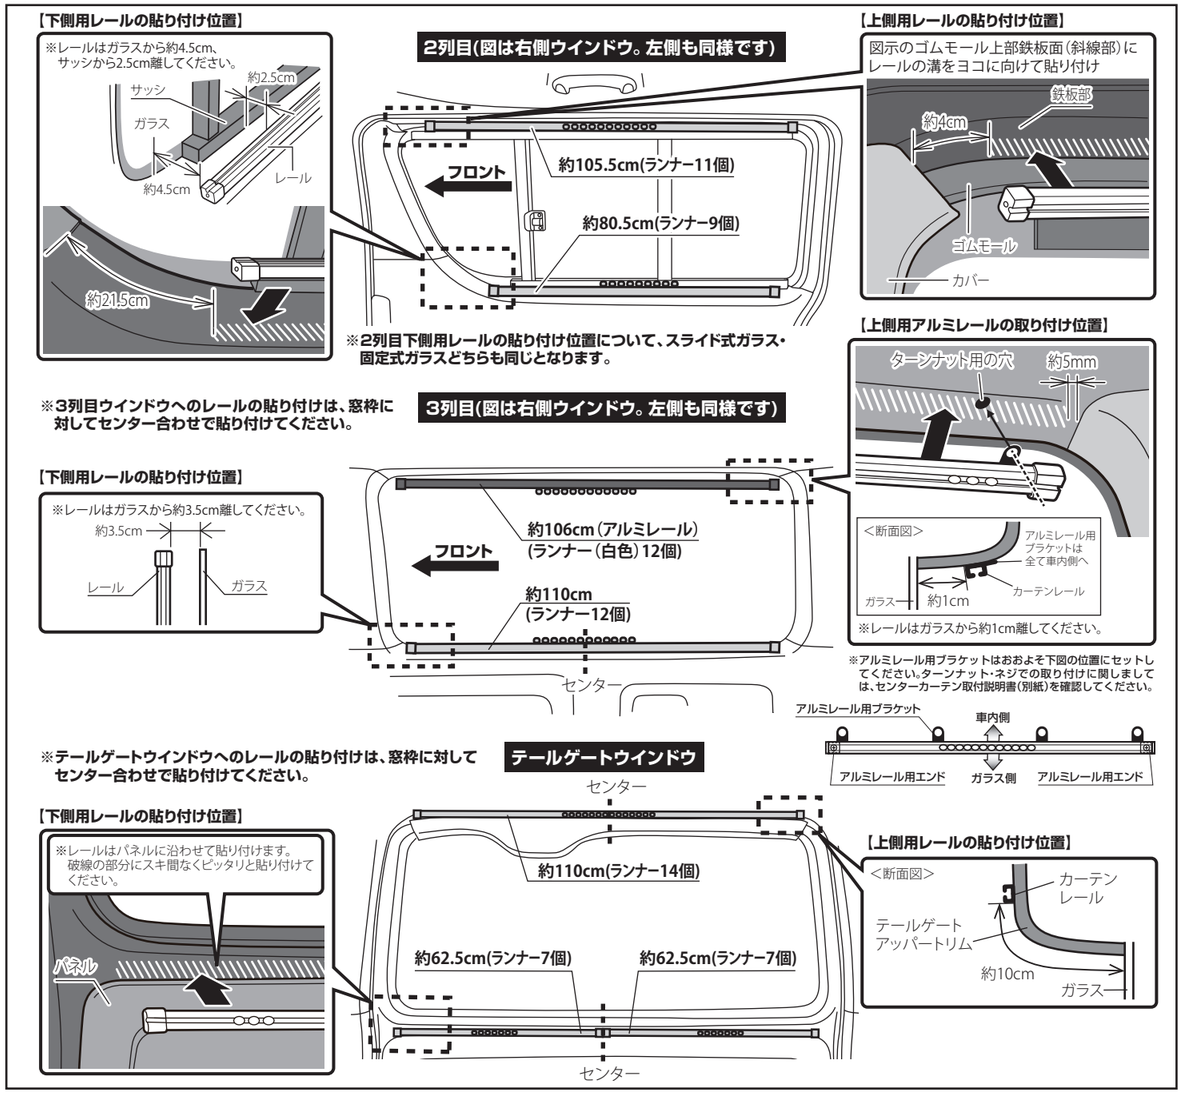
(図4)