【リアドライブレコーダーカメラ用マウントステー】


適合車種　Kawasaki Z900RS SE 2026-　　Parts No.189-1447

取り付け説明書

この度はリアドライブレコーダー用マウントステーをご購入いただき、誠にありがとうございます。

・製品を取り付け・ご使用の前に、本説明書及び同梱のコーションラベルをお読みください。
・各部品の締め付けトルクなどは、車輌メーカーが発行するサービスマニュアルをご参照ください。
・本製品は、弊社各種フェンダーレスキットに対応しております。
他社製フェンダーレスキットへの取り付けは可能ですが、他社製品との組み合わせについては適合確認を行っておりません。他社製品と組み合わせて使用する場合は、取り付け状態および各部の干渉等を確認した上ご使用ください。

セット内容		
①	リアドライブレコーダー用マウントステー	1 pc
②	H型ダンパー	2 pc
③	ダンパーカラー	2 pc
④	キャップボルト M5-L25	2 pc
⑤	平ワッシャ M5	4 pc
⑥	ナット M5	2 pc
⑦	両面テープ	1 pc

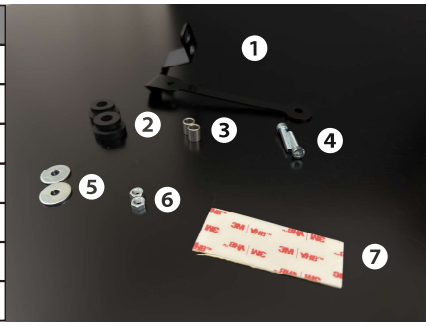


取り付け手順

【　01　リアカメラ/マウントブラケット取り外し・取り付け　】

・純正フェンダーからマウントブラケットを取りはずし、カメラ本体とブラケットに分解します。
〇印2箇所のゴムダンパーを取り外します。
純正タッピングスクリュー、ゴムダンパーを再使用します。
【画像A】

・①リアドライブレコーダー用マウントステーに先程取り外したダンパーを取り付けます。
【画像B】

・先程ダンパーを取り付けたブラケットに、カメラブラケット純正ボルトを用いてリアカメラを取り付けます。
【画像C】

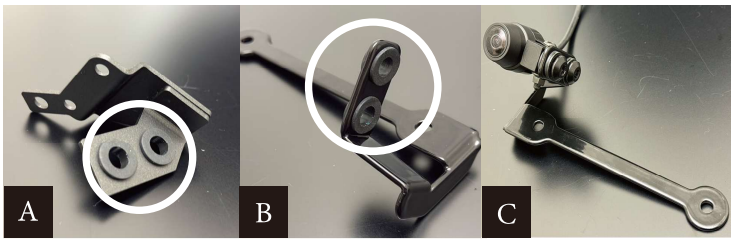

【　02　車体への取り付け　】

・フェンダーレスのナンバー灯取り付け穴に純正テールランプマウントダンパーをはめ込みスクリューと⑤ワッシャーでナンバー灯を取り付けます。
【画像 D】

・画像〇印部分に、⑦両面テープを用いて GPS アンテナを固定します。
【画像 E】
＊約 24 時間は安定するまで放置してください。

・〇印部分に②H 型ゴムダンパー、③カラーを取り付けます。車体側にダンパーのヒダの大きい側が来るように取り付け、テールランプに取り付けされていたモジュールステーを挟み込み、④M5 ボルト→⑤ワッシャー→③カラー→モジュールステー→⑥ナットの順に取り付けします。
【画像 F】



カメラ撮影角度の調整は、純正マニュアルをご参照下さい。
各部を点検し、異常がなければ作業は完了です。

製品に関するご不明点等ございましたら、購入店もしくは株式会社ピーエムシーまでお問合せ下さい。

株式会社ピーエムシー
〒656-2131 兵庫県淡路市志筑 3071
TEL0799-60-0101　E-mail：info@win-pmc.com
営業時間　月曜～金曜　9:00 ～ 17:00