ハザードキット

Parts　№71-0326　対応車種　‘７９～’８０　Z1000A3/A4

この度は、ＰＭＣオリジナルハザードキットのお買い上げ、誠に有難うございます。

注意；本製品を取り付けし、ご使用になる前には、必ず本取り扱い説明書と同梱されているコーションラベルをよくお読み下さい。

注意；本製品を取り付けしご使用になる前には、必ず車輌メーカーの発行するサービスマニュアルを参照して下さい。

注意；本製品を装着した場合､運行前に必ずウィンカー、ハザード機能の作動をご確認下さい。

１；キット内容の確認

① ＯＮ／ＯＦＦスイッチ本体　×１個
② スイッチ用フラットプレート　×１枚
③ ハーネスＡｓｓｙ　×１本
④ 両面テープ　×１枚

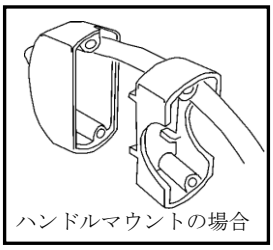
ハンドルマウントの場合

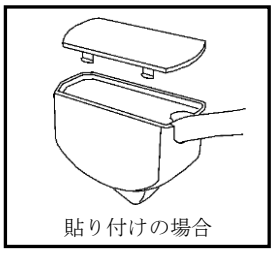
貼り付けの場合

２；取り付ける前に

2A…安全の為、作業を始める前には、必ずバッテリーを取り外して作業を行って下さい。取り付ける際、必要に応じてガソリンタンク、フロントカウルやサイドカバー等取り付け時に支障となる物は取り外して下さい。

2B…スイッチ本体のマウント位置を決定します。左図のように部品を組み替えてハンドルバーまたは､インナーカウルなどへの貼り付けが可能なユニバーサルデザインです。スイッチの配線長をご確認の上、マウント位置を決定して下さい。

【ハンドルマウントの場合】

取り付けの際、ハンドル操作時に配線への負担がない事をご確認下さい｡配線をスイッチや、金具に挟み込まないように確認して下さい｡**スイッチの破損を防ぐため､ハンドルバーの曲げ部分付近への取り付けは絶対に行わないで下さい。**

【インナーカウルなどへの貼り付けの場合】

取り付けの際、ハンドルバー操作の妨げにならない事をご確認下さい。貼り付け面をよく脱脂し、付属の両面テープを使用して貼り付けて下さい。

３；配線接続

3A…左側ハンドルスイッチの６Ｐコネクターを取り外し、キットに付属の③ハーネス Assy を割り込ませて接続して下さい。

3B…**③ハーネス Assy** の丸型オスギボシ付きの**黄色コード**を、メインハーネスの**橙／緑色ストライプコード**へ接続して下さい。

3C…**③ハーネス Assy** と**①ＯＮ／ＯＦＦスイッチ本体**の２Ｐコネクターを接続して下さい。

お勧め：純正のハザードリレーが故障している場合は、弊社が販売する Parts №81－4381 高性能ウィンカーリレーのご使用をお勧めします。

４；作動確認

4A…各配線が確実に接続されている事を確認して下さい。

4B…ウィンカーが正常に点滅することを確認し、ハザードスイッチを ON にし、正常に４灯同時に点滅することをご確認下さい。

以上で取り付けは終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい。