ハザードキット

Parts　№71-0328　対応車種　‘77～’78　Z1000A1/A2

この度は、ＰＭＣオリジナルハザードキットのお買い上げ、誠に有難うございます。

注意;本製品を取り付けし、ご使用になる前には、必ず本取り扱い説明書と同梱されているコーションラベルをよくお読み下さい。

注意;本製品を取り付けしご使用になる前には、必ず車輌メーカーの発行するサービスマニュアルを参照して下さい。

注意;本製品を装着した場合、運行前に必ずウィンカー、ハザード機能の作動をご確認下さい。

1;キット内容の確認

① ON／OFFスイッチ本体　×1 個
② スイッチ用フラットプレート　×1 枚
③ ハーネスAssy　×1 本
④ 両面テープ　×1枚

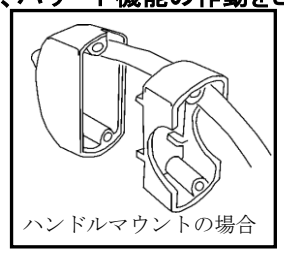
ハンドルマウントの場合

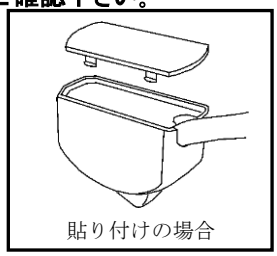
貼り付けの場合

2;取り付ける前に

2A…安全の為、作業を始める前には、必ずバッテリーを取り外して作業を行って下さい。取り付ける際、必要に応じてガソリンタンクや、サイドカバー等取り付け時に支障となる物は取り外して下さい。

2B…スイッチ本体のマウント位置を決定します。左図のように部品を組み替えてハンドルバーまたは､インナーカウルなどへの貼り付けが可能なユニバーサルデザインです。スイッチの配線長をご確認の上、マウント位置を決定して下さい。

【ハンドルマウントの場合】

取り付けの際、ハンドル操作時に配線への負担がない事をご確認下さい｡配線をスイッチや、金具に挟み込まないように確認して下さい｡**スイッチの破損を防ぐため、ハンドルバーの曲げ部分付近への取り付けは絶対に行わないで下さい。**

【インナーカウルなどへの貼り付けの場合】

取り付けの際、ハンドルバー操作の妨げにならない事をご確認下さい。貼り付け面をよく脱脂し、付属の両面テープを使用して貼り付けて下さい。

3;配線接続

3A…下表を参照して③ハーネス Assy をメインハーネスとハンドルスイッチハーネスの間に割り込ませて接続して下さい。

ハーネス側	ハザードキット	純正 Type ｽｲｯﾁ側	OW-Type ｽｲｯﾁの場合
灰色	青色	灰色	深緑色
緑色	黄色	緑色	茶色

3B…**③ハーネス Assy** の丸型オスギボシ付きの**赤色コード**を、メインハーネスの**橙／緑色ストライプコード**へ接続して下さい。

3C…**③ハーネス Assy** と**①ＯＮ／ＯＦＦスイッチ本体**の２Ｐコネクターを接続して下さい。

お勧め:純正のハザードリレーが故障している場合は、弊社が販売する Parts №156－4381 高性能ウィンカーリレーのご使用をお勧めします。

4;作動確認

4A…各配線が確実に接続されている事を確認して下さい。

4B…ウィンカーが正常に点滅することを確認し、ハザードスイッチを ON にし、正常に４灯同時に点滅することをご確認下さい。

以上で取り付けは終了です。

ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい。