フェンダーレスキット取付説明書

Parts №. 73－034 対応車種 ‘97～ ZRX1100／1200

この度は、PMC オリジナルのフェンダーレスキットのお買い上げ誠に有難うございます。

注意；本製品をご使用になる前に、必ず本取り扱い説明書と同梱されているコーションラベルをよくお読み下さい。

注意；ナンバープレート固定時にナンバーフレーム等は、絶対にご使用にならないで下さい。

注意；本製品はプレス整形により製作されており、バリ等がある場合がございます。この場合、安全に作業を行うためにヤスリを使用してバリなどをなくして下さい。

付属品の内容確認

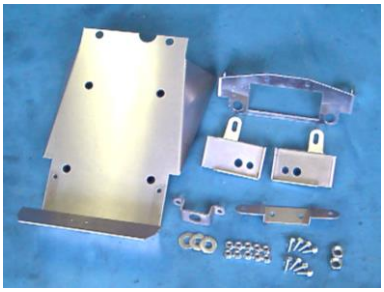

①	フェンダー本体	×1
②	テールレンズブラケット	×1
③	テールレンズステー	×1
④	ライセンスプレートステー	×1
⑤	ウィンカーブラケットＬｈ	×1
⑥	ウィンカーブラケットＲｈ	×1
⑦	M6 ボルトＬ15	×8
⑧	M6 ナット	×10
⑨	φ１０平ワッシャー	×3
⑩	アルミ製カラーφ16×φ11×Ｌ9	×2

1；取り付ける前に

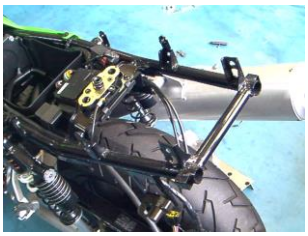

1A…取り付け作業の支障となる部品を取り外し、ノーマルのリヤーフェンダーAssy、イグナイターユニットを取り外し、リヤーフェンダーAssy からテールランプ Assy、ウィンカー、リフレクター（反射板）、ラバーナットを取り外して下さい。

2；取り付ける前に

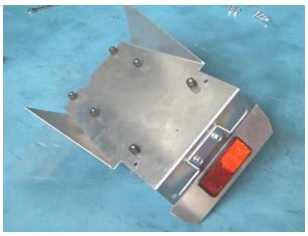

2A…**④ステー**に**⑦ボルト**をセットし、**⑧ナット**を使用して**①フェンダー**に固定して下さい。**純正リフレクター**を**①フェンダー**にセットし**純正ナット**を使用して固定して下さい。**①フェンダー**の６箇所の穴に**純正ラバーナット**を取り付けて下さい。

2B…⑤／⑥ブラケットに**ウィンカー**をセットし、**ウィンカーボルト部分**に**⑩カラー**を差し込み**⑧ナット**を使用して固定して下さい。

2C…**①フェンダーのタイヤ面側**から**⑦ボルト**をセットし、**⑧ナット**を使用して**⑤／⑥ブラケット**を固定して下さい。

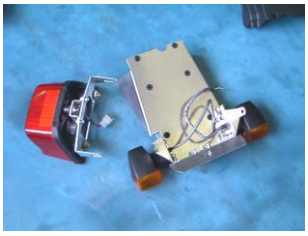

2D…**③ステー**に**⑦ボルト**をセットし、**⑧ナット**を使用して**②ブラケット**に取り付け、**テールレンズブラケット用マウントラバー**と**カラー**を**②ブラケット**に取り付け、マウントラバーと**カラー**の間に**⑨ワッシャー**を挟み込んで**テールランプ** Assy を取り付けて下さい。**テールランプのコード**は、**テールランプ**とブラケットの間を通して下方向に伸ばして下さい。

3；フェンダーの取り付け

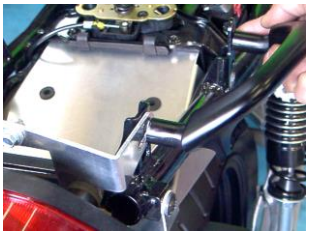

3A…**純正ボルト**を使用して**①フェンダー**を**フレーム**に取り付けて下さい。この際、**⑤／⑥ブラケットのマウント部分**は長穴の一番上の部分で固定して下さい。イグナイターユニット、ウィンカーの配線などを接続して下さい。

3B…**テールランプ** Assy を**グラブバーマウントブラケット**にセットし、テールランプの配線を接続して下さい。

3C…**テールカウル**を取り付け、グラブバーを仮止めして下さい。この状態でテールランプの前後位置を決定しテールランプブラケットを固定して下さい。

3D…**純正ボルト**を使用して**小物入れ**を取り付けて下さい。ハーネスやクーラントリザーブタンクのエアー抜きホース等のはさみ込みやボルト、ナットの締め忘れが無いことを確認して下さい。

注意；ボルト、ナット等の緩みや、各部品に亀裂が発生していない事を定期的に点検して下さい。

以上で取り付け作業は終了です。
取り付けなど、ご不明な点がございましたら、購入店もしくは PMC までお問い合わせ下さい。