ＫＺ１０００ＭＫⅡ／Ｚ１ＲＩ，Ⅱ　フェンダーレスキット　取付け説明書

Parts　№73-1132　73-1142　対応車種　KZ1000ＭＫⅡ／Z1RＩ，Ⅱ

この度は、PMC オリジナルのフェンダーレスキットのお買い上げ誠に有難うございます。
取付け作業を行う前にキットに同梱されているコーションラベルをお読み下さい。

本製品はプレス整形により製作されており、バリ等がある場合がございます。この場合、安全に作業を行うためにヤスリを使用してバリなどをなくして下さい。

まず、キットの内容物をご確認下さい。

① フェンダー本体　×１
② テールレンズブラケット（台形丸穴）　×１
③ テールレンズブラケット（台形四角穴）×１
④ ライセンスプレートステー　×１
⑤ M6P1.00 ボルト L15 ㎜　×４
⑥ M6P1.00 ボルト L20 ㎜　×２
⑦ M6P1.00 ボルト L30 ㎜　×２
⑧ M6P1.00 ボルト L45 ㎜　×３
⑨ M6 フランジナット　×９
⑩ M6 平ワッシャー　×６
⑪ 外径１４㎜／内径１０㎜／高さ１５㎜　×３個
⑫ 外径１４㎜／内径１０㎜／高さ１８㎜　×３個

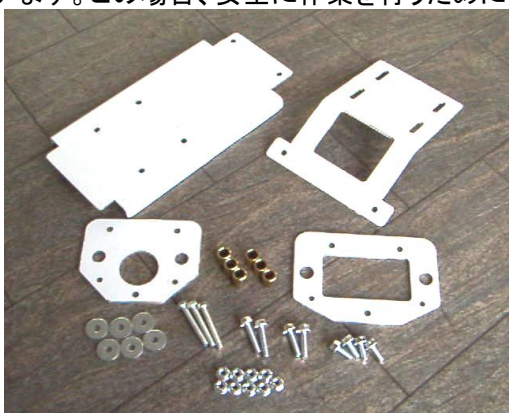

1;ノーマルのリヤーフェンダー、テールレンズを車体から取外して下さい。フェンダーレスキットの各パーツの保護ビニールを剥がして下さい。

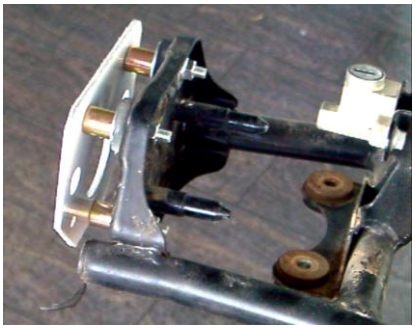

2；Ｚ１Ｒ－Ｉ，Ⅱの場合、テールレンズＡｓｓｙから、スタンダードのナンバープレートベースを取外し、②テールレンズブラケット（台形丸穴、裏表はありません）のΦ６㎜の穴３箇所に⑧ボルトを通し、反対側に⑪カラー、⑩ワッシャーの順に通しスタンダードのテールレンズＡｓｓｙを固定していたダンパー部分にセットし、⑨フランジナットを３個使用して固定して下さい。

注意；ＫＺ１０００ＭＫⅡの場合は、③テールレンズブラケット（台形四角穴）と⑫カラーをご使用下さい。

3；スタンダードのテールレンズを固定していた純正のダンパーとボルトを使用し､テールレンズを〔２；〕で固定したブラケットに固定して下さい。

注意；ＫＺ１０００ＭＫⅡの場合も写真とはダンパーの形状が違うだけで、同じような固定方法です。

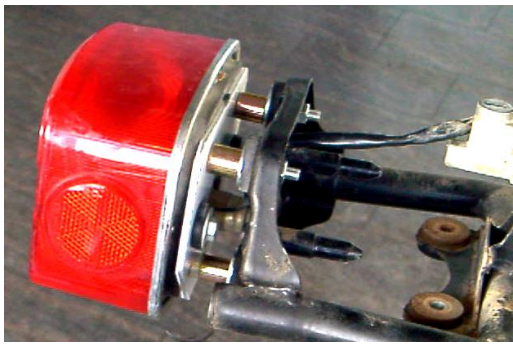

4；スタンダードのフェンダーを固定していたボルト穴を利用し、フロント側２箇所は⑥ボルト、リヤー側２箇所は⑦ボルトを使用し、①フェンダーへ⑨ナットを使用して固定して下さい。この際、リヤー側２箇所は④ステーのナンバープレート固定穴側の長穴と共締めして下さい。④ステーのフロント側の長穴は①本体に⑤ボルト、⑨ナットを使用して固定して下さい。

5;ライセンスプレートステーを好みの位置に固定して下さい。

以上で取付け作業は終了です。

取付けなど、ご不明な点がございましたら、購入店もしくは PMC までお問い合わせください。