コンパクトスプロケットカバー

Parts　**№87-0081**　対応車種　Z1/Z2,　‘77 以前 KZ750/900

この度は、コンパトスプロケットカバーのお買い上げ、誠に有難うございます。
取り付け作業を行う前に本取り扱い説明書とコーションラベルをお読み下さい。

警告；エンジンが完全に冷えている状態で作業を行って下さい。火傷などの恐れがあります。

まずKitの内容を確認して下さい。

①　カバー本体　×１個
②　アルミカラー　×２個
③　M6 Ｌ３０mmボルト　×２本

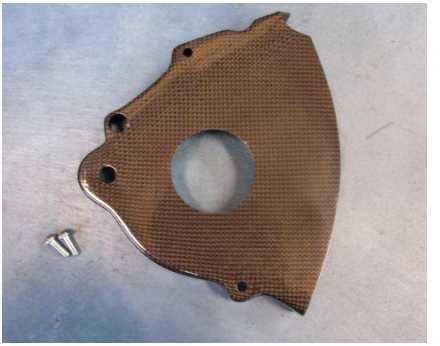

1；エンジンが、完全に冷えている事を確認し取り付けに支障となる部品は取り外して下さい。

2；スタンダードのスプロケットカバーを取り外して下さい。

3；**①カバー本体**を取り付けます。（右写真参照）**①カバー本体**の取り付けボルト穴（２箇所）へ、**③ボルト**を**①カバー本体**にセットし、裏側へ**②カラー**をセットして下さい。

4；エンジンケースへコンパクトスプロケットカバーを取り付けて下さい。

注意；ボルトの締め過ぎによる本体の破損にご注意下さい。

5；取り付け後カバーとドライブチェーンが干渉していない事をご確認下さい。干渉している場合は、**②カラー**と**①本体**の間にワッシャーなどをセットし、オフセットさせてご使用下さい。

参考；使用時に①本体がブレて気になる場合は、①本体とエンジンカバーの間にラバースポンジなどを貼り付けるとブレは治まります。

以上で取り付け作業は終了です。

ご不明な点がございましたら、購入店もしくは、（株）ピーエムシーまでお問い合わせください。