

DE-600/DPS-601 チューブ交換について

この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。チューブ交換をする際は、この取扱説明書をご覧の上行って下さい。


※必ず電源を抜いてから交換作業を行って下さい。



1 ストロボ本体のリフレクターを外し、雲台を上にした状態で平らで安定した所に置きます。この際、作業中の安全のため、モデリングランプを外しておきます。



2 本体とチューブの根元の間にマイナスドライバーを差し込みます。

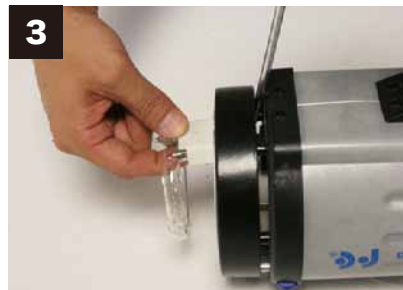

3 ストロボチューブを支えるように軽く持ち、マイナスドライバーを斜めにして、テコの原理でチューブを押し出すようにして外します。

★チューブ交換は破損の危険を伴います。割れないよう慎重に作業して下さい。また交換作業の際は手袋・ゴーグルを装着して下さい。