


## WACマスクを正しくご利用いただくために


### ①WACマスク装着時は鼻、口を確実に覆うように装着

放射性ヨウ素の体内侵入、内部被ばくを防止するために、WACマスク装着時は鼻、口を確実に覆い顎下までWACマスクを伸ばして装着するようにしてください。

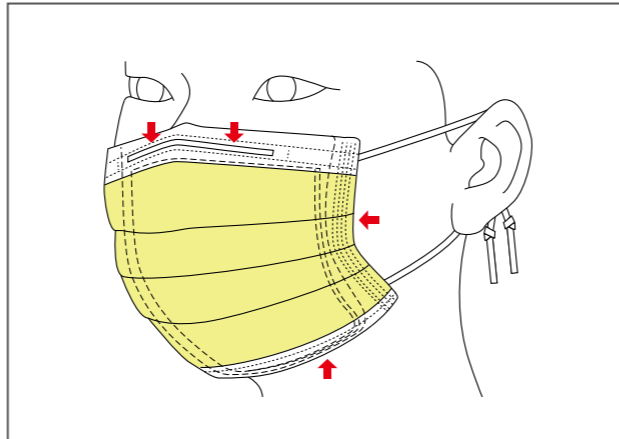

### ①紐部の「調整リング」にてWACマスクと顔にすき間ができないように装着

調整リングをスライドさせ、顔面密着度を調整してください。特に鼻の両側、頬、顎部分に、できるだけすき間が出来ないように装着してください。

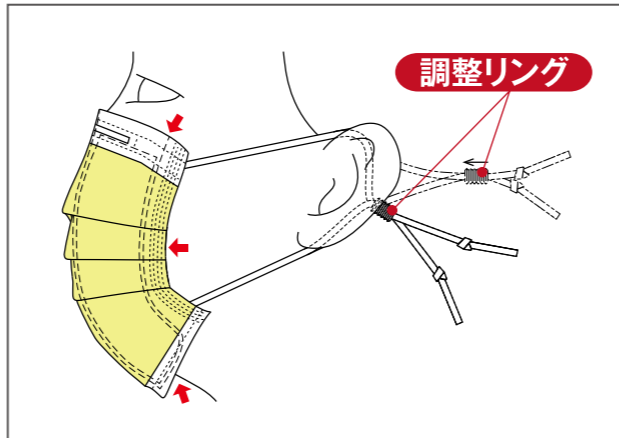

## 仕 様

商品名	WACマスク
製品型式	W-3000
寸 法	本体：W170mm×H90mm・フィルタ：W125 mm×H90mm
材 質	マスク本体（黄色）：ポリプロピレン不織布・耳かけ部：ポリエステルゴム フィルタ：WACフィルタ（特許取得品、日本製）活性炭素繊維製・TEDA 添着
包 装	アルミ蒸着袋 1個入り
保証期間	5年間（未開封）
原産国	マスク本体：中国製 フィルタ：日本製 最終組立地：日本
その他	放射性ヨウ素捕集率99.43%以上は、WACフィルタの単体性能で、マスクとしての性能を保証するものではありません。 乳幼児の手の届かない所に保管してください。 高温多湿な場所での保管は避けてください。 折り曲げたり、重い物を載せないでください。

■お問い合わせ・お申し込み・お買い上げはこちら

防災のセレクトショップ  
**SEI SHOP**  
セイショップ 検索

お問い合わせ・ご購入は安心のフリーダイヤルで

**0120-108-565**

株式会社セイエンタプライズ セイショップ事業部

〒102-0081 東京都千代田区四番町8-13 / TEL 03-5212-6251 FAX 03-5212-6253

URL [www.seishop.jp](http://www.seishop.jp)

Mail [order@sei-inc.co.jp](mailto:order@sei-inc.co.jp)

■製造メーカー

**株式会社 ワカイダ・エンジニアリング**

〒174-0043 東京都板橋区坂下3-27-7  
Tel.03-3969-3339 Fax.03-3969-3330  
<http://www.wakaida.jp>

**原子力災害対策用**

# WACマスク

## 放射性ヨウ素を

# 吸着除去出来る

## 唯一の簡易型マスク

(2015年9月現在)

## 除去率99.43%以上

(フィルタ単体の性能)

東京大学・東洋紡(株)・(株)ワカイダ・エンジニアリング

共同開発「WACフィルタ」(特許取得済み)搭載



製造：放射線機器専門メーカー

**株式会社 ワカイダ・エンジニアリング**

