

- ・この度は、弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。本書は、はじめてお使いになる方のための簡易版説明書です。
- ・ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読み頂き、十分ご理解のうえ、注意事項を守って安全にご使用ください。

安全上のご注意

⚠危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。

⚠警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意 誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。


⚠危険 ・引火、火災、爆発のおそれがあるため、本機でアルコール等の可燃性液体の噴霧は絶対に行わない

⚠警告 ・心臓ペースメーカー使用者は、本機の使用を控える

⚠注意 ・いかなる場合に於いても本機で人体に向けた噴霧を行わない
・本機の作業及びメンテナンス等を行なう場合は、保護用マスクやメガネ等を使用する

1 バッテリーを接続する

満充電のバッテリーを本体に接続する

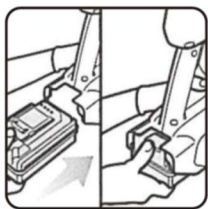

2 散布タンクを取り外す

本体より散布タンクを外す



3 散布タンクに給水する

散布タンクに散布剤を給水する
推奨散布剤：ハイジエニッククリーナー (HGC) 200 倍希釈



HGC200 倍希釈液 目安配合量	
散布タンク 1000cc	
HGC	5cc
水	995cc

*手袋やスポイト等を使用し、希釈してください


4 散布タンクを取り付ける

散布タンクを本体に取り付ける




5 試噴射を行なう

トリガーを引き、試噴射を下などに向けて行なう

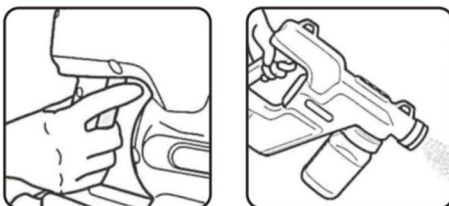

6 ノズルを取り付ける

ノズルを本体から取り外し、噴霧口に取り付ける
推奨サイズ * # 40(40 μm) ~ # 60(80 μm)
*噴霧剤や作業場所などにより変わります

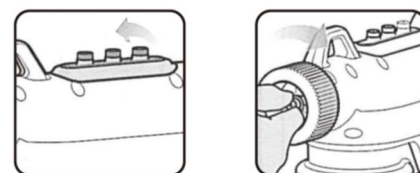


7 静電誘導スイッチを押す

静電誘導スイッチを押す、緑ランプが点灯したことを確認する



8 作業開始

トリガーを引き、作業を開始する

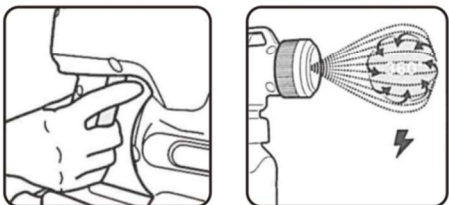

動画はこちらをご覧ください

- ・スタートガイド
- ・日常お手入れ

作業動画



* 静電誘導装置の特性上、電気を通さないゴム素材等の手袋をした手でトリガーを引いたときにピリピリとした静電気を感ずることがありますが、人体への影響はありません


- ・この度は、弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。本書は、はじめてお使いになる方のための簡易版説明書です。
- ・本機に使用するバッテリーは、リチウムイオンバッテリーです。

バッテリー充電方法

バッテリーを落下・破損・水没させた場合やその他異常を感じましたら、使用を中止し下記のお問い合わせ先へご連絡ください。


1 バッテリーを取り外す

バッテリーの上部ボタンを押しながら本体より取り外す

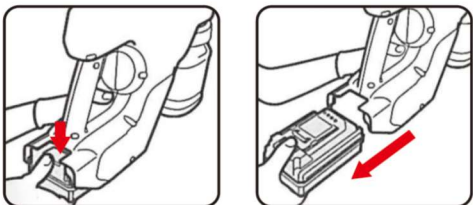


2 充電器に接続する

バッテリーを充電器に接続する

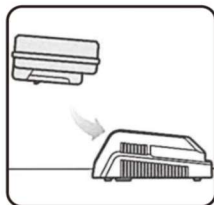


3 充電開始

充電ランプが緑色に点滅し、充電開始となる

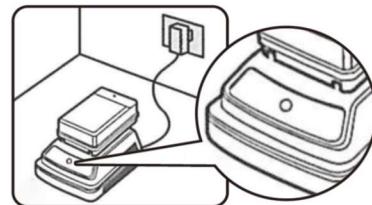

4 充電完了

充電ランプが緑色の点滅から点灯に変われば、充電完了(充電時間:約90分)

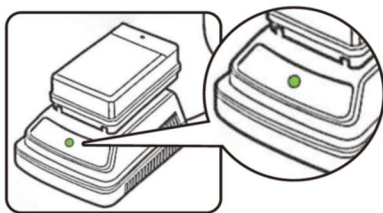

バッテリー残量の確認方法

バッテリーのインジケーターボタンを押すと、バッテリーランプが残量状態の数だけ緑点灯する



バッテリーランプ 残量状態


15% ~ 30%



30% ~ 70%



70% ~ 100%



日常清掃方法

ノズルの詰まり防止のため、日常清掃を必ず行なってください。

日常清掃動画



1 散布タンクを取り外す

本体より散布タンクを外す



2 散布タンクに給水する

散布タンクに水道水を給水する




3 散布タンクを取り付ける

散布タンクを本体に取り付ける




4 内部を清掃する

トリガーを引き、散水タンクが空になるまで噴射する(静電誘導スイッチはOFF状態)

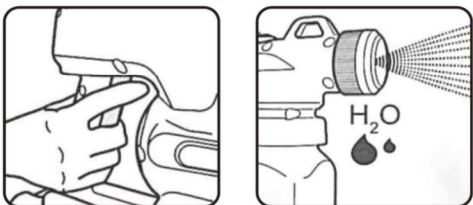

5 ノズルを清掃する

ノズルを取り外し、弱酸性水(pH4.5±1.5)に浸す
*ノズルの穴を針などで、つつかないでください

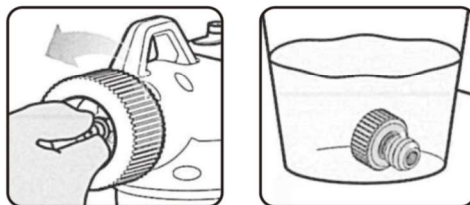

補修部品リスト

CO452626	バッテリー 18V 2000mAh
CO452627	充電器 18V 2000mAh
CO452633	ノズル #40 (40 μm)
CO452951	ノズル #60 (80 μm)
CO452634	ノズル #80 (100 μm)
CO452728	タンク 1.0L PP
CO452728E	タンク 1.0L EC仕様 PP
CO452729	フィルター FCX14 D8
CO421743	ワンタッチコネクター (オス)

*別紙パーツカタログ参照

SHS e-Spray イースプレー 2L バックパック使用方法 ※オプション品


- ・この度は、弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。本書は、はじめてお使いになる方のための簡易版説明書です。
- ・ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読み頂き、十分ご理解のうえ、注意事項を守って安全にご使用ください。

安全上のご注意

- ⚠ 危険** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。
 - ⚠ 警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 - ⚠ 注意** 誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。
- ⚠ 危険** ・引火、火災、爆発のおそれがあるため、本機でアルコール等の可燃性液体の噴霧は絶対に行なわない
 - ⚠ 警告** ・心臓ペースメーカー使用者は、本機の使用を控える
 - ⚠ 注意** ・いかなる場合に於いても本機で人体に向けた噴霧を行なわない
 ・本機の作業及びメンテナンス等を行なう場合は、保護用マスクやメガネ等を使用する
 ・感電のおそれがあるため、静電スプリングに触れて運転を行なわない

1 キャップを開ける

バックパックのチャックを下ろし、中のキャップを開ける

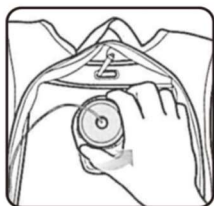

2 散布タンクに給水する

散布タンクに散布剤を給水する
 推奨散布剤：ハイジェニッククリーナー (HGC) 200 倍希釈




HGC200 倍希釈液	目安配合量
散布タンク 2000cc	
HGC	10cc
水	1990cc

* 手袋やスポイト等を使用し、希釈してください

3 キャップを締める

静電ケーブルを噴霧剤中に入れ、キャップを締める

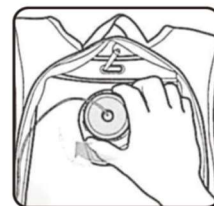


4 本体の散布タンクを取り外す

本体から散布タンクを取り外す



5 ホースを接続する

バックパックのホースを本体の給水ホースへと接続する

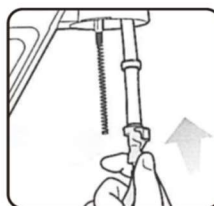


6 本体の静電スプリングを取り外す

本体から静電スプリングを取り外す



7 静電ケーブルを接続する

バックパックの静電ケーブル (緑色) を本体に接続する

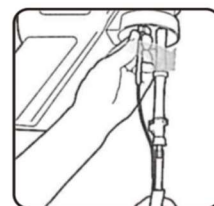

8 ストラップを装着する

サポートストラップをバックパックと本体に装着する





9 静電誘導スイッチを押す

静電誘導スイッチを押し、緑ランプが点灯したことを確認する



10 作業開始

トリガーを引き、作業を開始する

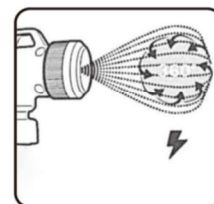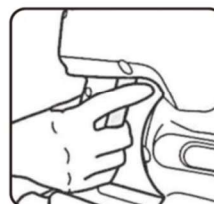

* 静電誘導装置の特性上、電気を通さないゴム素材等の手袋をした手でトリガーを引いたときにピリピリとした静電気を感ずることがありますが、人体への影響はありません