


■バンドの使いかた


①バンドをフレキチューブ50に巻きつけ、一番近い位置になる円盤部分を選び、指で押し切る。

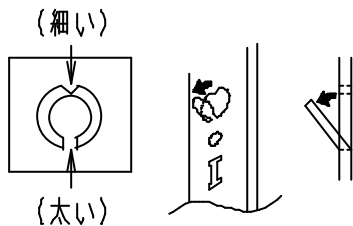


②押し出した円盤部分を90°ひねる。



③もう一方のバンドの円盤部分挿入用縦穴にひねった円盤部分を差し込む。

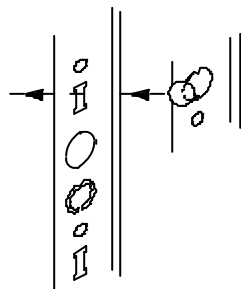

④円盤部分を元の位置(水平)まで戻してロックする。

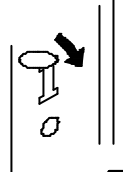

※円盤部分は必ず2でひねった逆方向に戻してください。ひねり過ぎると円盤部分がちぎれるおそれがあります。

名 称		品 番	
チューブ固定バンド		VB-AU50P	
作成年月日	09.02.20	尺 度 図 面	VT D 2 1 4
改訂年月日		Free整理番号	
株式会社バンテック			