




プラスアイ PLUS⁺Ai カートリッジ交換方法

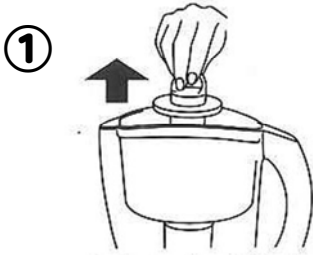


① ご使用済みのカートリッジの上部のリングをひっぱり、原水タンクから外します。

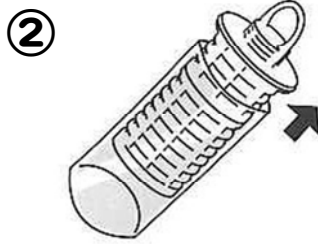

② 新しいカートリッジを袋から取り出します。

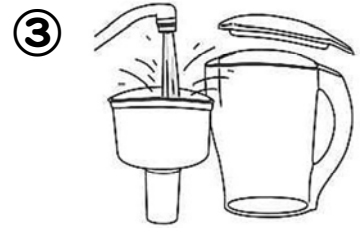


③ 浄水タンク・原水タンクを水道水でよく洗浄します。(カートリッジは中性洗剤等で洗わないでください。)

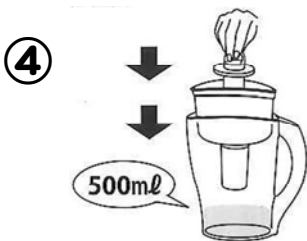


④ 浄水タンクに約500mlの高さまで水道水を入れてください。浄水タンクに原水タンクをセットします。カートリッジを原水タンクに止まるところまで差し込みます。そのままカートリッジを水道水に約20分間浸します。




⑤ 一旦、原水タンクを外し、浄水タンクに直接水道水を1500mlまで加えます。再度、原水タンクをセットし、1分間浸します。(塩素殺菌のため)

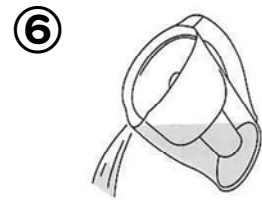


⑥ 浄水タンク内の水道水を捨てます。

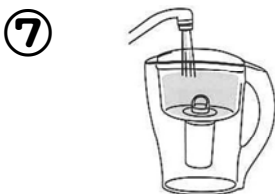


⑦ 原水タンク一杯に水道水を注ぎます。

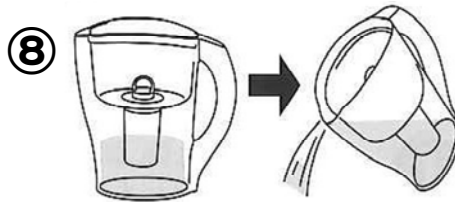

⑧ 原水タンクの水がなくなったら、浄水タンクの浄水を捨てます。(活性炭等の粉末により、水が濁ることがありますが、異常ではありません。)

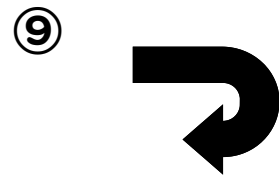

⑨ ⑦～⑧の作業をもう一度繰り返してください。

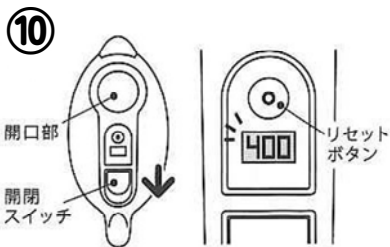

⑩ カウンターが400になっていることを確認してください。

カウンターのリセット
 (1) ボタンを長押しします。(約3秒)
 (2) カウンターの数字が400に戻ります。
 ※開閉部の開く時間が短い場合はカウンターは減少しません。(間違えて開いた時に減少するのを防ぐためです)

ご使用済みのカートリッジは可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関してはお住まいの条例やルールに従った方法で分別廃棄をお願いします。

■商品につきましては、お気軽に下記までお電話ください

20120705-D

Total Health Design THD “元気の力”を暮らしに生かす 自然に学び 自然に帰る 株式会社トータルヘルスデザイン

京都本社：〒619-0223 京都府木津川市相楽台9丁目1番1号
 TEL 0774-72-5889/FAX 0774-73-3740
 東京アツプショップ：〒105-0014 東京都港区芝3-4-11 芝シティビル7階
 (東京営業所) TEL 03-5444-3241/FAX 03-5444-3243

【税込3,000円以上のご注文で送料無料】
 ※イヤシロチ資材など、一部除外商品がございます。除外商品および海外へのお届けにつきましては、実費送料をご負担いただきますようお願い申し上げます。

※プライバシーポリシーにつきましては、弊社HP内の「個人情報取扱について」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

フリーコール WEBサイト: URL <http://www.rakuten.ne.jp/gold/thd/>

TEL: 0120-15-1846 平日・日曜・祝日 9:00~21:00
 FAX: 0120-57-1428 24時間受付