

取扱説明書

この度は当社製品をお買上げいただきまして誠にありがとうございます。
お客様の安全と、当製品を末長くお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧いただき、よくご理解いただいたうえ、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書はいつでも必要なときにご覧いただけるように大切に保管してください。

設置場所

警告 WAR.

- 不安定な場所や枕元、ベッドでは使用しない。(火災・焼損・火傷の原因)
- 器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる場所に確実に取り付け。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付け。(器具落下によるケガの原因)
- 光源と被射体・壁からは15cm以上離す。(火災や被射体・器具の変形、変色、焼損の原因)
- この器具は非防水につき、湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しない。(火災、感電、絶縁不良の原因)
- 異常な振動や衝撃、腐食性ガスや可燃ガス、粉塵などの影響を受ける場所では使用しない。(火災、感電、落下、サビの原因)
- サウナ風呂などの高温の場所では使用しない。(火災・焼損・火傷の原因)

注意 CAU.

- この器具は屋内専用器具につき、屋外では使用しない。(火災、感電、故障の原因)
- 寒暖の差が激しい場所では使用しない。(感電、絶縁不良、電球破損、器具内部の結露の原因)
- この器具は周囲温度5℃～35℃、湿度45%～85%の中で使用する。(低温時、暗くなったり点灯しないおそれ／高温多湿下では焼損、過熱、故障、変色の原因)
- 器具の取り付けは、取扱説明書に従い行う。(不確実な取り付けは、器具落下によるケガの原因)

ご使用にあたって

警告 WAR.

- 指定の電球以外は使用しない。(焼損、過熱、変色、変形の原因)
- 指定のセード以外は使用しない。(火災、焼損、過熱、変色、故障の原因)
- 濡れた手で触らない。(感電の原因)
- 点灯中及び消灯直後は、器具や電球が高温になっているので素手で触らない。(火傷の原因)
- 器具や電球を布や紙、アルミ箔などで覆って使用しない。(火災、焼損、過熱、故障、変形の原因)
- 点灯したまま器具を持ち運ばない。(電線の損傷、火災、感電の原因)
- 電球外管が割れた場合は絶対に点灯しない。(感電の原因)
- 器具の隙間や放熱穴などに金属類(針金・スプーンなど)を差し込まない。(感電、故障の原因)
- 器具の下にストーブなどの高温のものを置かない。また、燃えやすいものを近づけて使用しない。(火災、焼損、過熱、故障、変形の原因)
- 異常時(煙が出たり、変な臭いがするなど)には、速やかに電源を切ってお買上げ店が当社までご連絡ください。(そのまま使用を続けると火災、落下、ケガの原因)

注意 CAU.

- 器具や電源コードを無理に引っ張ったり、回転させたり、ねじったり、曲げたりしない。(器具落下によるケガ、感電、故障の原因)
- 電源コードが損傷(芯線の露出・断線など)した場合、速やかにお買上げ店が当社まで修理を依頼する。(そのまま使用を続けると火災、感電の原因)
- 器具の定格電圧と電源電圧を必ず確認する。(誤って器具に過電圧を加えると電球の短寿命及び火災、過熱の原因)
- 器具に注意シールが貼付している場合、その指示に従う。(火災、感電、落下、ケガ、故障の原因)
- 器具や電球に着色しない。(焼損、過熱、故障の原因)
- 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しない。(感電、落下、焼損、過熱、変形、変色の原因)
- 使用しない時は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
- 光源は直接見ない。
- 電球を取り付ける際、及び点灯前に電球とソケットの金具部分に埃やゴミなどの異物が付着していないか確認する。異物がある場合は、電源プラグをコンセントから抜いた状態で拭き取る。(焼損、過熱、火災、故障の原因)

天井配線器具について

下記の天井配線器具に取り付けることができます。



天井埋込
ローゼット



角形引掛
シーリング



丸形引掛
シーリング



- ・配線器具がひび割れたり、破損している場合は危険です。落下のおそれがあるので、必ず配線器具を取り替えてください。
- ・配線器具が付いていない場合は、配線器具を取り付けてください。
- ・配線器具の取り付け・取り替えは専門の工事が必要です。

警告

下記のような天井には取り付けできません。



簡単にたわむ天井



傾斜天井



天井配線器具の出しろ
が10mm以下の天井

取扱説明書で使用しているマーク

警告

WAR.

人身事故の原因になる危険を示します。

注意

CAU.

器具破損の原因になる危険を示します。



このマークの付いている説明文は必ず守ってください。



このマークの付いている説明文は特に注意してください。

電球の交換



点灯中や消灯直後は器具及び電球が高温になっています。しばらくしてから行ってください。



シール例

- ①必ず器具の電源を切ってください。
 - ②組み立て方を参考に指定の電球と交換してください。
- ※指定電球は器具に貼り付けてある電球シールをご確認ください。

お手入れ



必ず電源を切ってから行ってください。

安全のために約6ヶ月ごとに清掃・点検を行い、接合部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。異常があった場合は使用をやめ、お買上げ店が当社までご相談ください。

- ・器具の汚れは柔らかい布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取ってください。
- ・シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけないでください。変質、故障の原因になります。
- ・器具を丸ごと水洗いしないでください。感電、焼損、故障、サビの原因になります。
- ・セードの汚れはハタキで軽くたたいて落としてください。セードの丸洗いはしないでください。変形、変色、故障の原因になります。

器具の寿命について

器具には寿命があります。環境によっても異なりますが約8～10年です。設置してから8～10年経ちますと、外観に異常がなくても内部の劣化が進んでいます。新しい器具への交換をおすすめします。

廃棄

廃棄される場合は、清掃回収者への安全面に充分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

この器具は日本国内でのみ使用できます。日本国外では使用できません。

保証規定

- 保証期間中に取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に沿った使用状態で万一商品が故障した場合は無償修理いたします。(電球は保証の対象外です)もし修理不可能な場合は代替品との交換もしくは商品代金を返金させていただきます。それ以外の責任は負いかねますのでご了承ください。また、保証期間であっても下記の場合は無償修理いたしかねます。

- ・誤ったご使用による故障・損傷、またはお取扱いの不注意による故障・損傷
- ・不適当な修理や改造、分解による故障・損傷
- ・地震、火災、風水害、落雷などの天災地変によるもの及び塩害、ガス害、異常電圧などによる故障・損傷
- ・ご使用中に生じる外観上の変化(傷、変色、汚れなど)及び保管上の不備による破損・損傷
- ・車両、船舶などに搭載された場合の破損・損傷
- ・一般家庭用以外に使用された場合の破損・損傷
- ・お買上げ後の輸送、移設、落下などによる破損・損傷
- ・法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる破損・損傷
- ・本保証書のご提示がない場合、または本保証書に販売店名押印、日付のない場合

- 1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半年間といたします。

- ご贈答品等で本書に販売店の記載がない場合や、お買上げの販売店に修理を依頼できない場合には、表記の住所へご相談ください。

- この保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

安全性検査のためパッケージは一度開梱しております。
ご了承ください。

この保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、保証期間中に取扱説明書・注意書に従ったお取扱いで万一機械が故障をした場合、お買上げの販売店まで本保証書を添えてお申し出ください。


保証期間	お買上げ日から 1 年間		
お買上げ日	年	月	日
お名前			
ご住所	〒		
お電話番号	()	-	
販売店印			

製品についてのアフターサービスやお問い合わせは

株式会社インターフォルム
〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町5番1号
TEL:078-392-8423
https://interform-inc.com/



ホームページ

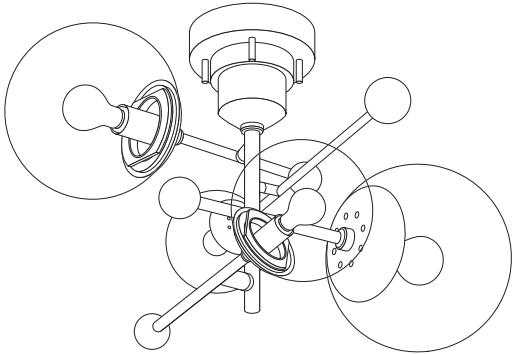

LED電球専用シーリングライト

LT-4706/LT-4707




INTERFORM INC.

各部の名称


図は一部抽象化した共通部品図です

ⓘ まず部品の有無を確認し、不備の際はお買上げ店か当社までご連絡ください。

電球をお取り替えの際は
socketの口金のサイズと
セードの口径と電球のサ
イズを必ず確認した上で
ご交換ください。

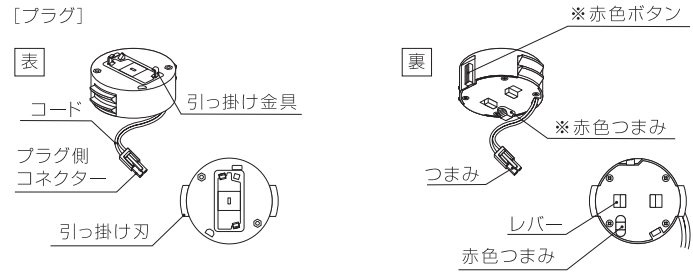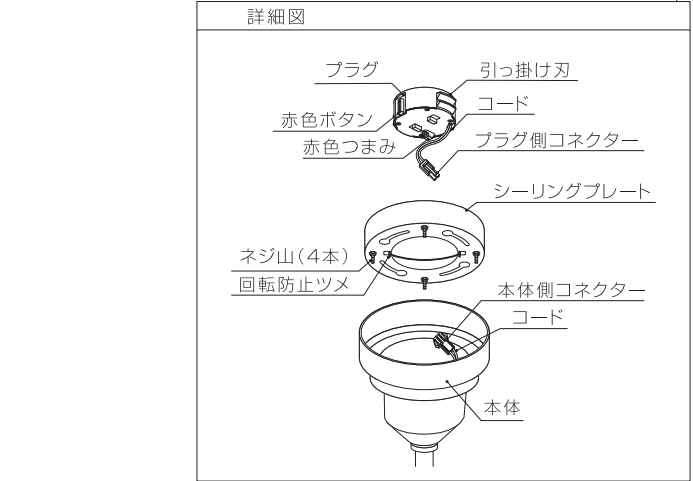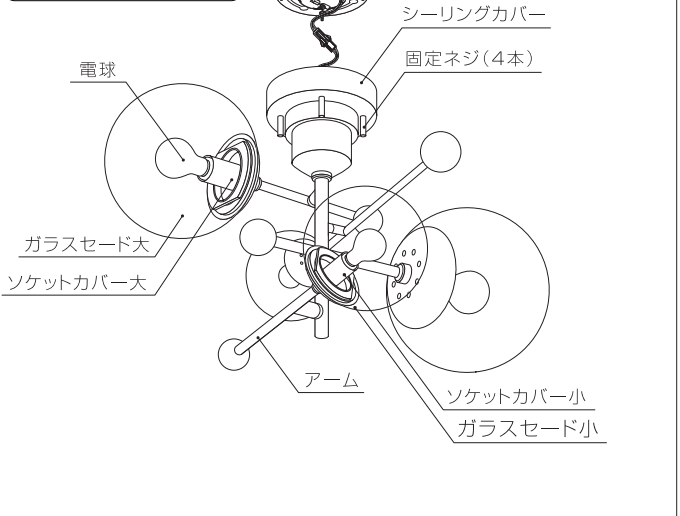

※プラグには、赤色ボタン(天井側のロック解除用)と赤色つまみ(器具側のロック用)があります。

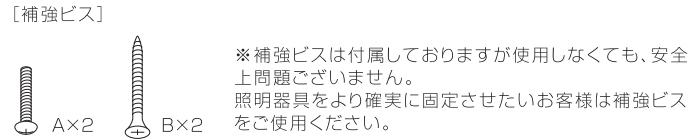

組み立て方

- ⓘ 濡れた手では絶対に行わないでください。感電、故障の原因となります。
- ⓘ 必ず取り付け順序に従ってください。不備があると落下や転倒、ケガの原因となります。
- ⓘ 取り付け、取り外しは必ず大人2人以上で行ってください。

1. プラグをシーリングプレートから外す

- 本体の固定ネジ(4本)を外し、本体からシーリングプレートを取り出します。



- プラグ側のコネクタのつまみを押しながら本体側コネクタを外します。




- プラグ裏のレバーを矢印の方向に引っ張り、プラグの引っ掛け刃を内側に入れ、プラグを取り出します。



2. 電球の取り付け


socketと電球のサイズを確かめ、電球を右に回してsocketに取り付けてください。

電球をお取り替えの際はsocketの口金のサイズとセードの口径と電球のサイズを必ず確認した上でご交換ください。



3. ガラスセードの取り付け


ガラスセードとsocketカバーのサイズを確かめ、ガラスセードを右に回してセードカバーに取り付けてください。

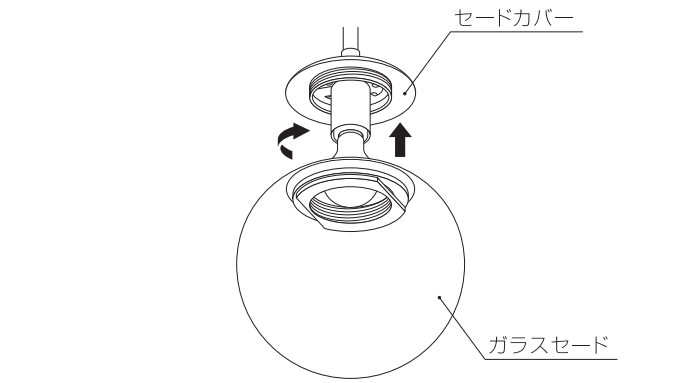

警告 WAR. ガラスセードがしっかりとセードカバーに固定されているかを確認してください。

4. プラグ・シーリングプレートの取り付け

- プラグ裏の赤色つまみが「○ロック解除」に合せてあるか確かめてください。




警告 WAR. 赤色つまみが「●レバーロック」に合せてある場合は取り付け前に「○ロック解除」に合せてください。赤色つまみが「●レバーロック」に合せてあると、引っ掛け刃がロックされて、プラグがシーリングプレートを通りません。

- 差し込み口にプラグを入れてカチッ音がするまで右に回して、天井配線器具に取り付けてください。


ⓘ 必ずカチッ音がするまで右に回してください。製品落下の原因になります。

ⓘ 取り付け後、必ずしっかりと取り付けられているかご確認ください。

- プラグにシーリングプレートを通し、しっかりと奥まで差し込んで取り付けてください。



ⓘ 天井配線器具によって取り付け完了時のシーリングプレートの位置が違います。

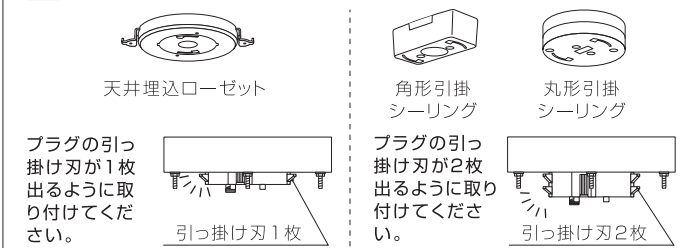

ⓘ この時、回転防止ツメにプラグの引っ掛け刃が接触しないようにしてください。落下の原因になります。


警告 WAR. 取り付け後、必ずしっかりと取り付けられているかご確認ください。



[補強ビスを取り付ける場合]

※補強ビスは付属しておりますが使用しなくても、安全上問題ございません。照明器具をより確実に固定させたいお客様は補強ビスをご使用ください。

ⓘ 天井配線器具によって補強ビスの取り付け方法が違います。

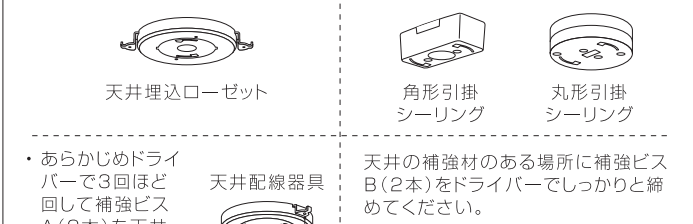


- あらかじめドライバーで3回ほど回して補強ビスA(2本)を天井配線器具に仮止めておきます。



- 補強ビスAを通してプラグにシーリングプレートを取り付け、左に回して図Aの位置に仮止めた補強ビスAがくるようにし、ドライバーでしっかりと締めてください。

※回転防止ツメの位置に注意してください。

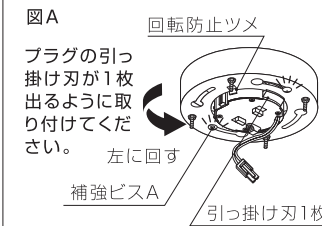


- シーリングプレートを取り付けた後、プラグ裏の赤色つまみを「●レバーロック」に合せてください。



警告 WAR. プラグの引っ掛け刃が回転防止ツメに接触している場合は赤色つまみが動きません。必ずプラグの引っ掛け刃が完全に出た状態で赤色つまみを「●レバーロック」に合せてください。

5. 本体とプラグのコネクタの接続

本体をしっかりと持ち上げ、プラグ側のコネクタと、本体側のコネクタをつなぎます。

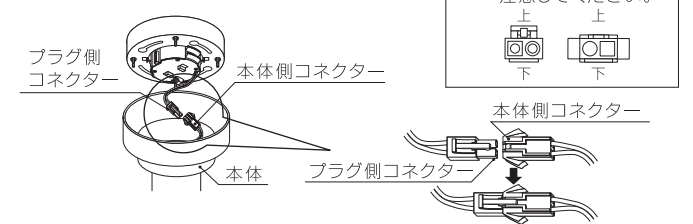

警告 WAR. コネクタをつないだ後も本体を持ち上げてコードやコネクタに荷重がかからないようにしてください。コードやコネクタ単体で本体重量を支える設計にはなっておりません。取り付け後、必ずしっかりと取り付けられているかをご確認ください。


6. 本体の取り付け

- 本体を持ち上げ、シーリングカバー穴にネジ山を通します。


※この時にシーリングカバー穴にネジ山を通す位置で照明の向きを決めます。

- 固定ネジ(4本)をしっかりと締めてください。

ⓘ 固定ネジは、必ずしっかりと締めてください。固定ネジがゆるんでいると落下の原因となります。

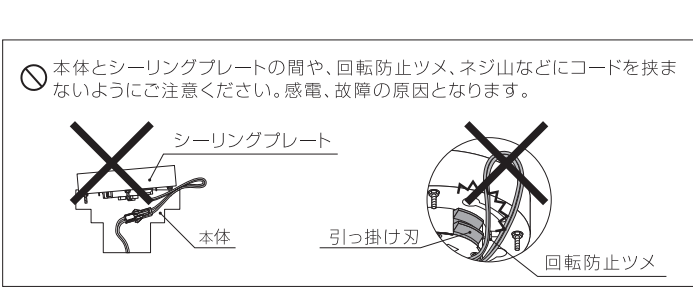

セットができたら壁スイッチを入れ、点灯を確かめてください。

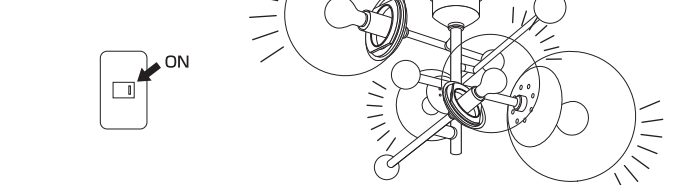

取り外し方

取り付けた順番と逆の順序(6〜4)で取り外してください。

ⓘ 取り付け、取り外しは必ず大人2人以上で行ってください。

[コネクタの取り外し]

プラグ側のコネクタのつまみを押しながら本体側コネクタを外します。



警告 WAR. コネクタを外す時は本体を持ち上げてコードやコネクタに荷重がかからないようにしてください。コードやコネクタ単体で本体重量を支える設計にはなっていません。

[ロック解除方法]

プラグ裏の赤色つまみを「○ロック解除」に合せてください。

[シーリングプレートの取り外し]

プラグ裏のレバーを矢印の方向に引っ張り、プラグの引っ掛け刃を内側に入れます。

[プラグの取り外し]

プラグ横の赤色ボタンを押しながらプラグを左に回してください。

