

(軽量オープンタイプ) スチール棚 / 組立説明書

このたびは、キタジマスチール棚をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この商品は、組立式です。組立前に部材明細と、中の品物が全て揃っているかご確認下さい。
この「組立説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。




準備

大人二人で組み立て作業をおこなってください。
ひと通りの手順を確認してから、組み立てをして頂くと
スムーズに作業ができます。

- 附属の組立工具
- 軍手
- 組立説明書
- 脚立・台（背の高いラックの場合に便利です）

キタジマスチールラックの本タジマ
スチールラックの組立動画
QRコードで
組立動画を
御覧頂けます

QRコードで
組立動画を
御覧頂けます

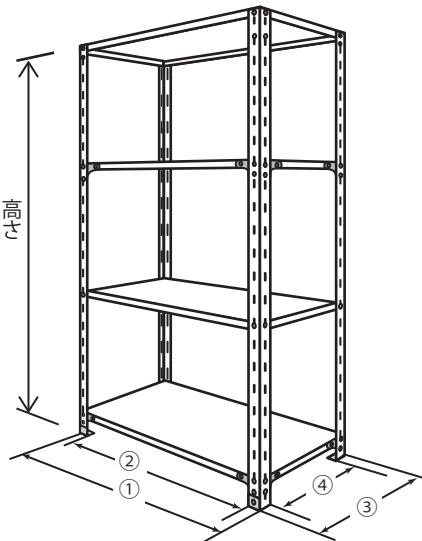

L型アングル・ボルト締め
耐荷重 1段当たり MAX 70kg (平均静止荷重)

有効外寸


- 高さ +2mm
- 間口
 - ①間口 +10mm
 - ②間口 -80mm
- 奥行
 - ③奥行 +10mm
 - ④奥行 -80mm
- 棚板の高さ 36mm



※本説明書は4段用になります

部材確認

ご注文いただく商品によって個数等が違いますのでご確認下さい。
※パーツは無くさないようにご注意ください。特にボルト・ナットは
取り忘れ等が無いようにご注意ください。

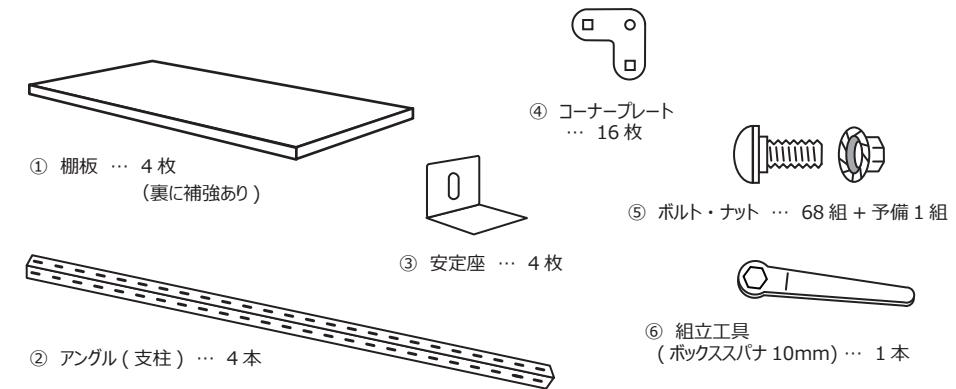

安全にお使いいただくために！

注意・警告



組み立てについて

- 組み立ては、広い場所や周囲に人がいない等、安全の確保できる場所で行って下さい。
- 安全のため、床に寝かせて組み立て下さい。
- 付属の部品などを無くさないよう注意してください。
- 棚板の間隔は、転倒防止のため上部へかたらないよう、ほぼ均等間隔になるように設計してください。（最下段は下から 15cm 以内に取り付けてください）
- 棚板を裏返しにして使用しますと、強度が半減しますので、裏返しにしての使用は避けてください。
- ボルトを強く締め付ける前に、棚の水平と垂直を確認しながら組み立て下さい。棚がねじれたままで締め付けますと、安全性やおさまりが悪くなります。
- ボルトは強い力で締め付けると、ねじ切れる場合がありますのでご注意ください。締め付けには 40kg・cm ~ 50kg・cm の力が適当です。この力は、成人男性の指の力でいっぱい締めたのち、さらにスパン等で 45° ~ 90° (1/8 回転 ~ 1/4 回転) 締め付いた力が目安となります。それ以上の強い力を締め付けると、ねじ切れる場合があります。
- 「ボルトの締め忘れ」「ボルトのゆるみ」は、非常に危険ですので、完成時に今一度「忘れ」「ゆるみ」がないか必ず確認して下さい。



設置について

設置場所

- 床面のしっかりした場所に設置してください。
軟弱な床面や不安定な床面には設置しないで下さい。
棚が水平で垂直になるように設置して下さい。
- 転倒の恐れのある「安定の悪い場所」「高い場所」「振動する場所」「強風のある場所」には、置かないで下さい。
- 設置後の棚の周囲に、ショートするおそれや火災の原因になるようなものは、据え付けないで下さい。
- 湿気の多い場所で長い間ご利用になりますと、錆が発生することがありますのでご注意下さい。
- 極端な温度条件や、急激な温度変化のある場所での使用は避けて下さい。

設置方法

- 転倒防止の為、棚は「壁面に接するように」設置することをお奨めいたします。
- 棚を設置する際に、地震等による転倒に備えて転倒防止の措置を行って下さい。
- 建物の壁・床・天井などに、固定用部材などをしっかりと固定して下さい。
- 棚を 2 台以上並べて設置する場合は、ボルトなどで棚と棚を連結すると安定性が増します。
- 棚は、水平・垂直を保つように設置して下さい。ガタツキのあるままで使用になりますと、転倒したり、転倒によるケガの原因となることがあります。



使用方法について

- 耐荷重は、棚板一段分（キャスター付きは 1 台分）について、たわみ量 5/1000 L の範囲内で計算しています。
耐荷重を超えて使用しないで下さい。
- 棚の耐荷重および総積載重量（キャスター付き）は、平均静止荷重で表示していますが、強度は棚の使い方によって異なりますので目安としてご利用下さい。
- 棚の片側だけに荷重がかたらないように、お使い下さい。
- 棚の安定性が悪くなりますので、物が棚からはみ出さないように載せて下さい。
- 転落の危険がありますので、不安定なものは載せないで下さい。
- 水槽など割れ物や、危険物は載せないで下さい。使用する場合は自己責任でお願い致します。
- 棚以外の目的で使用しないで下さい。
- 棚に乗ったり、登ったり腰かけたり、踏み台などに使用しないで下さい。
- キャスター付きの棚に乗って遊ばないで下さい。
- 組み立て説明書に記載していない改造はしないで下さい。

キタジマ


北島株式会社

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町 3 番 4 号
TEL 06-6723-1171 / FAX 06-6723-1182

スチール棚 4段 組立手順

1. アングル(支柱)の配置


- キズ防止及び、ボルトを入れやすくなる為、枕木の役目となる棒等を用意します。
- 枕木の上にアングル(支柱)を2本寝かせるようにして配置します。この2本のアングルは、背面側のアングルとなります。

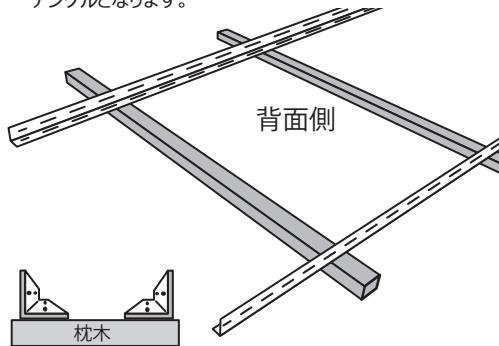

- 枕木は以下のもので代用できます。
 - ・木製の角材・厚めの雑誌や書籍・
 - ・ティッシュの箱
 - ・ダンボールを丸めてテープでとめたもの etc

4. 前面のアングルの取り付け


- 残りのアングルを棚板の隅に沿わせて置き、背面側と同じ要領で仮止めします。この2本のアングルは、前面側のアングルとなります。

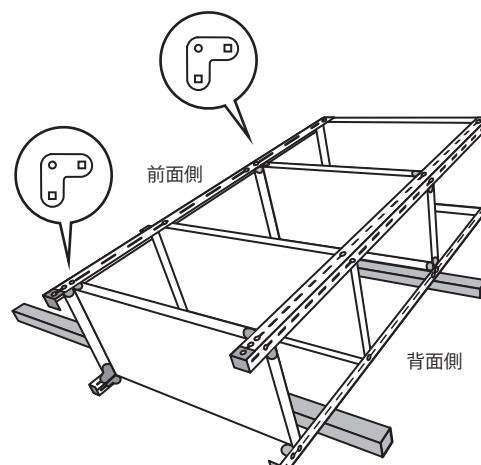

- 背面側と同様に、コーナーブレートを挟みこむように取り付けます。

2. 最上下段棚板と安定座の取り付け

- 最上段…アングルの1番上の穴に合わせて棚板を取り付け、ボルトナットを仮止めします。(手で締め付ける程度)

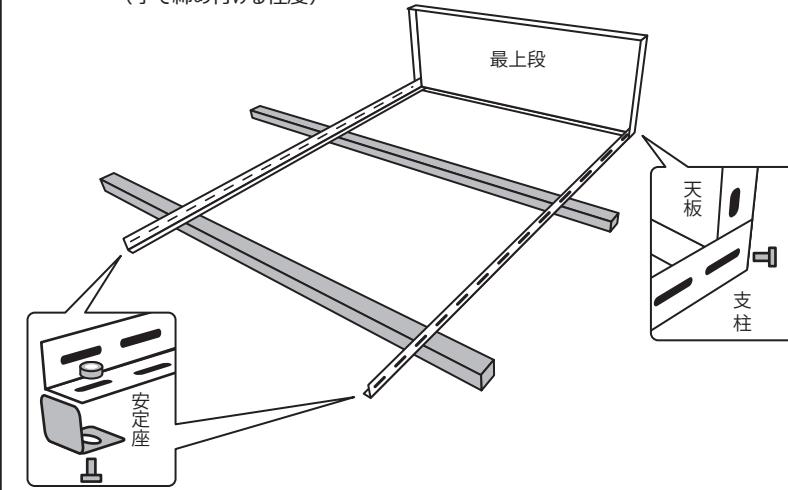

- 最下段…アングルの1番下の穴に安定座を取り付けてください。


キタシマ T577-0815 大阪府東大阪市金物町3番4号
TEL 06-6723-1171 / FAX 06-6723-1182

3. 中間部分の棚板の取り付け

- 中間部分(2~3段目)…お客様の使用に合わせて、お好みの位置に取付けて下さい。ただし2段目・最下段にはコーナーブレートを取り付け仮止めします。

2段目と4段目にそれぞれ8枚(全部で16枚)使用いたします。


- コーナーブレートの取付け方法…2段目と最下段の棚板とアングルの間に挟み込むように取り付けます。

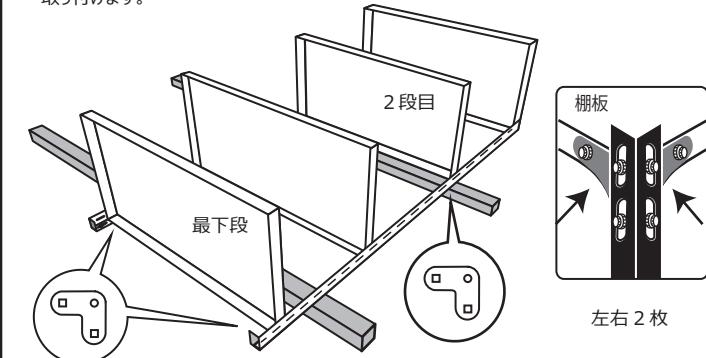

注意 棚板の取り付け位置によっては、振れが止まらない場合がございます
(均等割りした場合に振れが止まる設計となります)
その場合は別売りの振れ止め用のプレスをご購入下さい。

5. 最下段を本締め後、棚を起こす

- 最下段のみ本締めをし、棚を起こします。棚を起こすときは、傾いて倒れないように充分にご注意下さい。(2人以上で棚を起こして下さい)

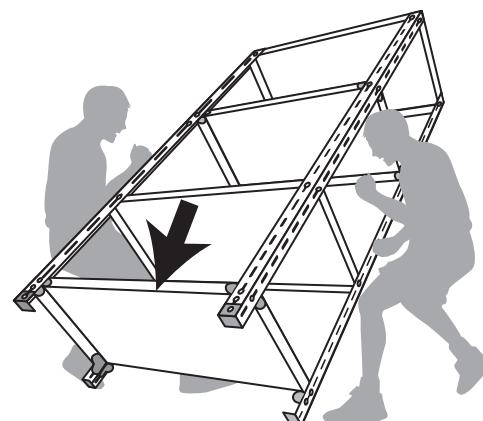


ポイント!

矢印方向(下向き)に手のひらで軽く叩いてから本締めすると、より水平に、安定して棚を立ち上げることができます。

6. 残りを本締め(完成!)

- 棚全体の水平、垂直を確かめながら付属のスパナで本締めをしていきますが、使用している根角ボルトの構造上、過度な締め付けは破損の原因となりますので、ご注意ください。

- 本締め終了後、棚の設置場所に移動させて完成です。(転倒措置をして下さい)

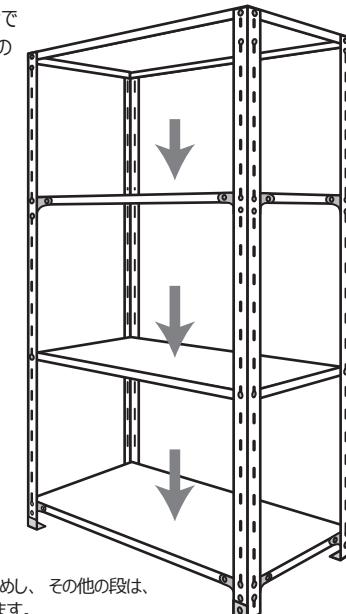

ポイント!

最上段はアングルと棚板を水平に沿わすように本締めし、他の段は、手のひらで下向きに軽く叩いてから本締めします。