

04899S

TOTO

ハイカット弁

THD10型

1 安全上の注意

取り付け・ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。

⚠ 注意

湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確
かめる

50℃までの湯が出ますのでやけどのおそれがあります。



必ず実行

ハイカット弁作動後は、しばらく水を流す

ホース内に残っている高温の湯が出てやけどをするお
それがあります。

定期的(月1回)にハイカット弁が作動し、高温
の湯が絞られることを確認する

高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

2 使用上の注意

●50℃付近の高温を出すと、シャワーからの湯が出たり止ま
ったりする事がありますが、故障ではありません。
すみやかに温度を下げてください。

●ハイカット弁作動時、瞬時に湯を絞るため、弁の閉止音が発
生する場合がありますが、故障ではありません。

3 つかいかた

シャワー使用時に高温の湯が出そうになると自動
的に弁が絞られます。

すみやかにシャワーの温度を下げてください。

10秒以内に通常のシャワーに戻ります。

4 日ごろのお手入れ

シャワーが出にくくなった時はフィルターを歯ブラシなど
で掃除してください。



フィルター掃除後、水栓に
セットする時は必ずフィル
ターを元に戻してエルボに
取り付けてください。

ハイカット弁 THD10型

取り付け時の注意


●TOTO製のW24山20ねじのシャワーエルボのみに取り付け可能です。他社の商品には取り付けできません。

●TOTO旧ジョイシリーズ（樹脂エルボ）に取り付ける場合は、別売の金属製のシャワーエルボが必要です。

- THY730 (TMJ40型用) **¥1,450円**
(税込 1,523円)
- TH730-2 (TMJ20型用) **¥1,450円**
(税込 1,523円)
- TH730-1 (TMJ46型用) **¥1,200円**
(税込 1,260円)



※品番・価格を変更する場合がありますのでご了承ください。

●クリックシャワー付きに取り付ける場合は、ハイカット弁を調圧弁の下に取り付けてください。

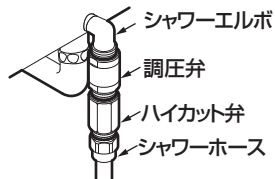

取付要領

- ①水栓本体の開閉ハンドルを閉める。
- ②スパナなどでシャワーホースを取り外す。
- ③ハイカット弁をシャワーエルボに取り付ける。
- ④シャワーホースをハイカット弁に取り付ける。

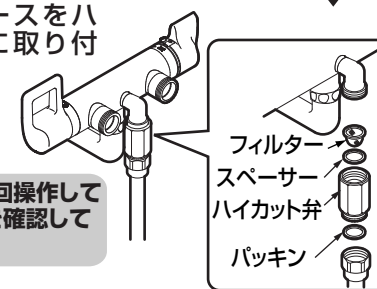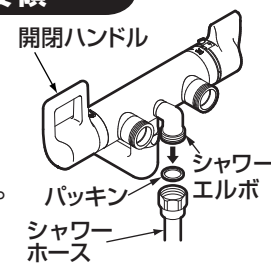

取付完了後、2~3回操作して水漏れがないことを確認してください。

■セパレート紙をはがし、壁面など見やすいところにお貼りください。