


### DP-JORB 連結ゴム2個セット(ネジ付) 取扱説明書



DUOREST(デュオレスト)専用パーツをお買い上げいただき誠にありがとうございます。取り付けの際は説明書をよくお読みいただき、注意事項はかならずお守りください。お読みになられたあとは、必ず大切に保管してください。

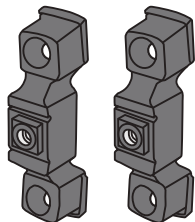

ご利用のモデルにより、ネジの長さやネジ山の形状が異なる場合がございます。同梱のネジが合わない場合は、取り外したネジを再度ご使用の上お取り付けください。

#### 部品一覧

下記がすべて揃っているか必ずご確認ください。



<連結ゴム × 2>




<ネジ × 4>

#### 使用する工具


以下の工具はお客様にてご用意ください。

・針がついたホッチキス

・ニッパー




<上記2種のうちいずれか × 1>

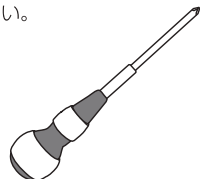

<大きめのプラスドライバー × 1>

※このほかに六角レンチが必要なモデルもございます。

#### 背もたれを外す

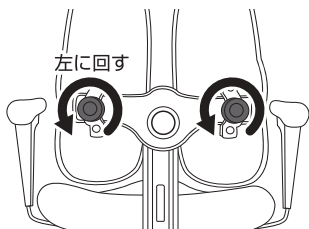



左に回す

六角レンチを使って背もたれを外すモデルもございます。チェアの取扱説明書をご確認ください。



#### キャップを外す

※キャップのないモデルもございます。

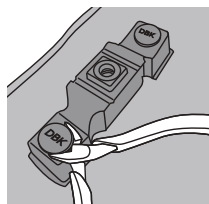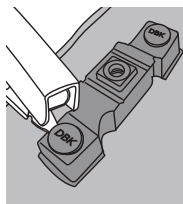


キャップはなくさないようお気を付け下さい。



チェアの背面にある背もたれ調節ネジをゆるめ、左右それぞれの背もたれを外します。


連結ゴムに取り付けてある「DBK」の刻印が付いたキャップを取り外します。ホッチキスの針取もしくはニッパーの刃をキャップと連結ゴムの隙間に差し込み、図の様に持ち上げ、キャップを外します。この際キャップなどの変形にお気を付け下さい。

#### 連結ゴムを外す

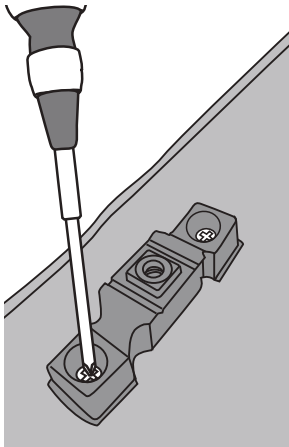


キャップを外した中にあるネジを大きめのプラスドライバーで外し、連結ゴムを外します。

#### 連結ゴムを取り付ける

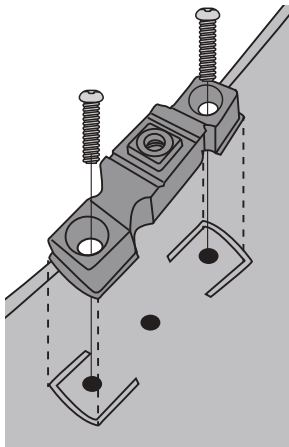


連結ゴムを外したガイドの位置に合わせて新しい背もたれゴムを取り付け、ネジでしっかりと固定します。

#### キャップを取り付ける

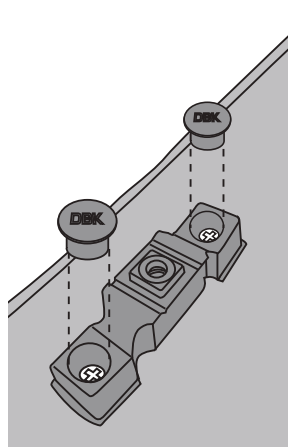

外したキャップを再度取り付けます。

#### 背もたれを取り付ける

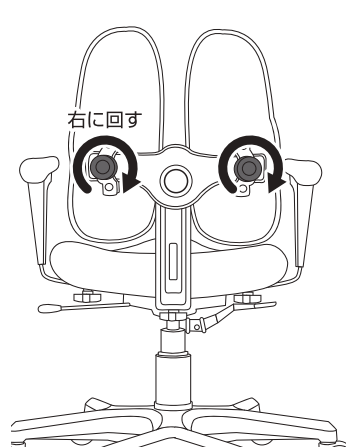

右に回す

最後に背もたれ調節ネジで背もたれを本体にしっかりと取り付いたら作業完了です。ぐらつきなどが無いか確認してからご使用ください。

小さいプラスドライバーの使用はネジ山つぶれの原因となるためご注意ください。

販売元:株式会社ドリームウェア

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-11-6  
0120-133-888 <http://www.duorest.jp/>

MADE IN KOREA

(JORB601012)