


スマートキャリー

取扱説明書

—大切に保管してください—

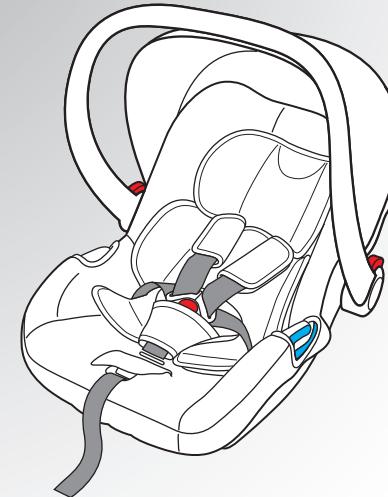

保証書付

●本製品に関するご意見・ご質問がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
輸入発売元



株式会社 日本育児

本社 〒541-0059 大阪市中央区博効町 3-6-1 TEL.06-6251-7420
東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 TEL.03-5733-5252

<http://www.nihonikuji.co.jp>

2015.02-NIUN

- 本製品はUN/ECE規則第16条もしくは、同等の基準で承認された3点式シートベルト(リトラクターなし又はあり)を装備した車両でご使用頂けます。
- 本製品は、車内で使用するUN/ECE規則第44/04条において右記の条件にて適合許可を受けています。
- 車の取扱説明書に「適合する質量グループの【汎用型】チャイルドシートが取り付け可能である」と明記してある場合、ほとんどの車のシートに取り付け可能です。
- エアバッグ付きの座席にはお取り付けできません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

質量グループ	0+
カテゴリー	ユニバーサル
適合体重	新生児～13kg

このたびは「スマートキャリー」をご購入いただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
いつでもご覧になれるように、P6「各部の名称」に記載の
収納場所に本取扱説明書を入れて保管してください。

重要! お子さまをけがや死に至る危険から守るために、 この説明書の指示には必ず従ってください。

本製品は、交通事故などの場合に、お子さまの傷害を軽減することを目的としており、
必ずしもお子さまをけがや死から守ると保証できるわけではありません。

本書で示す注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。
「危険」「警告」「注意」の表示は、危害や損害の切迫度・大きさで区分しており、その意味は
次のようにになっています。

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| △ 危険 | この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定される」内容です。 |
| △ 警告 | この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 |
| △ 注意 | この表示の欄は、「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。 |

もくじ

●お使いになる前に	
△ ご使用いただけるお子さまの条件	2
△ 取り付けられない座席	2
△ 3点式シートベルトの種類と取り付け上の注意点	3
△ 危険事項	4
△ 警告事項	4
△ 注意事項	5
●ご使用方法	
各部の名称	6
ハンドルの角度調節	7
肩ベルトの高さ調節	8
股ベルトの位置調節	9
ハーネスベルト(肩ベルト)の装着方法	10
車への取り付け方法	11
取り付け完了チェック	12
スマートキャリー専用ベースをご使用になる場合	13
幌の取り付け・取り外し方法	15
●お手入れ方法	16
●保証について	21

①

安全のため必ずお守りください

△ ご使用いただけるお子さまの条件

本製品はご使用いただけるお子さまの体重条件と、お子さまの体格の適用条件
が定められています。下記条件を守り、正しくご使用ください。


●体重 新生児～13kg未満

後向き使用

車の進行方向 →



●体格 お子さまの後頭部の中程が、
本製品のヘッドレストから
はみ出ないこと。

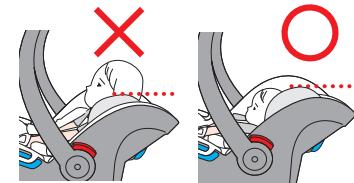

本製品は、上に示したすべての条件を満たしたお子さまにのみご使用いただけ
ます。大変危険ですから、一つでも条件を満たさないお子さまには、絶対に使
用しないでください。

お
使
い
に
な
る
前
に

△ 取り付けられない座席

本製品は3点式シートベルトの座席にのみ取り付けられます。以下の取り付け
られない座席の条件に一つでもあてはまる場合はご使用いただけません。



②

お使いになる前に

安全のため必ずお守りください

⚠ 取り付けられない座席

3点式シートベルトでも、下記の座席の場合は取り付けられません。

- フロントエアバッグを装着した座席。

※サイドエアバッグのみの座席の場合は、車の取扱説明書に従ってください。




- 座席の形状やシートベルト装置の形状・位置が、本製品の取り付けに干渉し、正しく取り付けられない座席。

※他の座席で取り付けられるかお試しください。

- 進行方向に対して後向きの座席、または横向きの座席。

進行方向

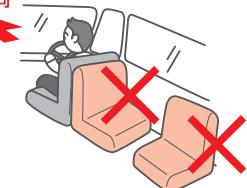

⚠ 3点式シートベルトの種類と取り付け上の注意点

シートベルトの種類(方式)	特徴(見分けかた)	取り付け上の注意点
ELR 緊急ロック式 ベルト巻取装置付き	ベルトをゆっくり引き出すと、自由に出し入れできますが、急ブレーキ等のショックが加わるとロックします。	ベルトをゆっくり引き出して、取り付けてください。
ALR/ELR チャイルドシート 固定機能付き	通常はELRベルトとして機能しますが、ベルトを全て引き出すと自動巻き取り機能(ALR機能)が働き、ベルトは巻き込み方向にしか動かないように固定され、自動的に巻き取られます。ベルトが全て巻き取られるとALR機能が解除されます。	ALR機能を使用せずに取り付けてください。 ALR機能が作動した場合、一旦シートベルトを全て収納し、ALR機能を解除して取り付けて下さい。

(3)

安全のため必ずお守りください

⚠ 3点式シートベルトの種類と取り付け上の注意点

シートベルトの種類(方式)	特徴(見分けかた)	取り付け上の注意点
ALR 自動ロック式 ベルト巻取装置付き	ベルトを全て引き出すと自動巻き取り機能(ALR機能)が働き、ベルトは巻き込み方向にしか動かないように固定され、自動的に巻き取られます。ベルトが全て巻き取られるとALR機能が解除されます。	ALR機能を使用せずに取り付けてください。 ALR機能が作動した場合、一旦シートベルトを全て収納し、ALR機能を解除して取り付けて下さい。
NR マニュアル式	巻き取り機構が付いていないシートベルトです。	ベビーシートに合わせてシートベルトの長さを調節してから取り付けてください。
NLR 非ロック式 ベルト巻取装置付き	シートベルトの固定機能がないシートベルトです。	使用できません。
パッシブシートベルト (自動シートベルト)	乗用車の座席に座り、ドアの開閉と一緒に自動的(または半自動的)に装着を行うシートベルトです。	使用できません。

お使いになる前に

⚠ 危険 取り扱いを誤ると、死亡や重症などを負う危険が切迫して想定されます。

- 使用条件に合致しないお子さまには絶対に使用しないでください。
- 3点式シートベルト以外の座席では絶対に使用しないでください。
- 進行方向に向かって前向きでない座席では絶対に使用しないでください。
- エアバッグが装備された座席では使用しないでください。
- 事故等のダメージを受けている場合がありますので、履歴の不明な中古品は使用しないでください。
- 進行方向に対して前向きでベビーシートを絶対に使用しないでください。

⚠ 警告 取り扱いを誤ると、死亡や重症などを負う可能性が想定されます。

- 取扱説明書の説明に従い、必ず大人の方が取り付けてください。
- ご使用前に必ず毎回、正しく取り付けられているか確認してください。
- 衝突事故や落下させた時など、一度でも強い衝撃を受けた場合は、使用を中止してください。外見上破損が見られなくてもダメージを受けていることが考えられます。
- 本製品が破損もしくは部品が不足した場合、もしくは車のシートベルトが劣化・摩耗・破損している場合は絶対に使用しないでください。

(4)

安全のため必ずお守りください



警告

取り扱いを誤ると、死亡や重症などを負う可能性が想定されます。

お使いになる前に

- 必ず車の純正シートベルトで固定し、ひもなどシートベルト以外のもので固定しないでください。
- 本製品をお子さまが使用していない場合でも、必ず座席に取り付けた状態にしておいてください。他の荷物と同様に、衝突や急ブレーキをかけた時など大変危険です。
- お子さまを車内に一人で放置しないでください。
- お子さまのために長時間の連続使用はお避けください。1~2時間を目安に休憩されることをお勧めいたします。
- ベビーキャリーにお子さまを乗せた状態で、机の上やおむつ交換台などの高い場所に乗せた際、お子さまを放置しないでください。(落下する恐れがあります。)
- ベビーキャリーとしてご使用時に、ハーネスベルト長さ調節ストラップが垂れ下がったままにしないでください。自動ドアやエスカレーターの可動部などに巻き込まれると大変危険です。ストラップはカバーに挟むなどしてください。
- ベビーシートにお子さまを乗せる場合、必ずハーネスベルトを装着しタングプレートをバックルに正しく差し込み固定してください。




注意

取り扱いを誤ると、傷害や物的損害が発生するおそれがあります。

- 必ず保護者のもとで使用し、使用中もお子さまの安全には十分ご注意ください。
- シートカバー・肩パッド・股パッドは、絶対に取り外したまま使用しないでください。
- 直射日光があたる場所では、本製品の金属部やプラスチック部が大変熱くなりやけどをする恐れがあります。変形や破損の原因にもなりますので、カバーをかけるなどの保護をしてください。
- 危険ですのでベビーシートにアクセサリーなどを取り付けたり、分解・改造を行ったりしないでください。
- 本製品に貼られているラベルや認証番号を取り外さないでください。重要事項が表記されています。
- 本製品が、車のドアなどにはさまつたり、干渉したりしていないか、ご確認ください。
- 後部座席が折りたたみ式の場合、後部座席を着座できる状態に固定してください。
- 接続箇所、縫い目や調節装置には特に注意を払い、ハーネスベルトの摩耗など定期的にご確認ください。
- 開梱したあと、ただちに箱や袋をお子さまの手の届かないところに保管、または廃棄してください。
- 本製品を使用した際に、跡や擦り傷が車の座席シートに付くことがあります。
あらかじめご了承ください。


(5)

各部の名称

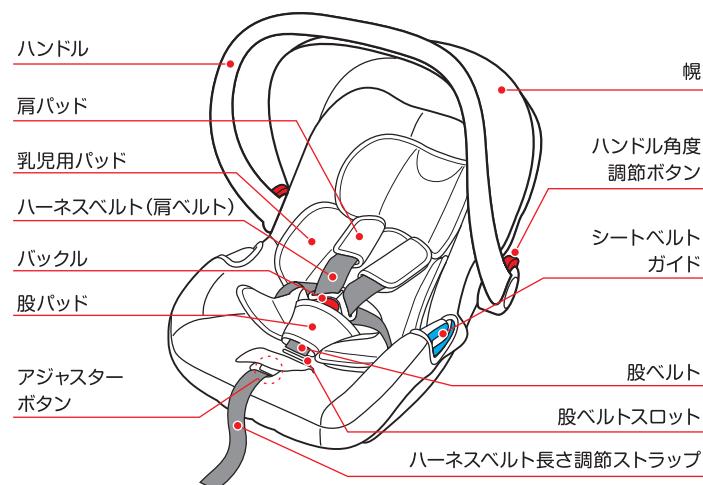

ご使用方法


取扱説明書収納場所

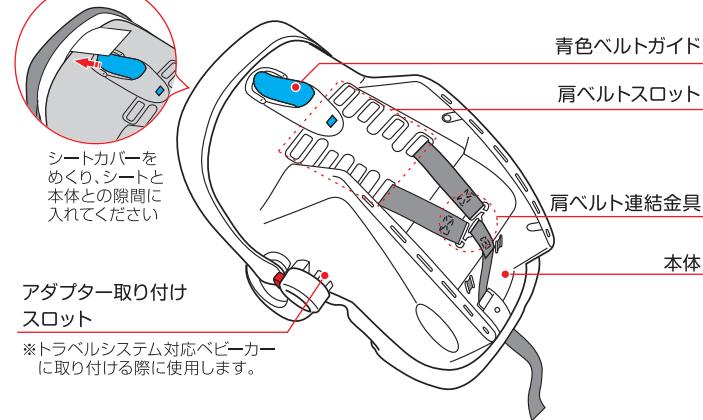

(6)

ハンドルの角度調節

ハンドルは、下図のように4段階の角度調節ができます。

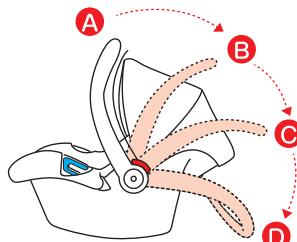

ご使用方法


Aの位置 ベビーシート・ベビーキャリーモード

ハンドルがしっかりと固定されている事を確認してからご使用ください。

B・Cの位置 ロッキングチェアモード

Dの位置 ベビーチェアモード

ハンドルをDの位置まで倒すと、床に接地したハンドルにより本体が固定され揺れません。

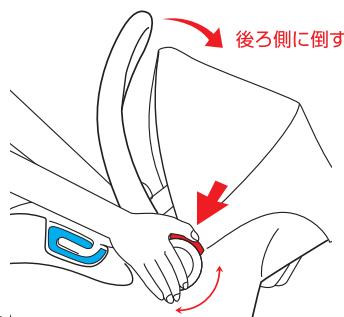

(7)


ハンドルの角度調節方法

ハンドルの両脇のボタンを同時に押しながら、後ろ側に倒してください。「カチッ！」と音のする位置でハンドルを固定できます。


肩ベルトの高さ調節

お子さまの体格に合わせて肩ベルトの高さを4段階に調節できます。


お子さまの体格に合わせて調節してください。

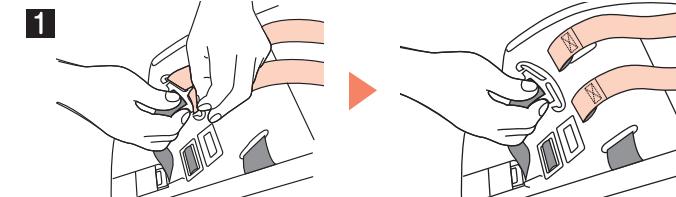

図のよう、背面の肩ベルト連結金具から左右のベルトを外します。

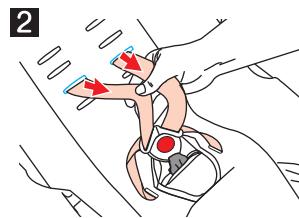

左右の肩ベルトをスロットから抜き取ります。

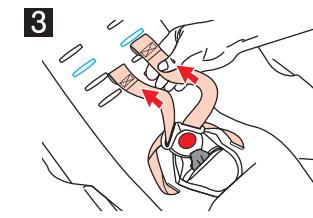


左右の肩ベルトをお子様の体格に合ったスロットに通し連結金具に通します。
※肩ベルトにねじりがないことを確認してください。

ご使用方法




(8)

股ベルトの位置調節

股ベルトの位置は2段階に調節できます。
お子様の体格に合わせて変更してください。

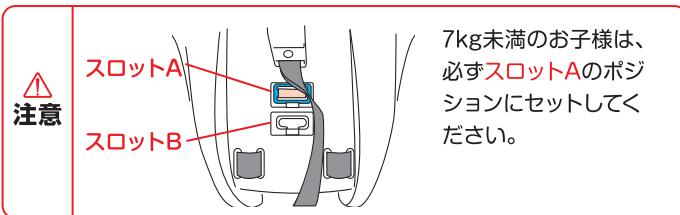

ご使用方法

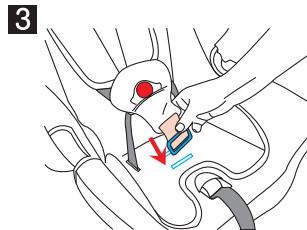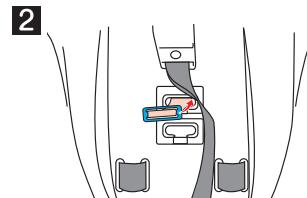
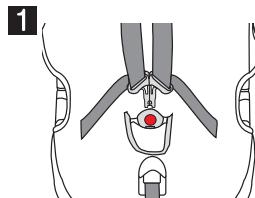


留め具をお子様の体格に合ったスロットに通し直し、金具を固定します。



※必ず、股ベルトが抜けないことを確認してください。

⑨

ハーネスベルト（肩ベルト）の装着方法

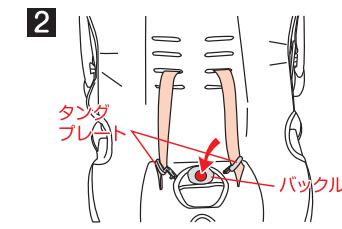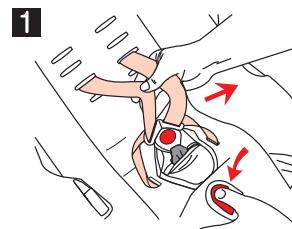

※ベルトにねじれがないことを確認してください。

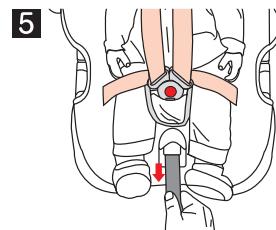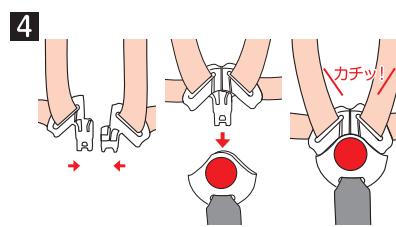

ご使用方法


⑩

車への取り付け方法




必ず進行方向に対して前向きの座席に取り付けてください。

1 車の進行方向 →

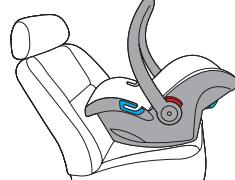


スマートキャリーを車の進行方向に対して後向きになるよう座席に設置します。

2

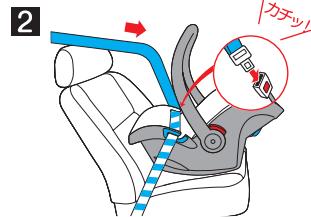

車のシートベルトを本体両側面にあるシートベルトガイドに通し、車のバックルに「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込みます。

3

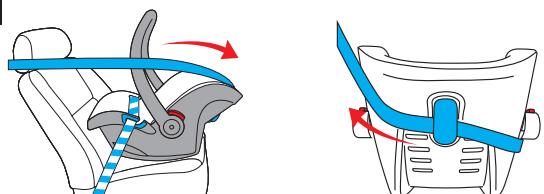

シートベルトを後側に回して背面の青色ベルトガイドに通し、ベビーシートに体重をかけながらベルトを引き絞り、固定してください。




- ・ハーネスベルトに緩みやねじれがないことを確認してください。
- ・シートベルトがしっかりと固定されたことを確認してください。
- ・ハンドルが A の位置（チャイルドシートモード）に固定されていることを確認してください。
- ・ベビーシートの底面の形状により、背もたれが立ち過ぎ、または寝過ぎた状態になることがあります。誤った角度で取り付けた場合、正しく機能しない恐れがありますので必ず背もたれの角度が水平方向に対して 45° ($\pm 5^\circ$) の角度になるように設置してください。
- ・チャイルドシート（ベビーシート）がしっかりと固定されたことを確認してください。

⑪

取り付け完了チェック

車の進行方向 →

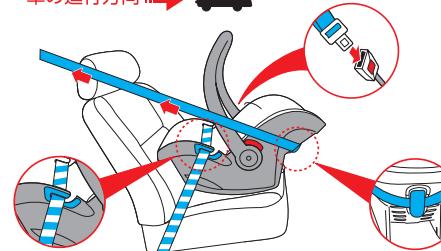

※必ず、お子さまに装着する前に正しく取り付けられているか点検してください。

取り付け完了のチェック項目

チャイルドシート（ベビーシート）を使用する向きは合っていますか？ ハンドルの角度は P7 「ハンドルの角度調節」通りになっていますか？ 車のシートベルトは適切なベルトガイドに正しく通されていますか？ 車のシートベルトにねじれや緩みはないですか？ チャイルドシート（ベビーシート）のハンドル部分に車のシートベルトが被っていないませんか？ 

必ず装着前に点検を行ってください。問題があればもう一度取り付けをやり直してください。

ご使用方法

⑫

スマートキャリー専用ベースをご使用になる場合

※専用ベースの詳しい操作方法については、それぞれの取扱説明書をお読みください。

スマートキャリー
専用ベース


3点式シートベルト専用

ご使用方法

取り付け方




チャイルドシートが後方を向く様に
セットし「カチッ!」と音がするまで
押し込みます。

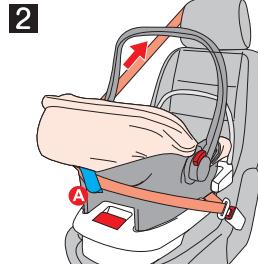


肩側のシートベルトをチャイルドシートの
背面にある青色ベルトガイドⒶに通し、肩側
シートベルトを矢印の方向に引き締めます。

1

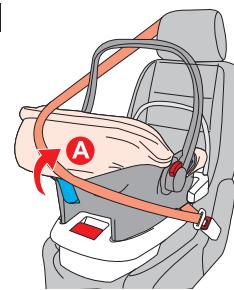


肩側のシートベルトをチャイルド
シートのベルトガイドⒶから外します。

2

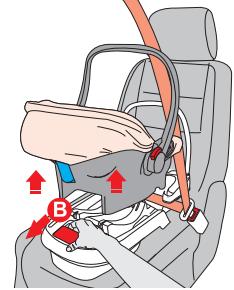

ベースのロック解除レバーⒷを手前に引き
ながら、チャイルドシートを取り外します。
※チャイルドシートは必ず両手で持ち上げてください。

⑬

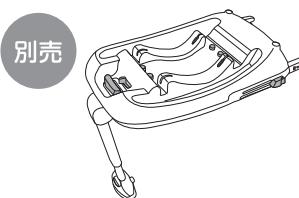スマートキャリー
専用ISOFIXベース

ISOFIX専用

ご使用方法

取り付け方




チャイルドシートは必ず車の進行
方向に対して後向きになるように
ISOFIXベースに取付けます。




チャイルドシートをベースの固定
フックに「カチッ!」と音がするまで
しっかりと押し込みます。

1

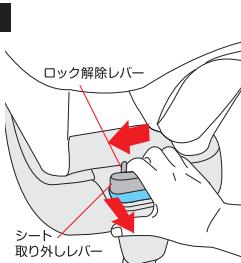

ロック解除レバー
シート取り外しレバー

ロック解除レバーを左にスライドさせな
がら、チャイルドシート取り外しレバー
を手前に引き、ロックを解除します。

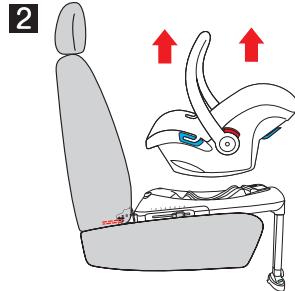


チャイルドシートを取り外します。
※チャイルドシートを持ち運ぶ際は、必ず
両手で持ち上げてください。


⑭

ご使用方法

幌の取り付け・取り外し方法

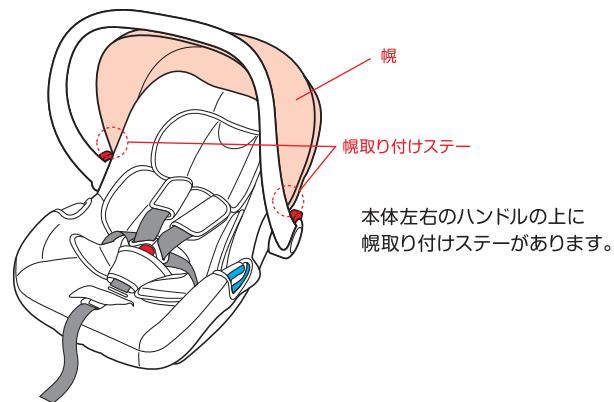


1

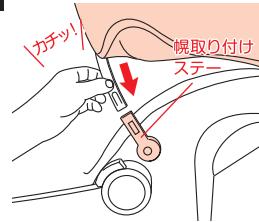

幌の樹脂製フレームを、本体左右の幌取り付けステーに「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。

2

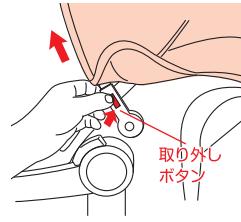

幌の樹脂製フレームの両端にある取り外しボタンを押しながら、幌を取り外してください。

お手入れ方法

ヘッドレストクッション・肩パッド・股パッド・座面クッション・シートカバーは取り外して、手洗いが出来ます。
取り外し方の手順説明(P17~P19を参照)をよくお読みの上、お手入れしてください。

本体・ハーネスベルト・バックル・タングプレート

- 湿らせたスポンジか布で汚れをふきとり、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
- 油を差したり、水につけたりしないでください。また強力な化学薬品の使用は避けてください。

乳児用パッド・肩パッド・股パッド・シートカバー

- 中性洗剤で手洗いし、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
※タングラー乾燥はお避けください。




乳児用パッド・肩パッド・股パッド・シートカバーは、大事な安全装置です。絶対に取り外した状態で使用せず、また専用の付属の物以外を使用しないでください。




各パーツは再度必ず取り付ける必要があります。取り付けは取り外しの逆の手順で行いますので、よくご理解の上で取り外してください。

お手入れ方法


肩パッドの取り外し方法

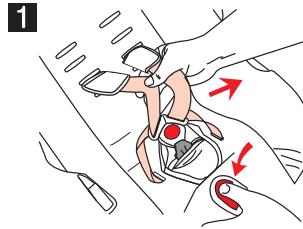


アジャスター ボタンを押しながら、ハーネスベルトを手前に引いて緩めます。

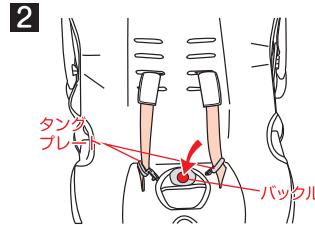

バックルの赤いボタンを押し、タングプレートを外します。

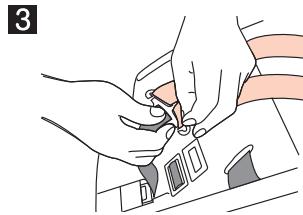


図のように、背面の肩ベルト連結金具から左右のベルトを外します。

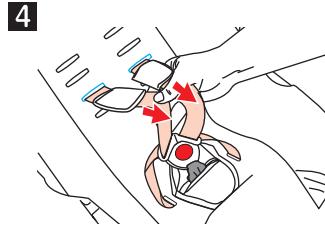


注意
タングプレート及びハーネスベルトは本体から取り外さないでください。

左右の肩ベルトをスロットから抜き取り、肩パッドを外します。

バックル・股パッドの取り外し方法

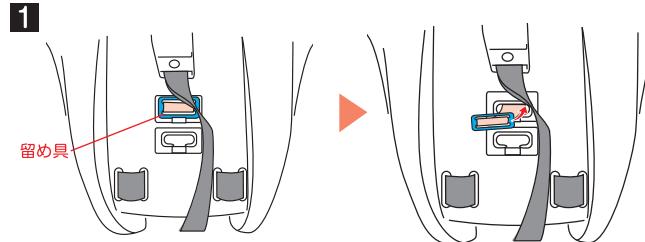


本体の底面に固定している股ベルトの留め具を少し引っ張り、縦向きにしてスロットに通します。

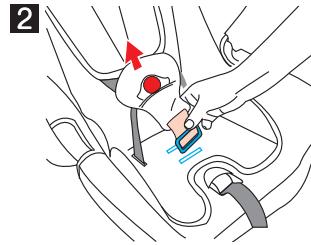


留め具をスロットから引き抜き、バックルと股パッドを取り外します。


シートカバーの取り外し方法

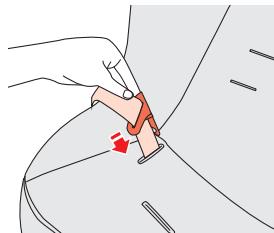1


ハーネスベルトに付いている肩パッドを取り外し、左右のタングプレートをそれぞれシートカバーの穴にくぐらせます。

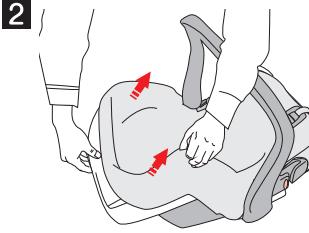2

カバーを本体から外します。

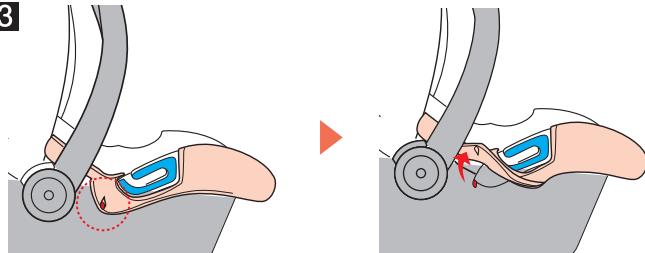3

シート本体のサイドにあるツメに引っ掛けているシートカバーのループを外します。

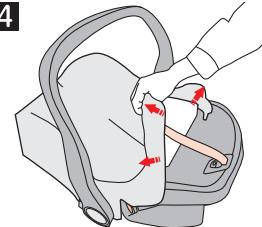4

シートカバーを本体から取り外します。

保証について

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

- 保証書は（株）日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料になりますので保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社は「スマートキャリー」を安心してお使いいただけるように、品質については細心の注意を払っております。

この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により怪我を負ったり財物が破損したりした場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。

事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

- ご注意:この制度は傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保証について

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証致します。お買い上げ日より1年以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状況で使用し故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

1. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2. 修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
3. 修理の際は、必ず保証書をご提示下さい。ご提示の無い場合は有料となります。
4. お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入がない場合、またはそれらを訂正した場合は無効となります。
5. 衝突事故など一度でも強い衝撃を受けた製品の修理はできません。
6. 次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
 - 使用方法の誤り、または乱用による故障
 - 不当な修理、改造、分解掃除等による故障
 - 天災、火災による故障及び損傷
 - シートパッド等の消耗部品及び樹脂部品の紫外線等による自然劣化・変色は保証対象外です。
7. 保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
8. 本保証書は再発行致しません。大切に保管してください。
9. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	スマートキャリー	保証期間	1年間
お買い上げ日	年 月 日		
お客様 お名前 ご住所	〒 -		
	電話番号	-	-
販売店 店名	住 所		
	電話番号	-	-

●ご提供いただいた個人情報は保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することはありません。

保証について