

取扱説明書 安全の為に必ずお読みください。

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。本書は大切に保管し必要な時にお読みください。


⚠ 注意 組み立てる際のご注意

組み立ての際、ボルトは全て仮留めの状態で進めてください。
全てのボルトが所定の位置に収まることを確認し、緩みのないようしっかりと締めつけてください。


(ボルトを締める際は、商品のねじれを防ぐ為、対角上のボルトを順に締めてください)

1

ファブリックカバーを座面に被せ、マジックテープで固定します。
座面と座面枠をM6×20ボルトで仮留めてしてください。

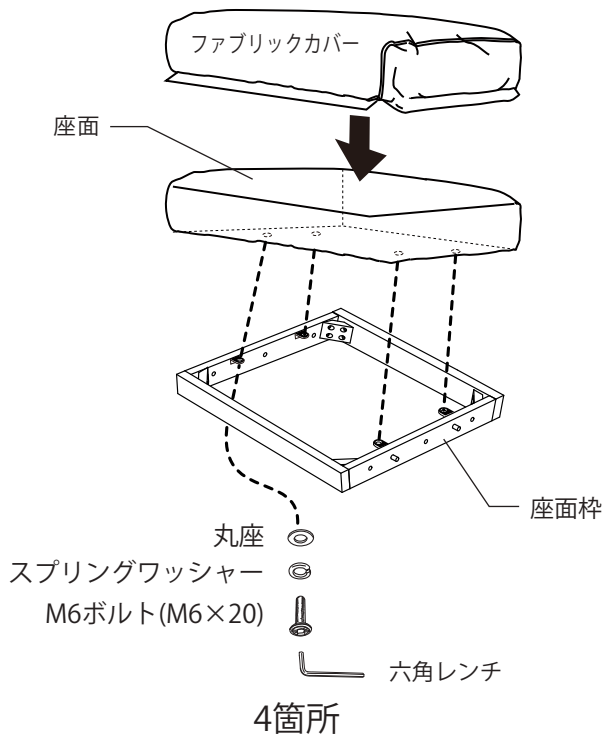

注意：座面と座面枠は前後の長さが異なります。
下記の図を参考に取付けてください。

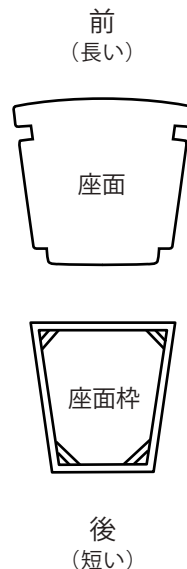


注意 故障、破損、けが、物的損害につながる場合があります。

- 連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
 - 床に傾きや段差のある不安定な場所での使用はおやめください。
 - 商品の分解や改造はしないでください。
- お願い
- 時々ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ゆるみのある場合は締め直してください。
 - 直射日光やストーブなど熱の影響を受ける場所、湿気・乾燥の著しい場所での使用はお控えください。
 - 商品の上に高温のものをのせないでください。変色し跡が残ります。
 - 商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。表面を傷付けたり、跡が残るおそれがあります。
 - お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものを使い布をよくしぼってから拭き取ってください。最後に乾拭きしてください。


2

座面の左右のへこみ部分に、脚パーツをはめ込み
座面枠の内側からM6×40ボルト、脚パーツの外側からはM6×35ボルトで
仮留めしてください。

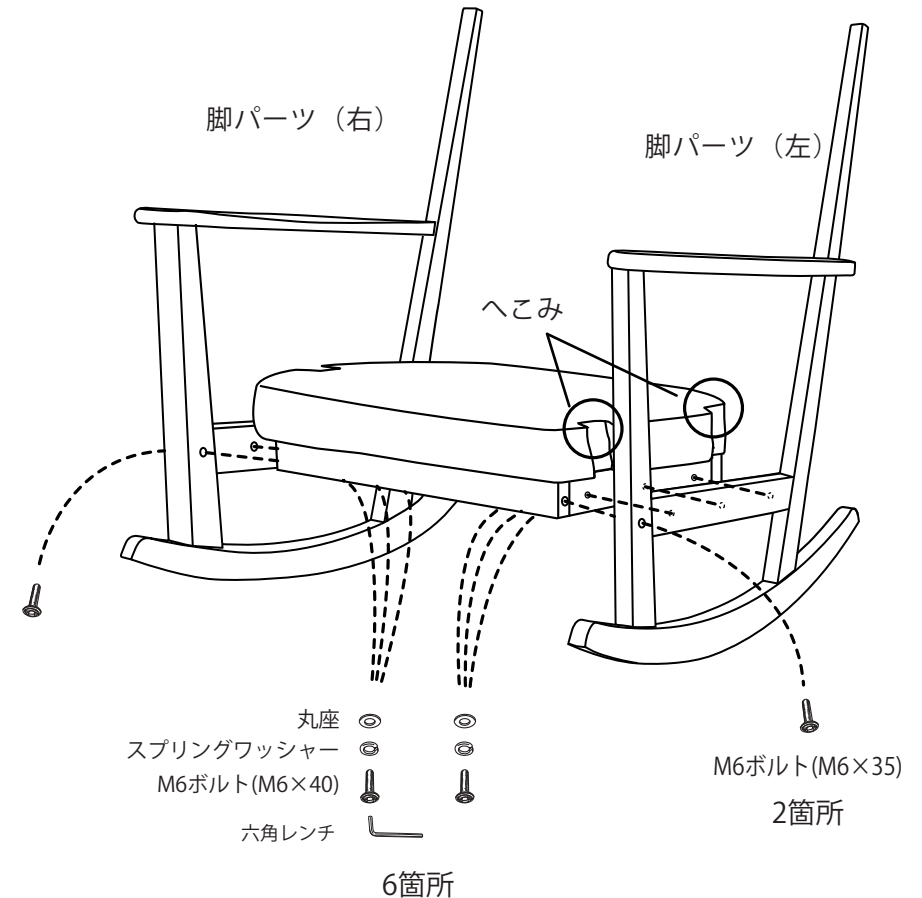


3

連結ピン2本を背の両端に取り付け、脚パーツ上部のジョイント穴に連結ピン留を差し込みます。連結ピン留と連結ピンを図のようにロックします。背パーツ下部と脚パーツをM6×35ボルトで仮留めしてください。

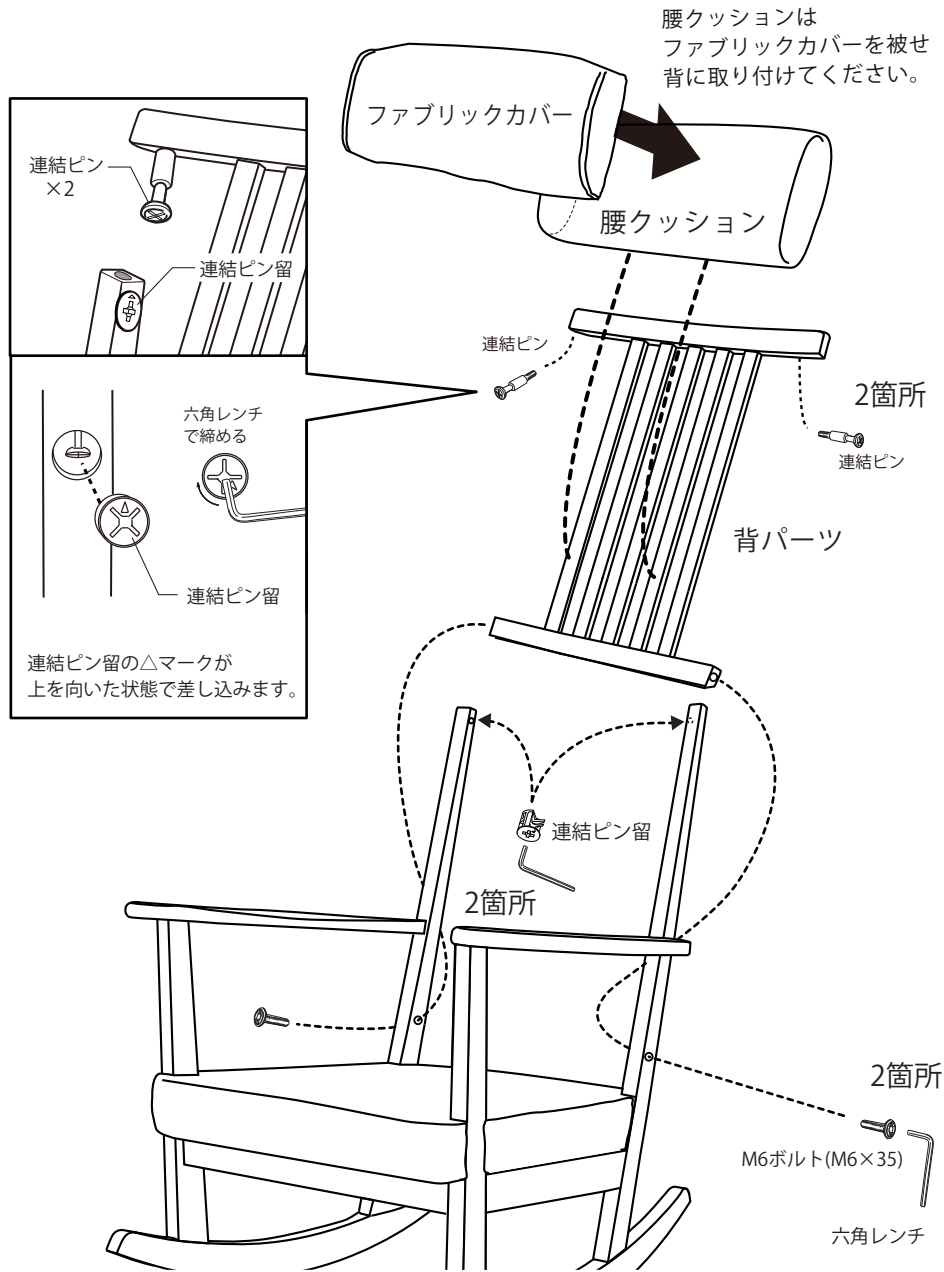

問題なく組上がることが確認できたら、最後に仮留めしていた全てのボルトを緩みのないようにしっかり締めつけてください。

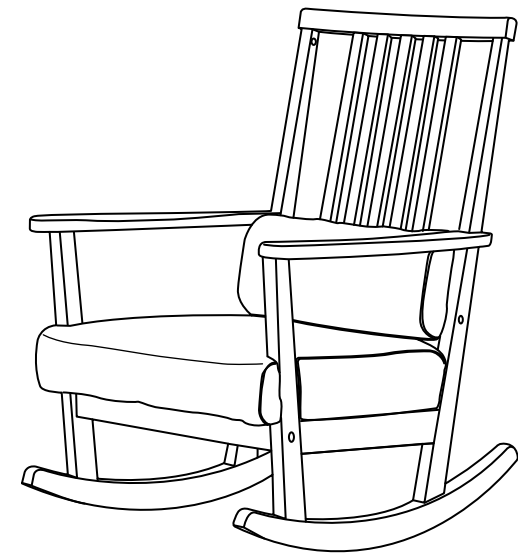

金具明細

<p>六角レンチ</p> <p>(・M6ボルト用 ・連結ピン留)</p> <p>1本</p>	<p>連結ピン</p> <p>2個</p>	<p>連結ピン留</p> <p>2個</p>
<p>丸座</p> <p>10個</p>	<p>スプリングワッシャー</p> <p>10個</p>	
<p>M6ボルト (M6×40)</p> <p>6本</p>	<p>M6ボルト (M6×35)</p> <p>4本</p>	<p>M6ボルト (M6×20)</p> <p>4本</p>